

SERIAL No. TF010100 ~

N E S 13EK

DIESEL GENERATOR SET PARTS CATALOG

C A T.No. 395N1 57000
(GH-14)

E N G I N E KUBOTA D1503-M

部 品 カ タ ロ グ の ご 使 用 に あ た り

1. この部品カタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号、部品名称、一台分の数量を知ることができます。
2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
 - (1) 部品番号 (Part No.)
 - (2) 必要数量 (Q'ty)
 - (3) 部品名称 (Part Name)
 - (4) 機械型式 (Model) および機械番号 (Ser. No.)
3. 部品カタログの見方
 - (1) 見 出 番 号 (Ref. No.)

イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1, 1-1, 1-2, ……とありますのは、部品の変更過程を表します。
その変更過程は、見出番号1の部品が1-1に変わり、次に1-2に変わったことを意味します。
 - (2) 部 品 番 号 (Part No.)

個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がないので注意してください。
 - (3) 互 換 性 (Interchangeability)

互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
A : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。
B : 新、旧部品とも互換性なし
C : 廃止
D : 新規追加になった部品
Q : 数量変更
X : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Y : 選択可能部品
Z : 単品供給不可部品
 - (4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。
 - (5) 数 量 (Q'ty)

その機械1台分の使用個数を示します。
 - (6) 変 更 (Change column)

記号 M1, M2, …… Mn は部品番号の変更を示します。
実施時期については「部品番号変更時期一覧表」を参照してください。

4. 略号は次のことを表します。

ass'y(assembly)	組立品 (アッセンブリ)	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
A(Ampere)	アンペア	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
AUTO.(Automatic)	オートマチック		
C/H(Change column)	変更	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Const.(Consisting of)	～で構成	sw.(switch)	スイッチ
Cont.(Control)	コントロール	T or t(Thickness)	厚さ
Eng.(Engine)	エンジン	V(Volt)	ボルト
EXP.(Export)	輸出	W(Watt)	ワット
GEN.(Generator)	ゼネレータ	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし

当社では、常に製品の改良に取り組んでおりますので、部品カタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら巻末に記載してあります最寄りの日本車輛地区サービスセンターにご相談ください。

NOTICE

- ### Generator Set.

The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed.

So desired part number,name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.

2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
- (1) Part number.
 - (2) Quantity required.
 - (3) Part name.
 - (4) Model name and Serial number.

- ### 3. How to read parts catalog.

- (1) Ref.No.

Reference number(Ref.No.)is to be used for locating the part number and name from the illustrations.(However some parts such as bolts and nuts etc.,are not illustrated but their reference numbers only listed.)

Ref.No.1,1-1,1-2,.....shows history of part modifications;namely ref.No.1 changed to No.1-1 and then 1-2.

Example: Ref.No.

Part No.

1. 21101 00101

1-1. 21101 00103

- (2) Part No.

Every part has its own proper number.

Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

- ### (3) Interchangeability

A.B.C.D.O.X.Y.and Z.in column “ Interchangeability ” show the following.

A : A new part is replaceable with an old part, but the old part is not replaceable with the new one.

B : Not interchangeable.

C : Disused.

D : Newly added.

Q : Quantity per unit changed.

X: Included in this set of parts, this part is not used for this model.

Y : Part to be selected.

Z : This part can not be supplied as an individual part.

- (4) Part name

Every part has its own proper name.

(5) Q'ty

The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Change column

M1,M2,M3,.....Mn mentioned in the column indicate the change of part number. and the serial number of the unit,the part of which was modified.

To check the serial number, refer to "LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS" mentioned in the front part of this book.

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without


NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes are added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目 次 CONTENTS

図 番 号 FIG.NO.	図 名 称 FIG.NAME	頁 PAGE
20 - 00	GENERATOR & ENGINE	ゼネラ-タ,エンジン 20- 1~3
38 - 00	COOLING & FUEL LINE	クーリング ,フュエル ライン 38- 1~3
39 - 00	NAME PLATE	ネ-ム プレート 39- 1~3
44 - 00	ELECTRIC	エレクトリック 44- 1~4
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム,ボンネット 51- 1~3
52 - 00	LINING	ライニング 52- 1

部 品 番 号 変 更 時 期 一 覧 表 LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS

変更 C/H	型 式 と 実 施 号 機 MODEL NAME & SER.NO. OF THE UNIT,THE PART OF WHICH WAS CHANGED					
	NES13EK					
M 1	TF011000 ~					
M 3	TF012000 ~					
M 5	TF013000 ~					
M 6	TF013000 ~					
M 8	TF013000 ~					
M 9	TF013600 ~					
M97	TF012000 ~					
M98	TF011000 ~					
M101	TF013000 ~					
M103	TF013000 ~					

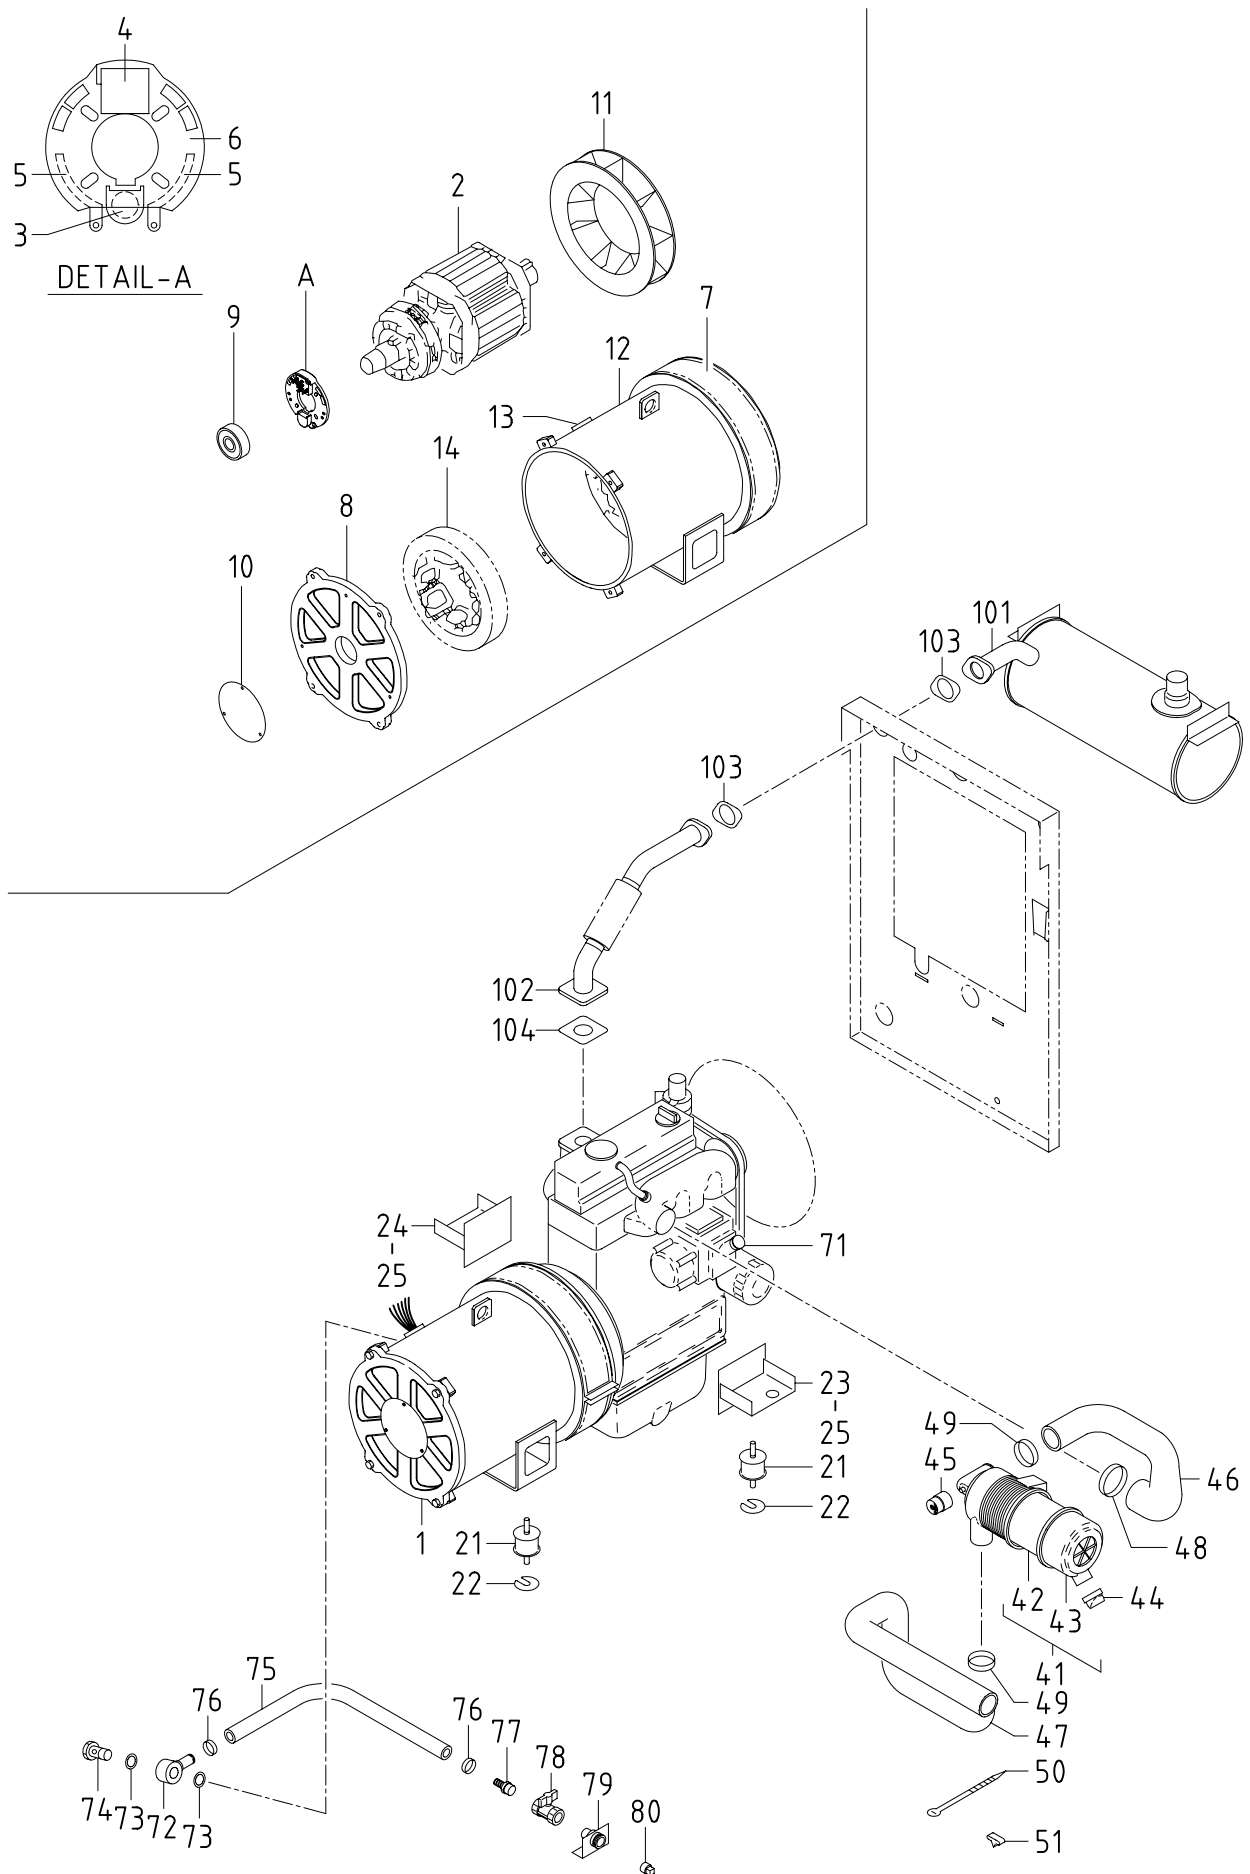


20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20 - 00 GENERATOR GROUP ゼネラタグループ						
1	20003 58600		Generator (Const.No.2~14)	1		
1	20003 59100		Generator (Const.No.2~14)	1		EXP.
	02135 08030		Bolt	8		(for coupling)
	03115 02008		Spring washer	8		(for coupling)
	02138 10025		Bolt	8		(for casing)
	03115 02010		Spring washer	8		(for casing)
2	25100 08800		A.C.G.rotor ass'y	1		(回転子)
3	25650 01700		Surge absorber	1		
4	46921 08800		Silicon rectifier	1		
	02345 63012		Screw	2		
5	25641 01700		Belt	2		
6	25660 02100		Plate	1		
	02912 08006		Nut	4		
	03115 02006		Spring washer	4		
	03116 12006		Plain washer	4		
7	25360 06800		Cover	1		
	02248 06025		Bolt,w/w	2		
8	25310 09200		Casing	1		
	02138 08045		Bolt,w/w	4		
	03115 02008		Spring washer	4		
9	21472 00700		Bearing	1		(6306ZZ)
10	21360 06900		Cover	1		
	02415 66016		Screw,w/w	3		
11	25140 04400		Fan	1		
	02135 10030		Bolt	5		
	03115 02010		Spring washer	5		
12	25200 10500		A.C.G.stator ass'y	1		(固定子)
12	25200 10800		A.C.G.stator ass'y	1		(固定子)EXP.
13	36135 01500		Grommet	1		(cable protect)
14	25700 07300		EX.stator ass'y	1		(固定子)
	02138 06040		Bolt	4		
	03115 02006		Spring washer	4		
	03116 12006		Plain washer	4		
31 - 00 MOUNTING GROUP マウンティンググループ						
21	31130 02800		Vibration isolator ass'y	4		
	02912 08010		Nut	8		
	03115 02010		Spring washer	8		
	03116 12010		Plain washer	8		
22	31120 03500		Shim	4		
23	31110 94700		Bracket	1		
24	31110 94800		Bracket	1		

20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
25	02108 12025		Bolt	6		
	03115 02012		Spring washer	6		
	03116 12012		Plain washer	6		
	02135 16085		Bolt	2		(Eng.stopper)
	02912 08016	C	Nut	4	M 8	(Eng.stopper)
	02912 08016	D	Nut	2	M 8	(Eng.stopper)
32 - 00			INTAKE GROUP	インテークグループ		
41	32100 40400		Air filter ass'y	1		Const.No.42 ~ 44
	02201 08012		Flange bolt	4		
42	32143 11400		Element	1		
43	32142 08800		Cup	1		
44	32151 01400		Vacuator valve	1		
45	32148 03000		Filter,service indicator	1		
46	32331 67900		Hose	1		
47	32331 68200		Hose	1		
48	03511 20070		Hose clip	1		
49	03511 20060		Hose clip	2		
50	03425 00005		Vinyl clip	2		
51	44243 05500		Holder	2		
41 - 00			ENGINE GROUP	エンジングループ		
71	* * *		Engine	1		(KUBOTA D1503-M)
			(Fan belt:KUBOTA 1G382-97011)			
	37438 07800		Filter,cartridge	1		(KUBOTA 16414-32432)
72	43534 01702		Ring connector(Nipple)	1		
73	03407 16022		Gasket	2		
74	43532 05201		Nipple(Bolt)	1		
75	03580 19055		Hose	1		
76	03511 20035		Hose clip	2		
77	37170 02900		Joint	1		
78	03735 13004		Valve	1		
79	37170 16301		Joint	1		
	02201 06016		Flange bolt	2		
80	03620 41004		Plug	1		
42 - 00			EXHAUST GROUP	エキゾーストグループ		
101	42100 76601		Exhaust muffler	1		
	02201 08020		Flange bolt	4		
102	42310 81900		Pipe	1		
	02912 03010		Nut	2		(for muffler)
	03115 06010		Spring washer	2		(for muffler)
	02135 08025		Bolt	4		(for Eng.)
	03115 02008		Spring washer	4		(for Eng.)
103	42324 13200		Gasket	2		
104	42324 13100		Gasket	1		

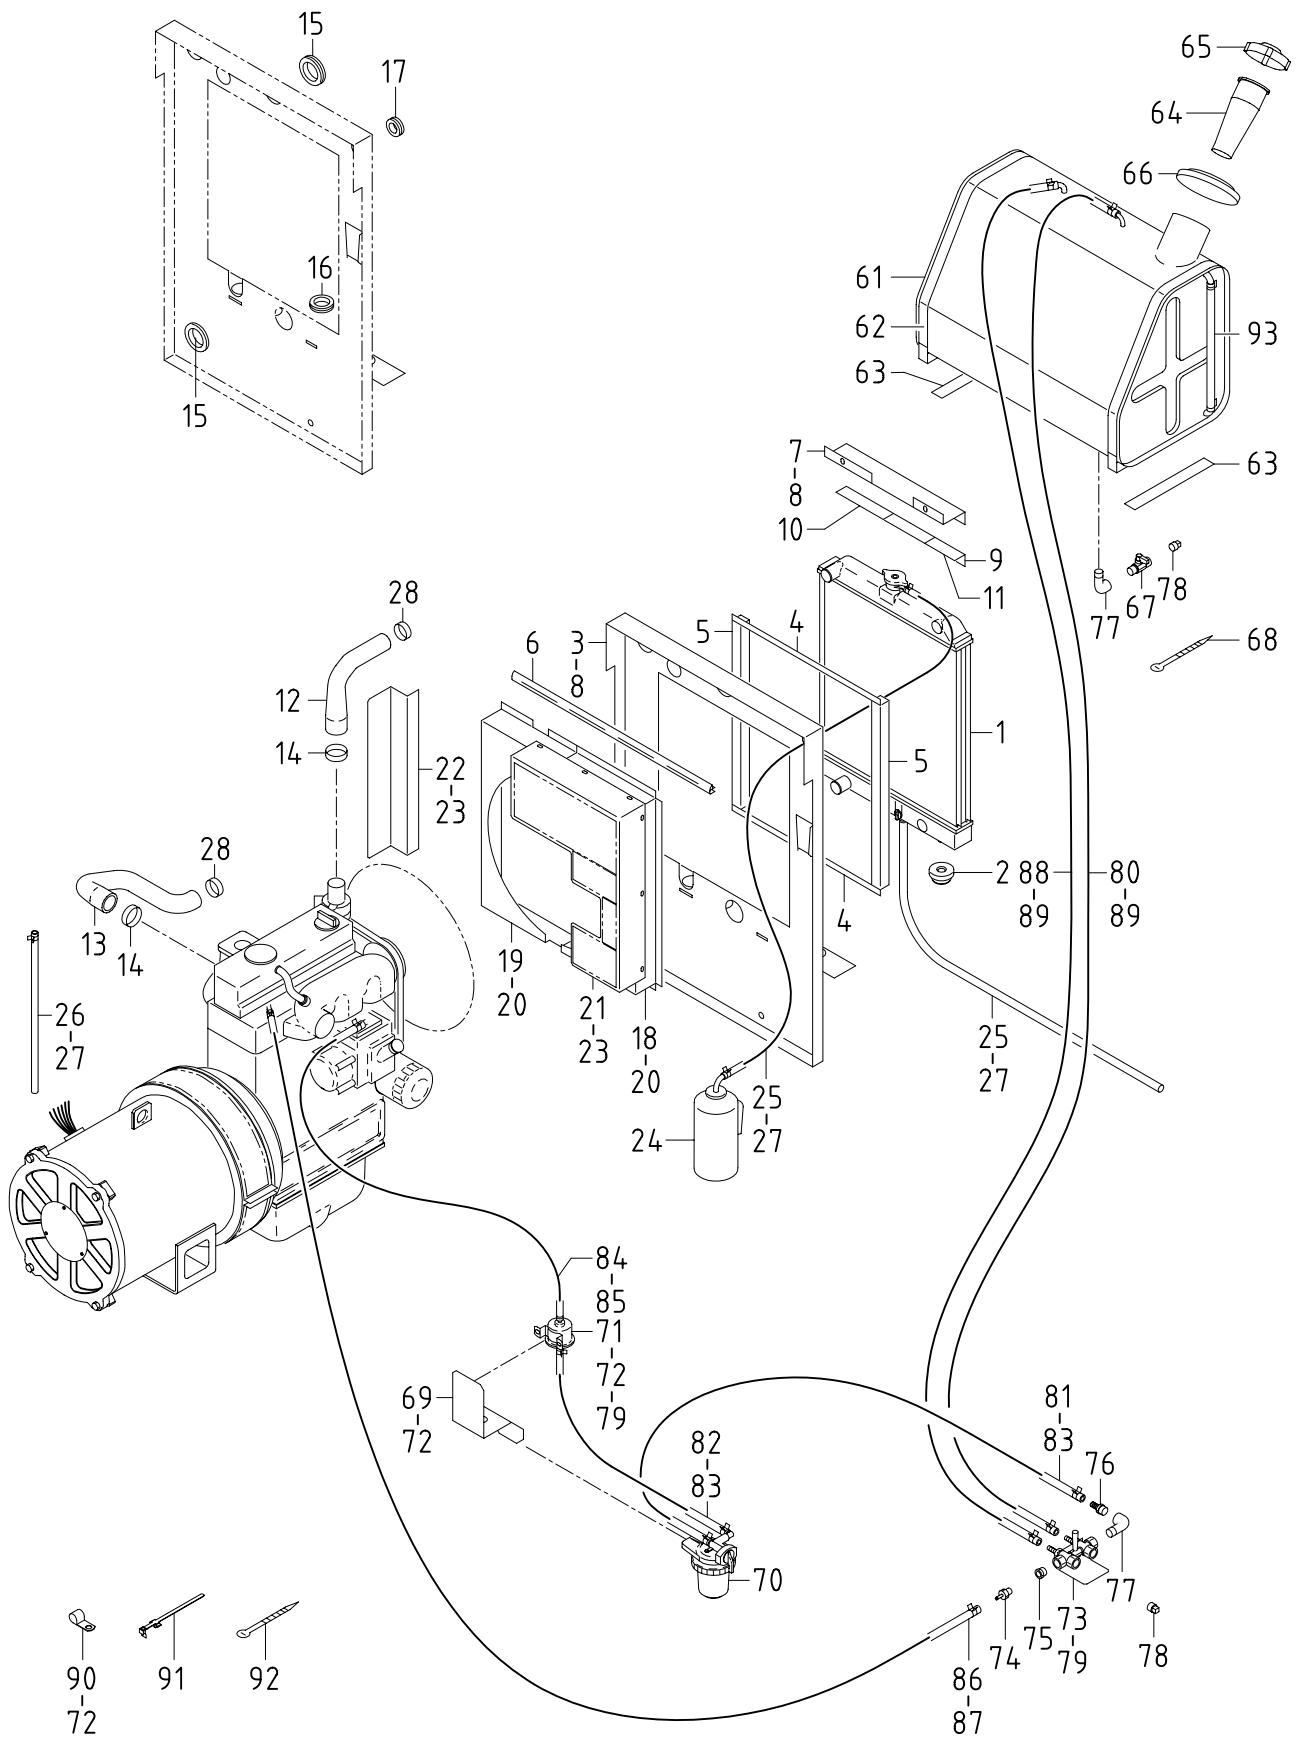


38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
38 - 00 COOLING GROUP クーリング グループ						
1	38100 42300		Radiator	1		
	38410 05700		Cap	1		
	38469 01400		Valve	1		(drain)
2	31131 04900		Rubber,vibration isolator	2		
3	52350 03320		Cover	1		
4	03407 66932		Seal rubber	2		
5	03407 44045		Seal rubber	2		
6	03407 64747		Seal rubber	1		
7	38420 86400		Bracket	1		
8	02201 08020		Flange bolt	5		
9	03407 64631		Seal rubber	1		
10	03407 64626		Seal rubber	1		
11	03407 64629		Seal rubber	1		
12	38524 64500		Hose	1		
13	38524 64600		Hose	1		
14	03511 20045		Hose clip	2		
15	03403 00512		Grommet	2		
16	03403 00392		Grommet	1		
17	03403 00303		Grommet	1		
18	38440 94400		Shroud,fan	1		
19	38440 94500		Shroud,fan	1		
20	02915 00006		Hexagon flange nut	13		
21	38450 71100		Guard,fan	1		
22	38450 71200		Guard,fan	1		
23	02201 06016		Flange bolt	9		
24	38590 01300		Reserve tank ass'y	1		
25	38594 06000		Hose	2		
26	38594 05800		Hose	1		
27	03511 40016		Hose clip	4		
28	03511 20040		Hose clip	2		
43 - 00 FUEL GROUP フュエル グループ						
61	43100 62100		Fuel tank	1		
61 -1	43100 63700	B	Fuel tank	1	M97	
62	43310 26000		Belt	2		
	02138 08016		Bolt	2		
	02201 08030		Flange bolt	2		
63	38465 08800		Cushion rubber	2		
64	43210 01301		Strainer	1		
65	43220 01300		Cap	1		
66	43440 04600		Cover	1		
67	35421 06800		Valve	1		
68	03425 00001		Vinyl clip	2		
69	43340 27901		Bracket	1		
70	43540 06900		Fuel filter	1		(KUBOTA RC411-51151)
	43541 01300		Element	1		(KUBOTA RA211-51281)
	* * *		O-ring	1		(KUBOTA 04811-00160)
	02201 08030		Flange bolt	2		

38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
71	43650 02400		Fuel pump	1		(KUBOTA R1401-51351)
72	02201 08020		Flange bolt	4		
73	35483 10100		Stop valve	1		
74	37170 13100		Joint	1		
75	03732 00302		Bush	1		
76	37170 12200		Joint	1		
77	03731 21003		Elbow	2		
78	03620 41003		Plug	3		
79	02201 06016		Flange bolt	3		
80	03600 09111		Hose	1		
81	03600 08052		Hose	1		
	44463 09000		Tube	1		
82	03600 08016		Hose	1		
83	03511 40016		Hose clip	4		
84	03570 08036		Hose	1		
85	03511 10016		Hose clip	2		
86	03570 05078		Hose	1		
	44463 10900		Tube	1		
87	03511 10012		Hose clip	2		
88	03600 09104		Hose	1		
89	03511 40020		Hose clip	4		
90	37181 05000		Clip	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		
91	37181 03600		Clip	2		
92	03425 00001		Vinyl clip	10		
93	43528 01300		Pipe	1		
	03511 10016		Hose clip	2		
	43430 01500		Gauge	1		(fuel)


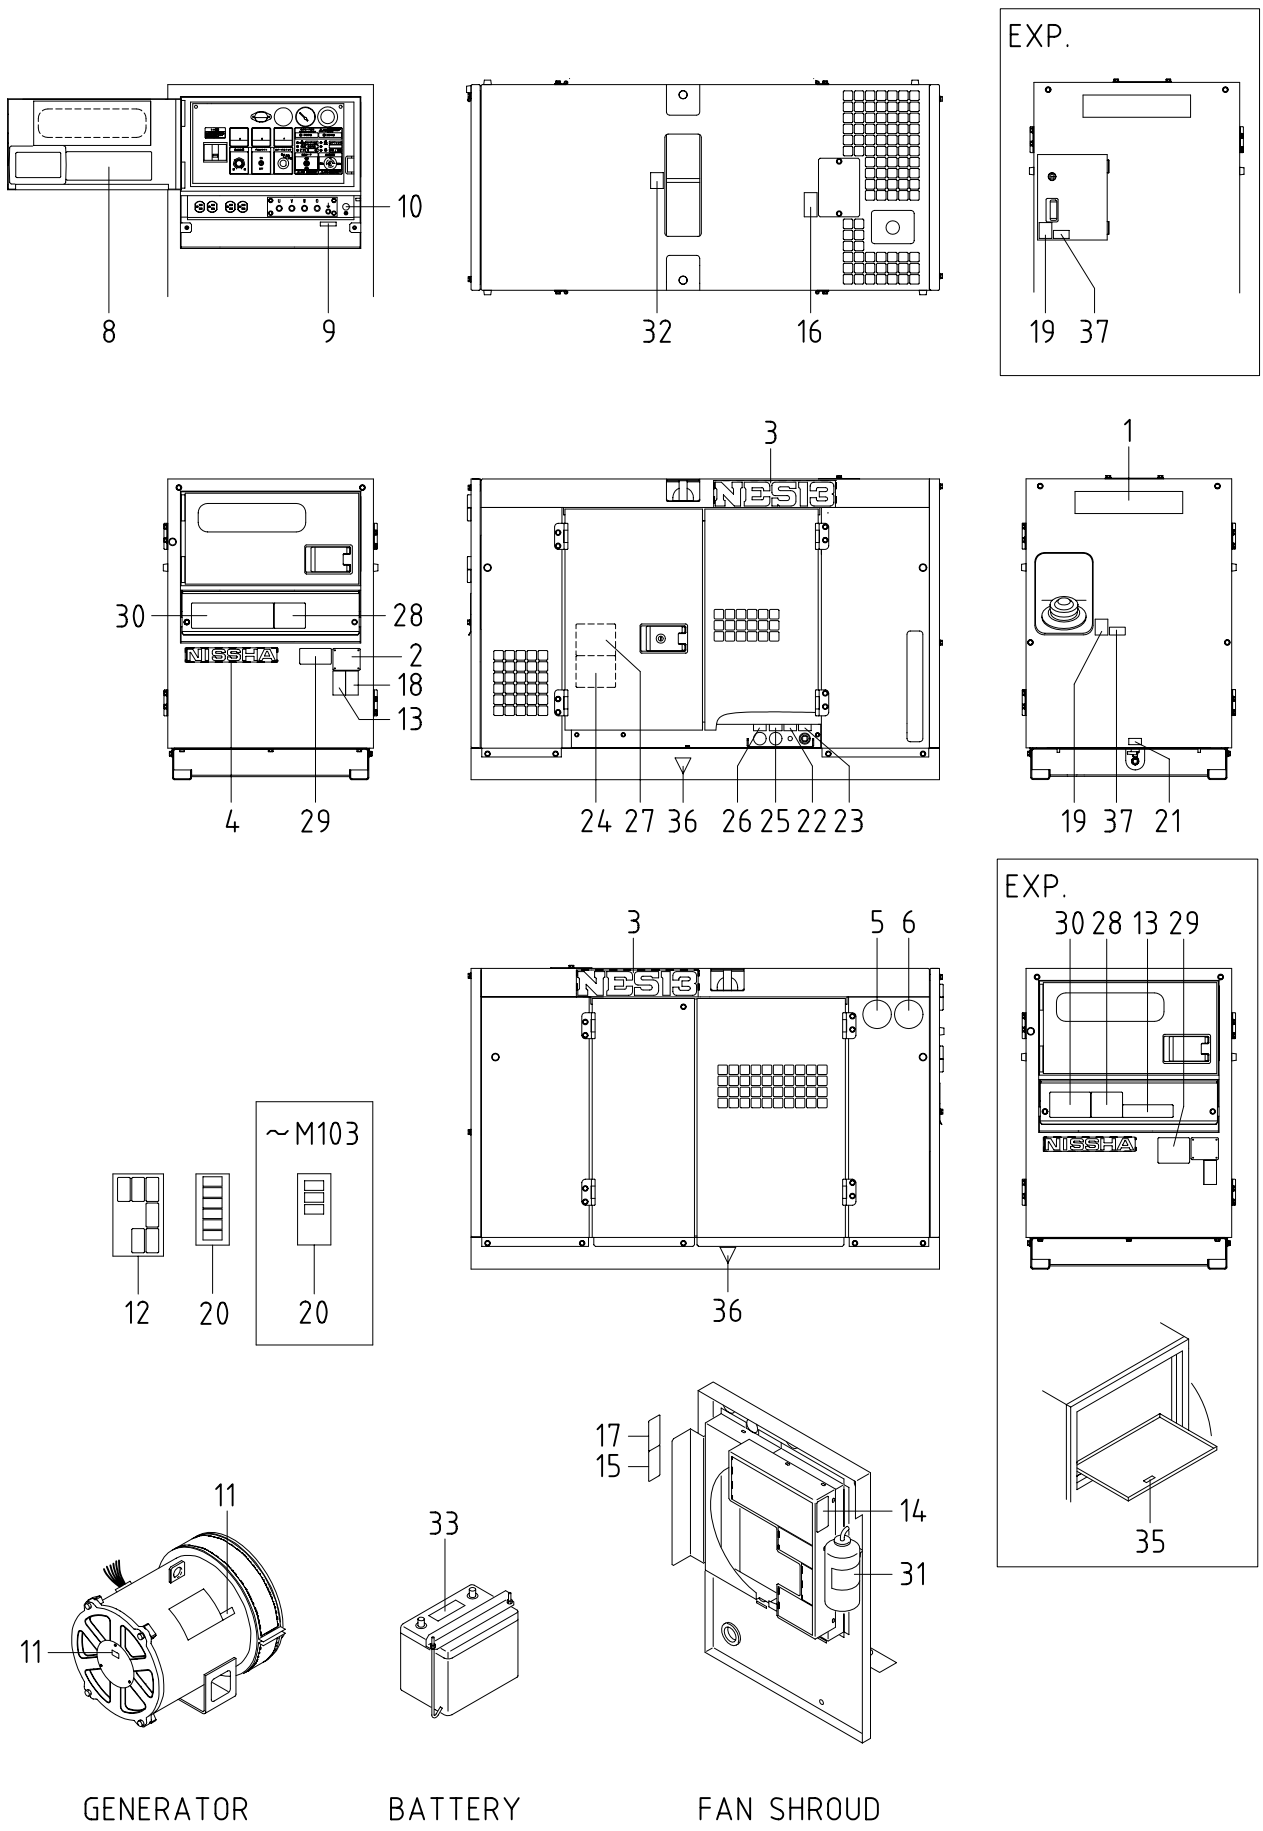


39 - 00 NAME PLATE




見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP			アクセサリ グループ
	39600 59420		Instruction manual			取扱説明書
	39600 73120	B	Instruction manual		M 5	取扱説明書
	39600 73620	B	Instruction manual		M 6	取扱説明書
	39600 78220		Instruction manual			取扱説明書 EXP.
	39615 05100		Instruction manual			取扱説明書(Eng.)
	39615 05200		Instruction manual			取扱説明書(Eng.) EXP.
	39616 03200		Parts catalog			パーツ カタログ (Eng.)
1	39170 02200		Mark (NIPPON SHARYO)	1		マーキング
2	39103 47801		Plate(SER.NO.)	1		プレート
	03260 03010		Blind rivet	4		リベット
3	39178 34720		Plate(NES13)	2		プレート
4	39178 62720		Plate(NISSHA)	1		プレート
5	39178 16120		Plate(二次排ガス)	1		プレート
6	39178 87810		Plate(超低騒音)	1		プレート
7	* * *					
8	39178 71220		Plate(start-stop)	1		プレート
8 -1	39178 81620	B	Plate	1	M 6	プレート
8	39178 71520		Plate(start-stop)	1		プレート EXP.
9	39176 16200		Plate(earth)	1		プレート
10	39176 30700		Plate(body earth)	1		プレート
11	39164 00300		Plate(indicator)	2		プレート
12	39173 02200		Plate,complate	1		プレート Const.No.13 ~ 18
13	39176 74900	Z	Plate	1		プレート
			(caution,electric shock)			
13	39176 62900		Plate	1		プレート EXP.
			(warning,electric shock)			
14	39176 75000	Z	Plate	1		プレート
			(caution,rotation)			
14	39176 73500		Plate	1		プレート EXP.
			(warning,cooling fan)			
15	39176 75000	Z	Plate	1		プレート
			(caution,rotation)			
15	39176 73800		Plate(warning,V-belt)	1		プレート EXP.
16	39176 75400	Z	Plate	1		プレート
			(caution,radiator cap)			
16	39176 69600		Plate	1		プレート EXP.
			(caution,radiator cap)			
17	39176 75500	Z	Plate	2		プレート (spear:1)
			(caution,high temp.)			
17	39176 69500		Plate	1		プレート EXP.
			(caution,high temp.)			
18	39176 75700	Z	Plate	1		プレート
			(caution,exhaust gases)			
18	39176 73300		Plate	1		プレート EXP.
			(warning,exhaust gases)			
19	39178 04620		Plate(deasel fuel)	1		プレート
19 -1	39176 31900	B	Plate(No fire)	1	M103	プレート
19	39176 35600	D	Plate(No fire)	1	M103	プレート EXP.

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20	39173 00601		Plate,complate プレート(1ett)	1		Const.No.21 ~ 23
20 -1	39173 02500	B	Plate,complate プレート(1ett)	1	M103	Const.No.21 ~ 23,
21	39189 16400	Z	Plate(fuel drain) プレート	1		25,26 & 37
21 -1	39189 19500	Z,A	Plate プレート	1	M103	
22	39189 16500	Z	Plate(radiator drain) プレート	1		
22 -1	39189 19600	Z,A	Plate プレート	1	M103	
23	39189 16600	Z	Plate(eng.oil drain) プレート	1		
23 -1	39189 19700	Z,A	Plate プレート	1	M103	
24	39178 46920		Plate プレート (changed fuel refill)	1		
24	39178 49120		Plate プレート (changed fuel refill)	1		EXP.
25	39178 56710		Plate(fuel inlet) プレート	1		
25 -1	39178 79320	Z,A	Plate プレート	1	M103	
26	39178 56610		Plate(fuel return) プレート	1		
26 -1	39178 79420	Z,A	Plate プレート	1	M103	
27	39178 71320		Plate(fuel piping) プレート	1		
28	39176 90200	C	Plate プレート (output terminal,electric leakage relay)	1	M98	
28	39176 90400	C	Plate プレート (output terminal,electric leakage relay)	1	M98	EXP.
29	39176 90600		Plate(output) プレート	1		
29 -1	39176 84100	B	Plate プレート (output terminal,electric leakage relay)	1	M98	
29	39176 90800		Plate(output) プレート	1		EXP.
30	39152 23700	C	Plate(wiring chart) プレート	1	M98	
30	39152 24000	C	Plate(wiring chart) プレート	1	M98	EXP.
31	39178 25210		Plate(LLC) プレート	1		EXP.
32	39176 69300		Plate(lift posision) プレート	1		EXP.
33	39176 49000		Plate(warning,battery) プレート	1		
33	39176 50000		Plate(warning,battery) プレート	1		EXP.
34	* * *					
35	39178 55610		Plate(caution) プレート	1		EXP.
36	39178 77620	D	Plate(mark) プレート	2	M101	
37	39178 79520	Z,D	Plate(deasel fuel) プレート	1	M103	

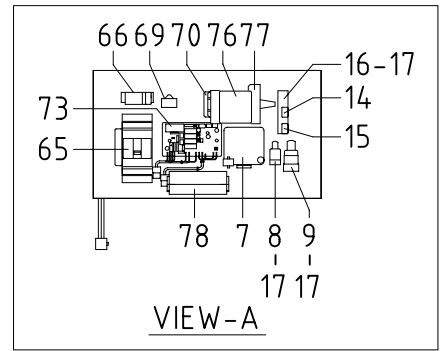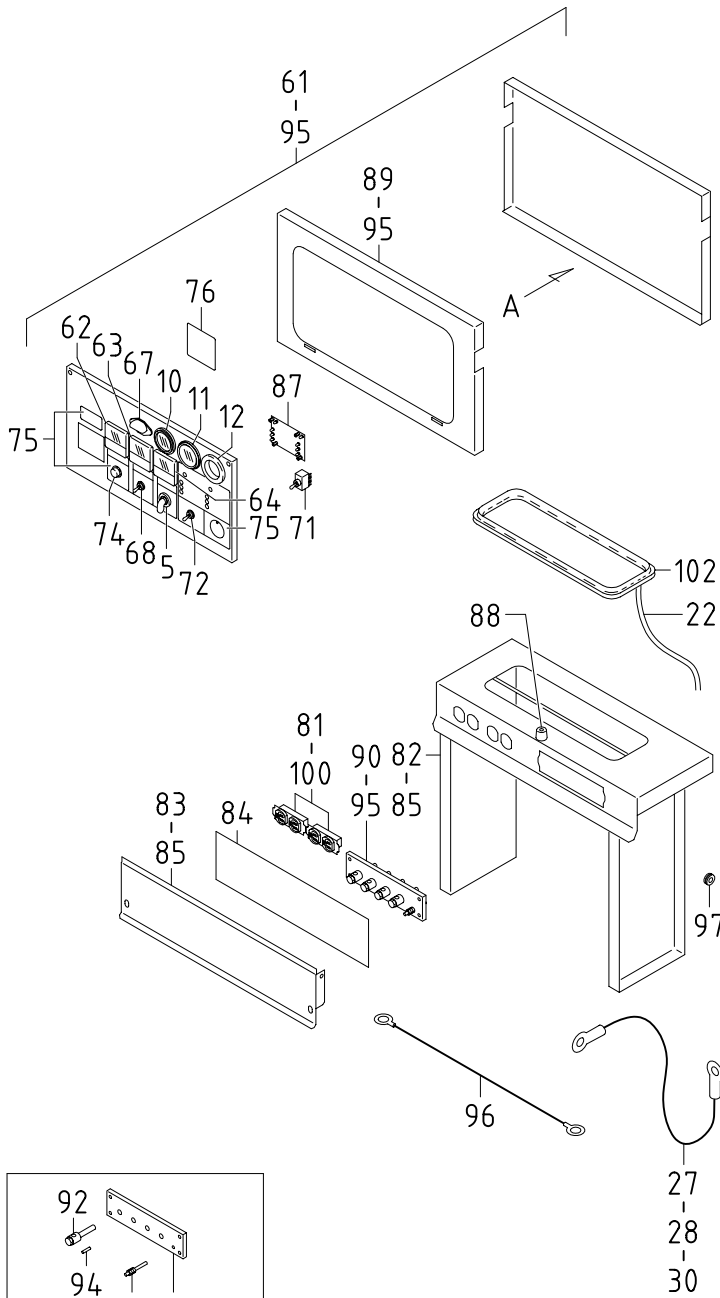

13

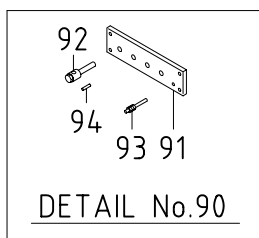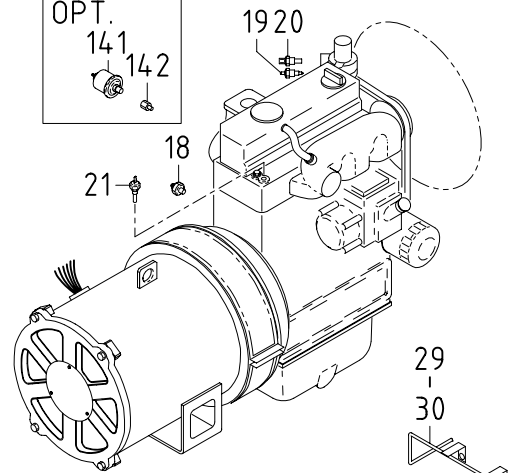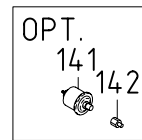

44 - 00 ELECTRIC


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
1	44210 06600		Battery	1		(80D26R)
2	44220 19700		Cover	1		
2 -1	44220 23300	A	Cover	1	M 9	
3	44243 04501		Holder	2		
	02915 00006		Hexagon flange nut	2		
4	44100 08200		Battery box	1		
4 -1	44100 08400	B	Battery box	1	M103	
5	44322 07200		Starter switch	1		(KUBOTA 17422-63591)
	52739 00600		Key	2		
6	38465 14800	C	Cushion rubber	1	M 9	
7	44390 01901		Controller	1		(KUBOTA 1G388-60602)
	02138 06050		Bolt	2		
	03115 02006		Spring washer	2		
	03116 12006		Plain washer	2		
8	44346 15200		Relay(grow)	1		(KUBOTA RP421-53731)
9	44346 15300		Relay(starter)	1		(KUBOTA 68881-53542)
10	36149 01700		Hour meter	1		
11	36145 06400		Thermometer	1		
12	03403 00512		Grommet	1		
12	36143 04900		Gauge,oil press.	1		OPT.
	44490 44930		Wiring harness	1		OPT.
13	44470 02200		Fuse box	1		(KUBOTA 35080-34531)
14	44470 01600		Fuse box	2		
	46934 03200		Fuse (10A)	2		
15	44470 02100		Fuse box	1		
	46934 04100		Fuse (5A)	1		
16	44250 08710		Bracket	1		
17	02415 66016		Screw,w/w	4		
18	44328 20500		Pressure switch	1		(KUBOTA 15841-39011)
19	44334 17200		Thermo switch	1		(KUBOTA 15543-83041)
20	44364 06400		Thermo sensor	1		(KUBOTA T1063-65661)
21	44364 06200		Thermo sensor	1		(KUBOTA 31351-32831)
22	44490 25830		Wiring harness	1		
22 -1	44490 43930	B	Wiring harness	1	M 5	
23	07835 25130		Cable	1		(batt. ~ starter)
	44462 05500		Insulator	1		(red)
23 -1	05135 21130	B	Cable	1	M 5	(batt. ~ starter)
	44462 04700	B	Insulator	1	M 5	(red)
	44465 00200	D	Terminal	1	M 5	
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		
24	44462 01900		Insulator	1		
25	03425 00001		Vinyl clip	16		
25 -1	03425 00001	Q	Vinyl clip	17	M 5	
26	07838 52040		Cable	1		(batt. ~ Eng.earth)
	44462 05600		Insulator	1		(black)
27	05068 23040		Cable	1		(earth)
28	02201 08020		Flange bolt	6		
29	44290 37400		Guide	1		
30	02108 12020		Bolt	3		
	03115 02012		Spring washer	3		
	03116 12012		Plain washer	3		

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
31	44230 03500		Plate	プレート	1	
	02108 14020		Bolt	ボルト	2	
32	37181 05000		Clip	クリップ	1	
46 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
61	46900 76500		Switch board ass'y	制御盤	1	
			(Const.No.62 ~ 78 & 81)			
61	46900 83300		Switch board ass'y	制御盤	1	EXP.
			(Const.No.62 ~ 76 & 78)			
62	46153 03000		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1	
62	46153 03100		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1	EXP.
63	46154 10800		Ammeter (AC)	交流電流計	1	
63	46154 12900		Ammeter (AC)	交流電流計	1	EXP.
64	46911 01200		Frequency meter	周波数計	1	
65	46120 24900		Circuit breaker	電源遮断器	1	
66	46923 04700		Current transformer	変流器(電流計用)	1	
66	46923 04700		Current transformer	変流器(電流計用)	2	EXP.
67	46929 01200		Illuminator	照明灯	1	
	46939 01300		Bulb	電球	1	
68	46167 02400		Select switch	ライト スイッチ	1	
69	46947 01600		Condencer	接地コンデンサ	1	
69	46947 02400		Condencer	接地コンデンサ	1	EXP.
70	46917 01000		Change device	三相-单相切替スイッチ	1	
70	46928 01200		Thermal relay	サーマル リレー	1	EXP.
71	46167 02600		Select switch	周波数切替スイッチ	1	
72	46167 02700		Select switch	運転モード 切替スイッチ	1	
73	46950 02600		A.V.R ass'y	自動電圧調整器	1	
74	46918 01400		Controller	電圧設定器	1	
	46991 00100		Knob	ノブ	1	
75	39178 66920		Plate(in-pane)	プレート	1	
75	39178 77420		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
76	39178 72020		Plate(changed device)	プレート	2	
76	39178 71620		Plate(changed voltage)	プレート	1	EXP.
77	46450 75100		Bracket	ブラケット	1	
	52640 02200		Bolt	ボルト	2	
	45214 01200		Washer	ワッシャ	2	
78	44311 51400		Terminal plate	端子台	1	
78	44311 51400		Terminal plate	端子台	2	EXP.
79	* * *					
80	* * *					
81	44312 00401		Socket	100Vコンセント	2	
81	46464 29400		Cover	カバー	1	EXP.
82	52350 03220		Cover	カバー	1	
83	52400 58810		Side cover	サイド カバー	1	
	02246 08025		Bolt	ボルト	2	
	GH245 00600		Washer	ワッシャ	2	
	03116 12008		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	
84	52728 10310		Cushion rubber	クッション ラバー	1	

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
85	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	5	
86	03407 64788		Seal rubber	シール ラバ -	1	
87	46640 14703		Wiring board	表示灯	1	
88	31131 03800		Rubber, cushion	クッション ラバ -	1	
89	36120 09600		Plate	プレート	1	
90	44311 56800		Terminal plate	三相出力端子板	1	Const.No.91 ~ 94
91	46305 07700		Plate	プレート	1	
92	46312 04500		Bolt	ボルト	4	
	46312 04400		Bolt	ボルト	4	
	35211 00500		Nut	ナット	8	
	35210 00600		Spring washer	スプリング ワッシャ	12	
	46309 01100		Plain washer	プレーン ワッシャ	16	
93	46312 04600		Bolt	ボルト	1	
	35211 00600		Nut	ナット	5	
	35210 00700		Spring washer	スプリング ワッシャ	2	
	46309 01200		Plain washer	プレーン ワッシャ	6	
94	51521 00700		Pin	ピン	4	
95	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	14	
96	44480 29300		Cable	ケーブル	1	
97	03403 00162		Grommet	グロメット	1	
98	46422 00702		Rod	アース棒	1	
99	03425 00001		Vinyl clip	ビニール クリップ	10	
100	02345 65012		Screw	スクリュー	4	
	02915 00005		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4	
	02138 06030		Bolt	ボルト	1	(for earth)
	03115 02008		Spring washer	スプリング ワッシャ	1	(for earth)
	03116 12008		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	(for earth)
	02912 08006		Nut	ナット	2	(for earth)
	OPNPG 13000		W.ENG.OIL PRESS.GAUGE	油圧計付		Const.No.12 & 141 ~ 142
141	44365 00300		Oil pressure sender	油圧センサ	1	OPT.
142	37189 34300		Bushing	ブッシング	1	OPT.

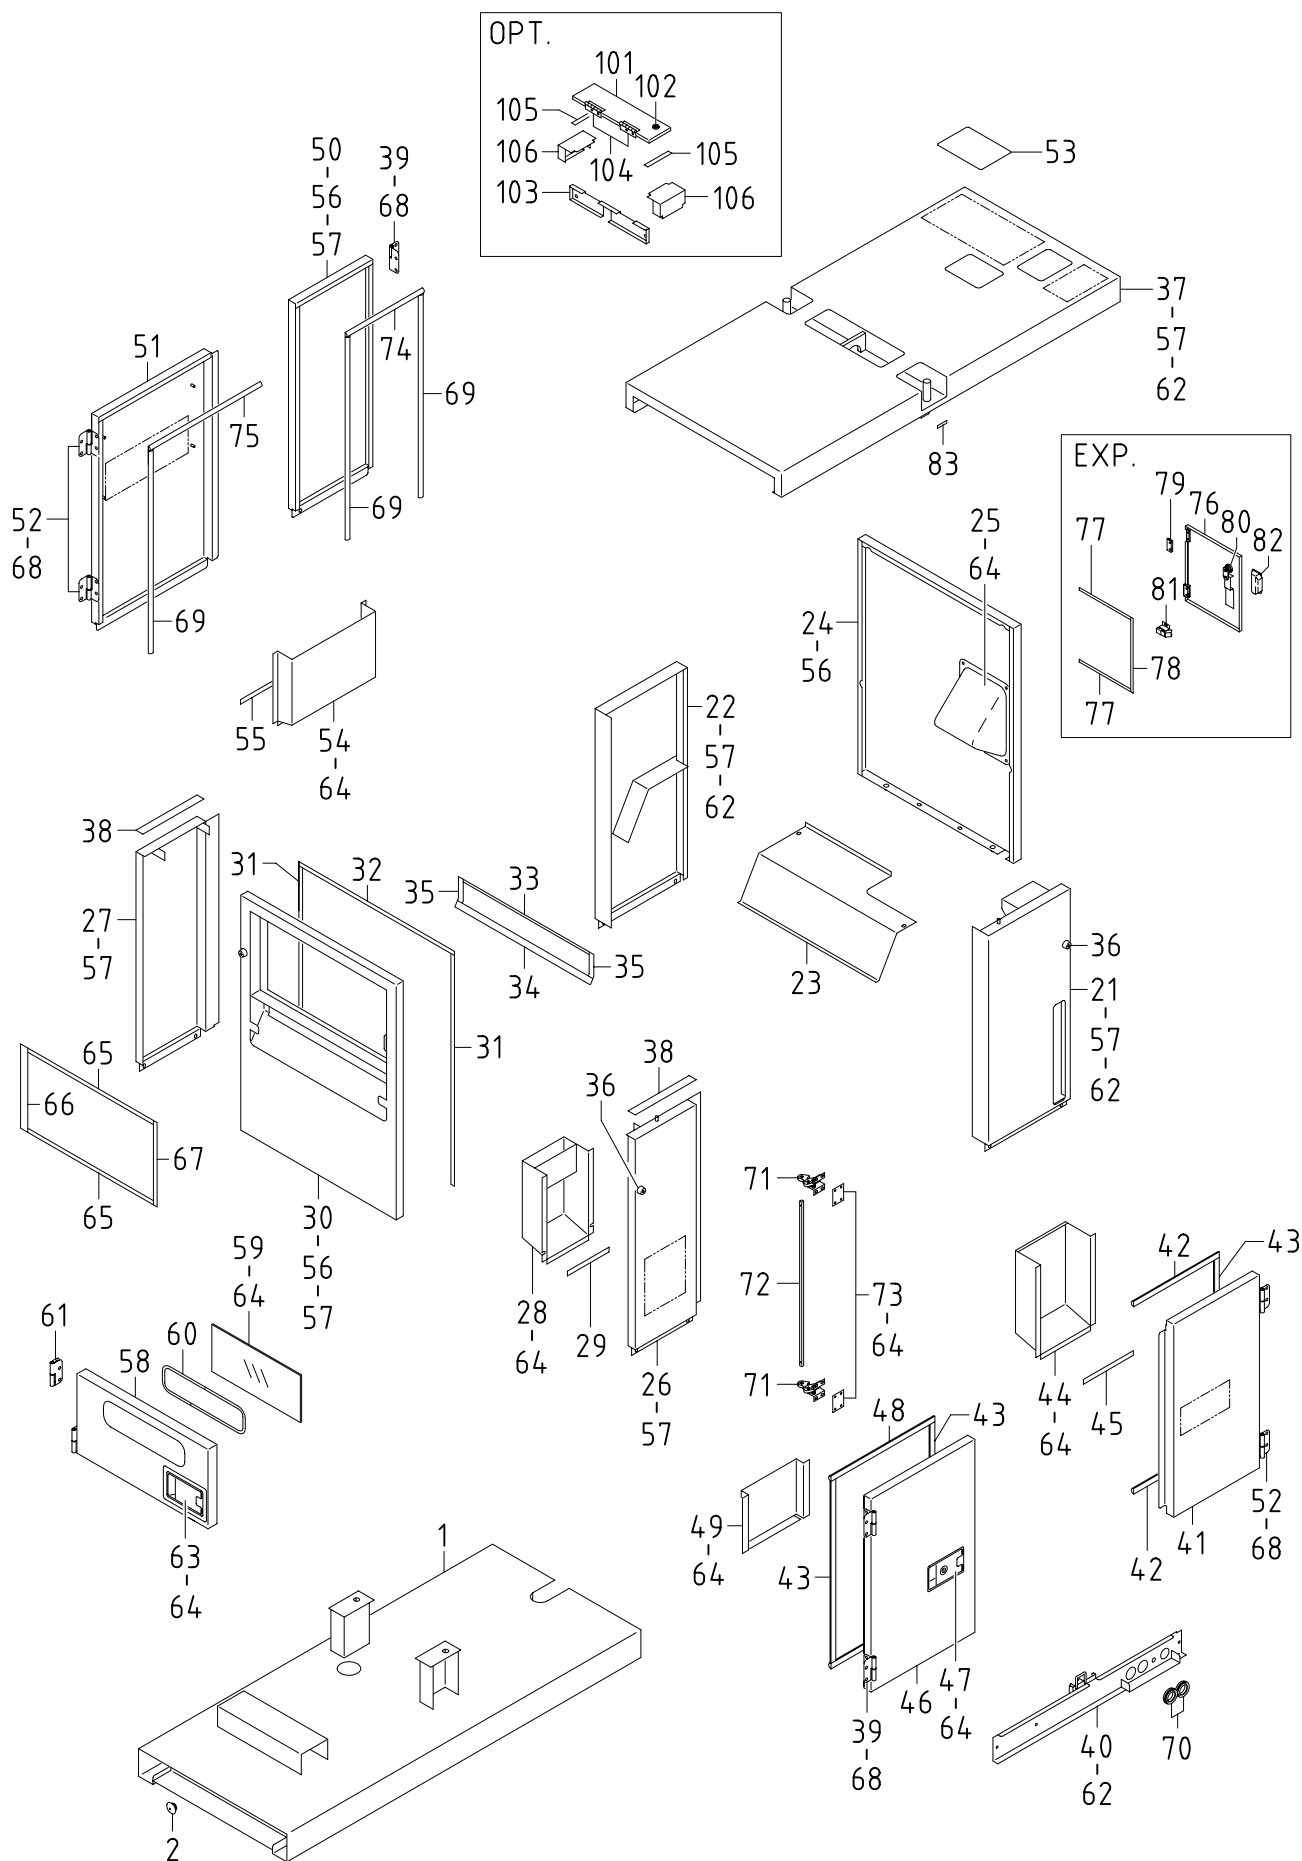

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
51 - 00			FRAME GROUP	フレーム グループ		
1	51100 83830		Frame	1		
1 -1	51100 90131	B	Frame	1	M 3	
2	03403 10017		Grommet	4		(閉塞用)
52 - 00			BONNET GROUP	ボンネット グループ		
21	52100 32920		Cover	1		
22	52100 33020		Cover	1		
23	52220 13200		Cover	1		
	02201 08012		Flange bolt	4		
24	52830 35900		Cover	1		
24	52830 37200		Cover	1		EXP.
25	52220 10800		Cover	1		
26	52100 33320		Cover	1		
27	52100 33420		Cover	1		
28	52800 94300		Duct	1		
29	03407 66868		Seal rubber	1		
30	52100 33520		Cover	1		
31	03407 66821		Seal rubber	2		
32	03407 66803		Seal rubber	1		
33	52728 11510		Cushion rubber	1		
34	52728 11610		Cushion rubber	1		
35	52728 07510		Cushion rubber	2		
36	31131 04100		Rubber, vibration isolator	5		
37	52300 82410		Top cover	1		
38	52728 12510		Cushion rubber	2		
39	52480 14400		Hinge	4		
40	52160 17900		Bracket	1		
40 -1	52160 27700	B	Bracket	1	M103	
41	52450 70720		Door	1		
42	03407 66335		Seal rubber	2		
43	03407 66313		Seal rubber	3		
44	52800 94100		Duct	1		
45	03407 66851		Seal rubber	1		
46	52450 70820		Door	1		
47	52710 03601		Latch ass'y	1		
	52739 03700		Key(R200)	1		
48	03407 66322		Seal rubber	2		
49	39200 05201		Tool box	1		
50	52450 70920		Door	1		
51	52450 71020		Door	1		
52	52480 13800		Hinge	4		
53	52350 89010		Cover	1		
54	52800 94200		Duct	1		
55	03407 67604		Seal rubber	1		
56	02246 08050		Bolt,w/w	7		
57	02201 08020		Flange bolt	28		
58	52450 71320		Door	1		
59	52416 20101		Window glass	1		
60	03407 67607		Seal rubber	1		

51 - 00 FRAME & BONNET


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
61	52480 13800		Hinge	2		
	02136 08020		Bolt	8		
62	02201 06016		Flange bolt	14		
63	52710 04100		Latch ass'y	1		
63	52710 03601		Latch ass'y	1		EXP.
	52739 03700		Key(R200)	1		EXP.
64	02915 00006		Hexagon flange nut	44		
65	03407 66811		Seal rubber	2		
66	03407 67027		Seal rubber	1		
67	03407 66838		Seal rubber	1		
68	02401 28020		Screw(door side)	16		
	02201 08020		Flange bolt	16		
69	03407 66332		Seal rubber	3		
70	03403 00392		Grommet	2		
71	52710 04400		Latch ass'y	2		
72	52734 07001		Bar	1		
	03310 30020		Split pin	2		
73	52458 05300		Plate	2		
74	03407 66320		Seal rubber	1		
75	03407 66324		Seal rubber	1		
76	52400 57611		Side cover	1		EXP.
77	03407 64216		Seal rubber	2		EXP.
78	03407 64227		Seal rubber	1		EXP.
79	52312 03300		Hinge	2		EXP.
	02305 64006		Screw	4		EXP.(filler cover side)
	02305 64012		Screw	4		EXP.(front cover side)
80	52723 00900		Lock	1		EXP.
81	52710 00700		Latch ass'y	1		EXP.
	02345 64016		Screw	2		EXP.
	02315 02004		Spring washer	2		EXP.
	03116 12004		Plain washer	2		EXP.
82	52730 16400		Handle	1		EXP.
83	03407 68004		Seal rubber	1		
	OPNPG 12800		COVER SET			Const.No.101 ~ 106
	OPNPG 11400	B	COVER SET		M 1	Const.No.101 ~ 106
101	52450 53520		Door	1		OPT.
	03425 00002		Vinyl clip	1		OPT.
102	52723 00900		Lock	1		OPT.
	52739 03700		Key(R200)	1		OPT.
103	52550 13910		Side cover	1		OPT.
103 -1	52550 10410	B	Side cover	1	M 1	OPT.
	02201 08030		Flange bolt	2		OPT.
104	52480 13300		Hinge	2		OPT.
	02201 06016		Flange bolt	4		OPT.
	02915 00006		Hexagon flange nut	4		OPT. 照号104：誤記訂正 フランジ 付ナット
105	03407 66948		Seal rubber	2		OPT.
105 -1	03407 64219	B	Seal rubber	2	M 1	OPT.
106	52550 11110		Side cover	2		OPT.
	02201 08020		Flange bolt	4		OPT.

52 - 00 LINING

見出番号	部 品 番 号	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称	数量	変 更	備 考
Ref.NO.	Part NO.		Part Name	Q'ty	C/H	Remarks

52900 58310 URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット

1	52988 24000	Lining	ライニング	1		
2	52959 00630	Lining	ライニング	1		
3	52959 10150	Lining	ライニング	1		
4	52939 01740	Lining	ライニング	1		
5	52926 20800	Lining	ライニング	1		
6	52939 01840	Lining	ライニング	1		
7	52959 21350	Lining	ライニング	1		
8	52959 21740	Lining	ライニング	2		
9	52919 98020	Lining	ライニング	1		
10	52959 21450	Lining	ライニング	1		
11	52931 55120	Lining	ライニング	1		
12	52988 24100	Lining	ライニング	1		
13	52988 24200	Lining	ライニング	1		
14	52946 17600	Lining	ライニング	1		
15	52988 24300	Lining	ライニング	1		
16	52989 14900	Lining	ライニング	1		
17	52988 24400	Lining	ライニング	1		
18	52988 24500	Lining	ライニング	1		
19	52988 24600	Lining	ライニング	1		
20	52931 52320	Lining	ライニング	1		
21	52931 52420	Lining	ライニング	1		
22	52931 55020	Lining	ライニング	1		

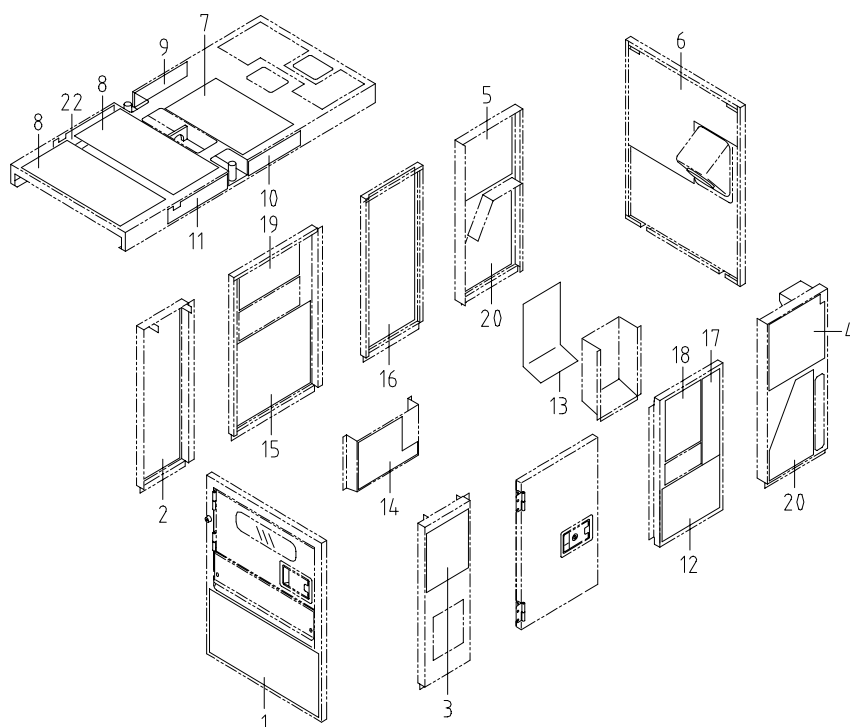

純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成17年 9月 初版
平成22年 3月 改訂

不許
複製

NE S13EK
ディーゼル発電装置
パーツカタログ

編集 日本車輛製造株式会社機電本部
発行 日本車輛製造株式会社
〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)