

SERIAL No. XP010100 ~

N E S 25EI3

DIESEL GENERATOR SET PARTS CATALOG

CAT.No. 395N2 52000
(GH-13)

ENGINE ISUZU AA-4LE1

部 品 カ タ ロ グ の ご 使 用 に あ た り

1. この部品カタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号、部品名称、一台分の数量を知ることができます。
2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
 - (1) 部品番号 (Part No.)
 - (2) 必要数量 (Q'ty)
 - (3) 部品名称 (Part Name)
 - (4) 機械型式 (Model) および機械番号 (Ser. No.)
3. 部品カタログの見方
 - (1) 見 出 番 号 (Ref. No.)

イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1, 1-1, 1-2, とありますのは、部品の変更過程を表します。
その変更過程は、見出番号1の部品が1-1に変わり、次に1-2に変わったことを意味します。
 - (2) 部 品 番 号 (Part No.)

個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がないので注意してください。
 - (3) 互 換 性 (Interchangeability)

互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
A : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。
B : 新、旧部品とも互換性なし
C : 廃止
D : 新規追加になった部品
Q : 数量変更
X : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Y : 選択可能部品
Z : 単品供給不可部品
 - (4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。
 - (5) 数 量 (Q'ty)

その機械1台分の使用個数を示します。
 - (6) 変 更 (Change column)

記号 M1, M2, Mn は部品番号の変更を示します。
実施時期については「部品番号変更時期一覧表」を参照してください。

4. 略号は次のことを表します。

ass'y(assembly)	組立品 (アッセンブリ)	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
A(Ampere)	アンペア	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
AUTO.(Automatic)	オートマチック		
C/H(Change column)	変更	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Const.(Consisting of)	～で構成	sw.(switch)	スイッチ
Cont.(Control)	コントロール	T or t(Thickness)	厚さ
Eng.(Engine)	エンジン	V(Volt)	ボルト
EXP.(Export)	輸出	W(Watt)	ワット
GEN.(Generator)	ゼネレータ	w.(with)	～付
Incl.(Including)	～を含む	w/o(without)	～なし

当社では、常に製品の改良に取り組んでおりますので、部品カタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら巻末に記載してあります最寄りの日本車輛地区サービスセンターにご相談ください。

NOTICE

- Every part has its own proper name.

(5) Q'ty

The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Change column

M1,M2,M3,.....Mn mentioned in the column indicate the change of part number. and the serial number of the unit,the part of which was modified.

To check the serial number, refer to "LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS" mentioned in the front part of this book.

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes are added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.

目 次 CONTENTS


図 番 号 FIG.NO.	図 名 称 FIG.NAME	頁 PAGE
20 - 00	GENERATOR & ENGINE	ゼネラータ,エンジン 20- 1~4
36 - 00	ENGINE CONTROL & ELECTRIC	エンジン コントロール,エレクトリック 36- 1~5
38 - 00	COOLING & FUEL LINE	クーリング ,フュエル ライン 38- 1~3
39 - 00	NAME PLATE	ネーム プレート 39- 1~3
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム,ボンネット 51- 1~4
52 - 00	LINING	ライニング 52- 1~2

OPTIONAL PARTS

OP1- 00 ATS TYPE 電源自動切換盤付仕様 OP1-1

部 品 番 号 変 更 時 期 一 覧 表 LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS

変更 C/H	型 式 と 実 施 号 機					
	MODEL NAME & SER.NO. OF THE UNIT,THE PART OF WHICH WAS CHANGED					
	NES25E13					
M 1	XP010100 ~					
M 1-1	XP011300 ~					
M 1-2	XP010100 ~					
M 3	XP014800 ~					
M 4	XP014800 ~					
M 5	XP017000 ~					
M 7	XP021700 ~					
M86	XP013400 ~					
M87	XP014800 ~					
M97	XP020200 ~					
M98	XP019200 ~					
M101	XP024500 ~					
M103	XP024500 ~					
M113	XP025800 ~					
M121	XP038800 ~					
M124	XP036500 ~					
M127	XP036700 ~					
M140	XP042000 ~					
M164	XP054500 ~					

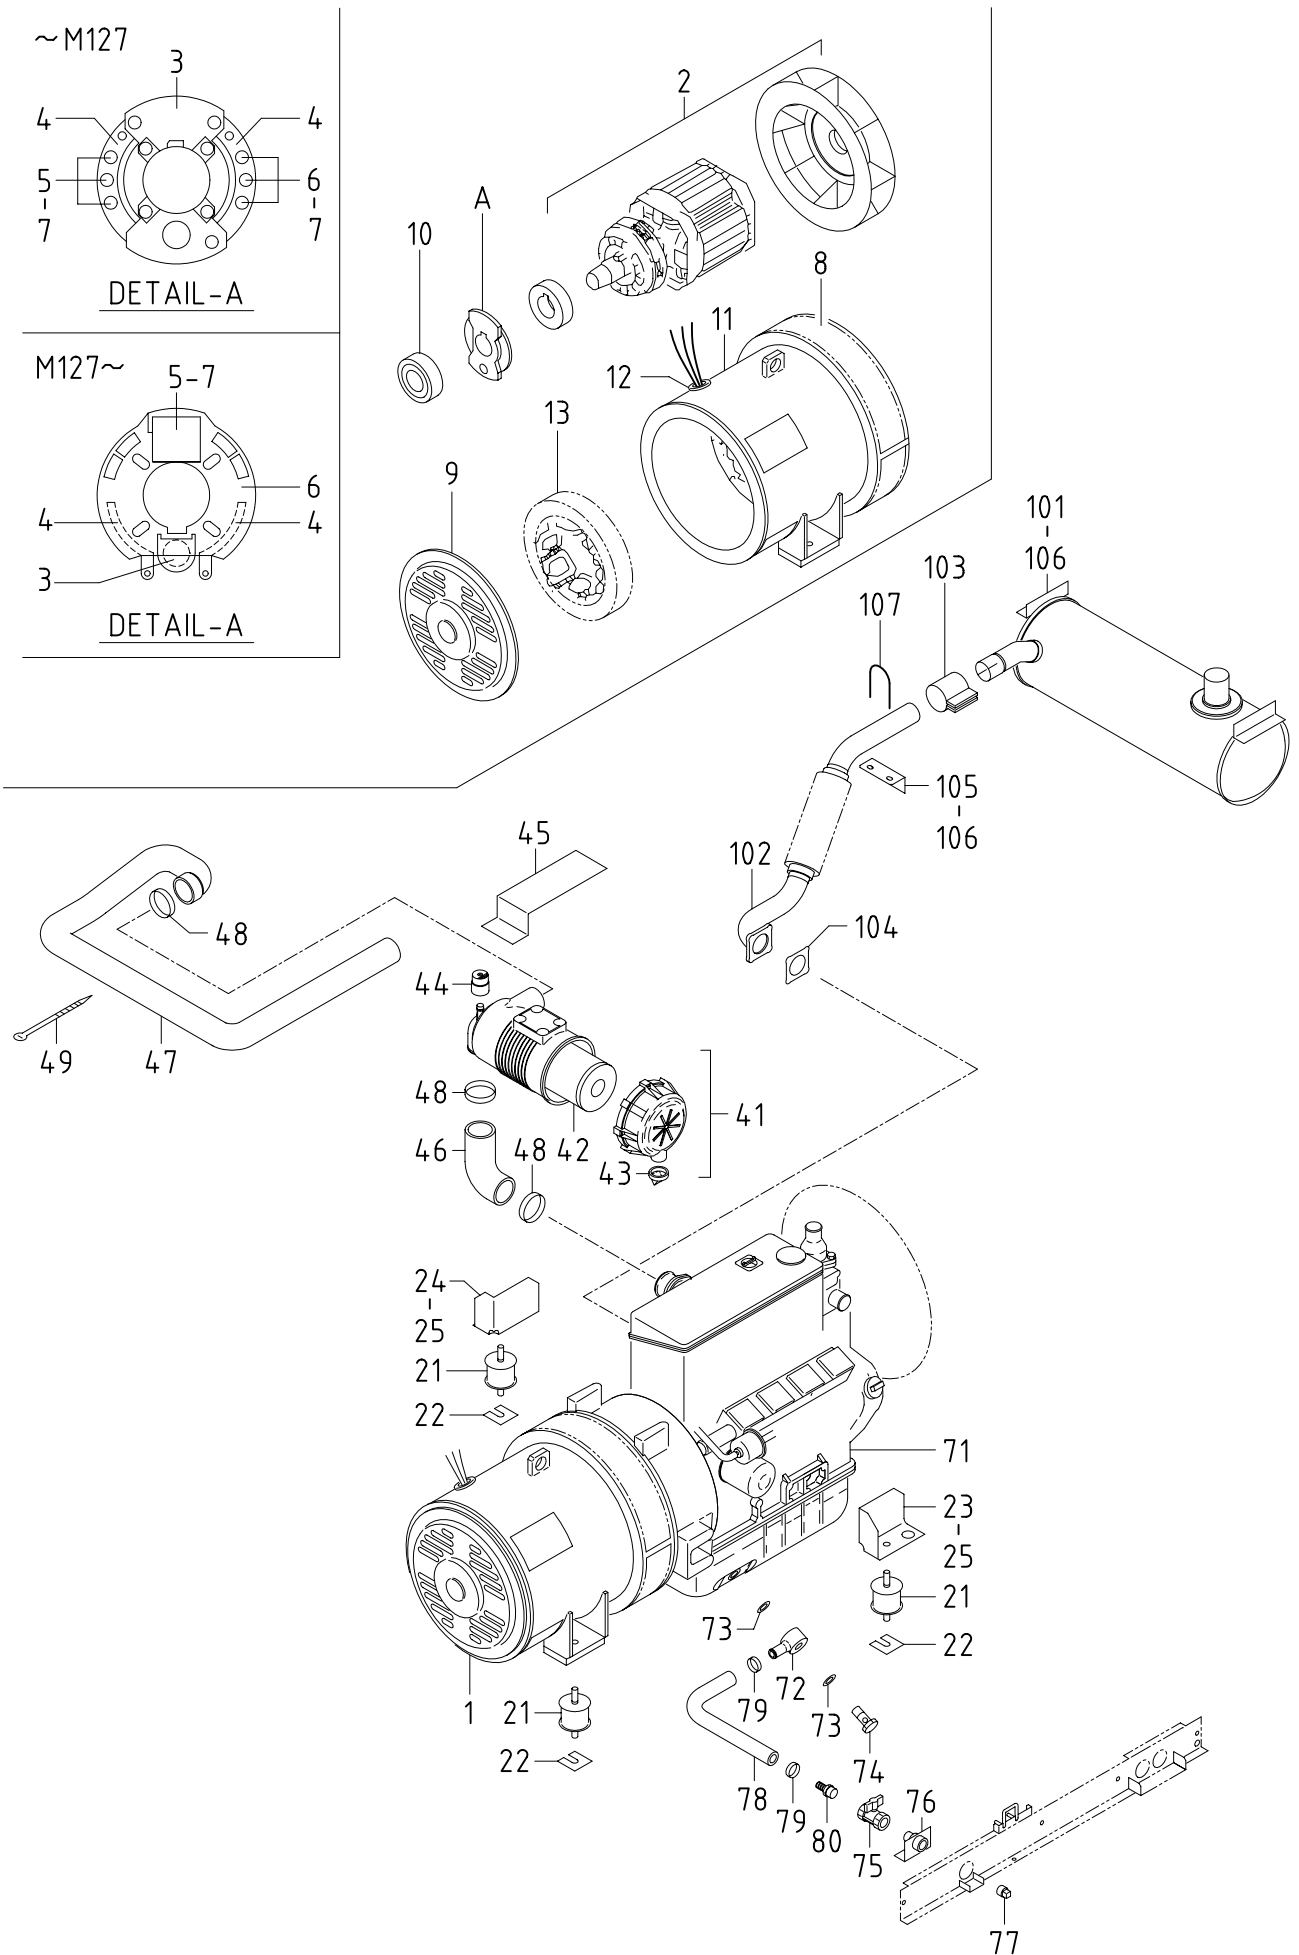

20 - 00 GENERATOR & ENGINE


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20 - 00 GENERATOR GROUP ゼネレータグループ						
1	20003 56402		Generator	1		Const.No.2~13
1 -1	20003 59900	B	Generator	1	M127	Const.No.2~13
	02135 08030		Bolt	8		(for coupling)
	03115 02008		Spring washer	8		(for coupling)
	02238 10025		Bolt,w/w	12		(for casing)
2	25100 08200		A.C.G.rotor ass'y	1		(回転子)
2 -1	25100 09300	B	A.C.G.rotor ass'y	1	M127	(回転子)
3	25650 00400		Surge absorber	1		
	02248 06020	C	Bolt,w/w	4	M127	
3 -1	25650 01800	B	Surge absorber	1	M127	
4	25641 01200		Belt	2		
	02138 06016	C	Bolt	2	M127	
	02138 06025	C	Bolt	2	M127	
	02912 08006	C	Nut	4	M127	
	03115 02006	C	Spring washer	4	M127	
	03116 12006	C	Plain washer	4	M127	
4 -1	25641 01800	B	Belt	2	M127	
5	46921 03101		Silicon rectifier	3		(SID01-09)
5 -1	46921 08800	B	Silicon rectifier	1	M127	
6	46921 03201		Silicon rectifier	3		(ERD51-09)
6 -1	25660 02200	B	Plate	1	M127	
	02912 08006	D	Nut	4	M127	
	03115 02006	D	Spring washer	4	M127	
	03116 12006	D	Plain washer	4	M127	
7	02912 08006		Nut	6		
7 -1	02345 63012	B	Screw	2	M127	
	03115 02003	D	Spring washer	2	M127	
	03116 12003	D	Plain washer	2	M127	
8	25360 06400		Cover	1		
8 -1	25360 07300	B	Cover	1	M127	
	02248 06025	D	Bolt,w/w	1	M127	
9	25310 09001		Casing	1		
	02248 08025		Bolt,w/w	6		
9 -1	25310 09600	B	Casing	1	M127	
	02138 08040	B	Bolt	4	M127	
	03115 02008	D	Spring washer	4	M127	
10	21472 01700		Bearing	1		(6309ZZ)
10 -1	21472 15700	B	Bearing	1	M127	(6308ZZ)
11	25200 09500		A.C.G.stator ass'y	1		(固定子)
11 -1	25200 11200	B	A.C.G.stator ass'y	1	M127	(固定子)
12	36135 01700		Grommet	1		
12 -1	36135 01900	B	Grommet	1	M127	
13	25700 06800		EX.stator ass'y	1		(固定子)
	02138 06040		Bolt	3		
13 -1	25700 07800	B	EX.stator ass'y	1	M127	(固定子)
	02138 06035	B	Bolt	3	M127	
	03115 02006		Spring washer	3		
	03116 12006		Plain washer	3		

20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
31 - 00 MOUNTING GROUP マウンティング グループ						
21	31130 06500		Vibration isolator ass'y 防振コ ム	4		
	02915 00012		Hexagon flange nut フランジ 付ナット	8		
	03116 12012		Plain washer プレーン ワッシャ	8		
22	31120 03500		Shim シム	4		
23	31110 89100		Bracket ブラケット	1		
24	31110 89200		Bracket ブラケット	1		
25	02135 10025		Bolt ボルト	8		
	03115 02010		Spring washer スプリング ワッシャ	8		
	03116 12010		Plain washer プレーン ワッシャ	8		
	02135 16085		Bolt ボルト	2		(Eng.stopper)
	02912 08016		Nut ナット	2		(Eng.stopper)
32 - 00 INTAKE GROUP インテーク グループ						
41	32100 40500		Air filter ass'y エア フィルタ	1		Const.No.42 ~ 43
	02201 08012		Flange bolt フランジ 付ボルト	4		
42	32143 11500		Element エLEMENT	1		
43	32151 01400		Vacuator valve バキューム タバルブ	1		
44	32148 03000		Filter,service indicator インジ ケータ	1		
45	32240 34500		Bracket ブラケット	1		
	02201 08020		Flange bolt フランジ 付ボルト	4		
	02915 00008		Hexagon flange nut フランジ 付ナット	2		
46	32331 64300		Hose ホース	1		
47	32331 66800		Hose ホース	1		
48	03511 20070		Hose clip ホース クリップ	3		
49	03425 00005		Vinyl clip ビニール クリップ	3		
41 - 00 ENGINE GROUP エンジン グループ						
71	* * *		Engine エンジン	1		(ISUZU AA-4LE1 DA-05)
71 -1	* * *	A	Engine エンジン	1 M 1		(ISUZU AA-4LE1 DA-10)
	37438 07500		Filter(Eng.oil) エンジン オイル フィルタ	1		(ISUZU 894456 7412)
			(Fuel filter:ISUZU 894394 0792/Fan belt:ISUZU 897224 9990)			
	02162 06030	C	Bolt ボルト	1	M86	(adjuster)
72	43534 04000		Ring connector(Nipple) リング コネクタ(ニッ プル)	1		
73	03407 16020		Gasket ガ スケット	2		
74	43532 07001		Nipple(Bolt) ニッ プル(ボ ルト)	1		
75	03735 13004		Valve バ ルブ	1		
76	37170 16301		Joint ジョイント	1		
	02201 06016		Flange bolt フランジ 付ボルト	2		
77	03620 41004		Plug プラグ	1		
78	03580 19037		Hose ホース	1		
79	03511 20035		Hose clip ホース クリップ	2		
80	37170 02900		Joint ジョイント	1		

20 - 00 GENERATOR & ENGINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
42 - 00 EXHAUST GROUP イキゾ-スト グループ						
101	42100 76000		Exhaust muffler	1		
101 -1	42100 77700	A	Exhaust muffler	1	M121	
102	42310 80900		Pipe,exhaust	1		
102 -1	42310 89300	A	Pipe,exhaust	1	M121	
	02915 01008		Hexagon flange nut	4		
103	42230 17800		Belt	1		
	42323 03600		Gasket	1		
	02135 10035		Bolt	2		
	02912 06010		Nut	2		
	03115 02010		Spring washer	2		
104	42324 11200		Gasket	1		
105	42240 24500		Bracket	1		
106	02201 08020		Flange bolt	6		
107	03830 08003		U-bolt	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	2		

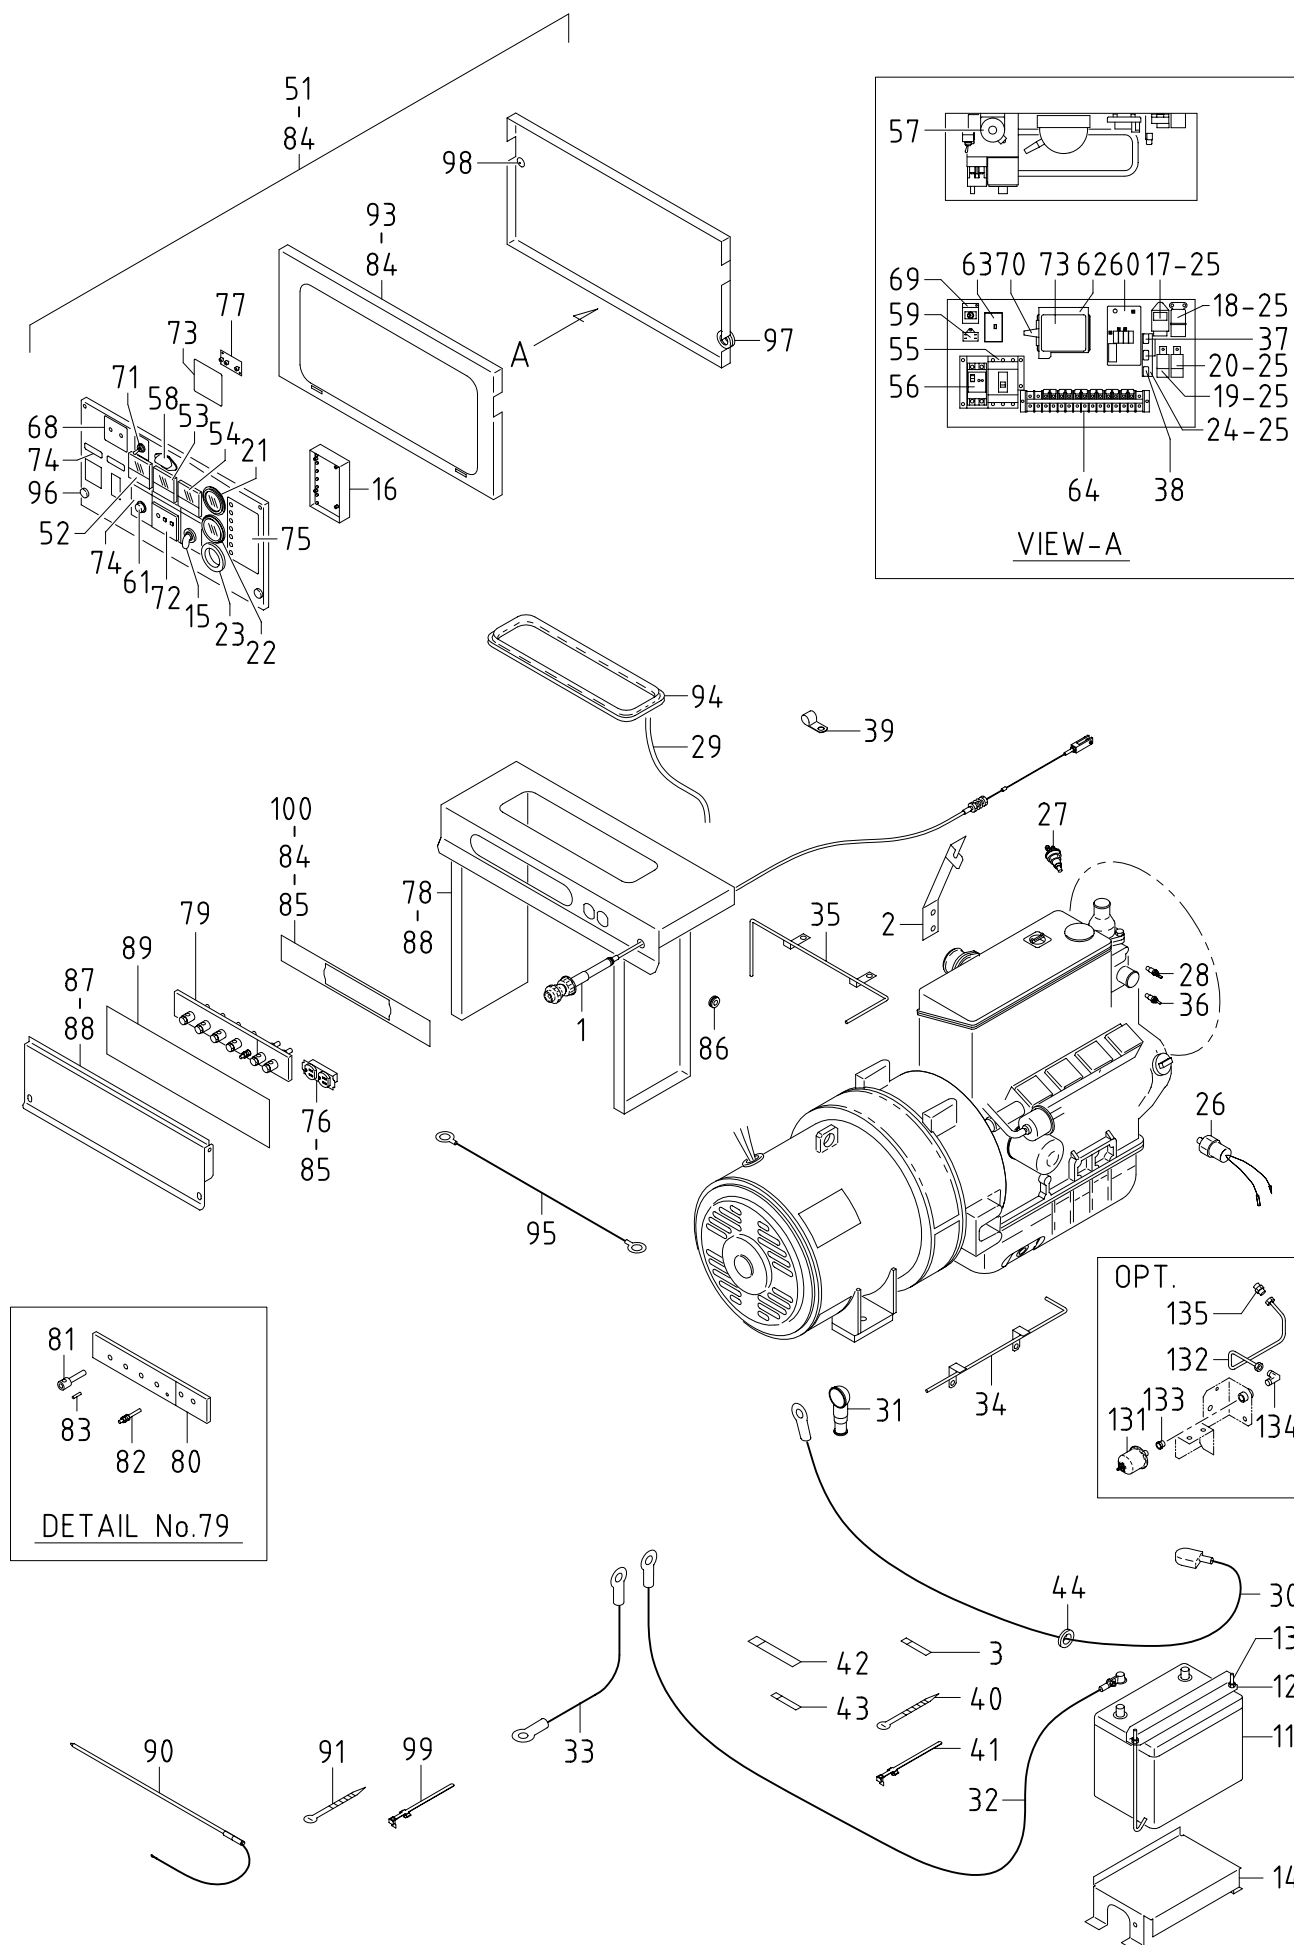

36 - 00 ENGINE CONTROL & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
36 - 00 CONTROL GROUP コントロール ハルブ						
1	36228 06000		Cable	ケーブル	1	
2	36270 16300		Bracket	ブラケット	1	
	02201 10020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2	
3	03424 80101		Clip	クリップ	1	
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
11	44210 06600		Battery	バッテリー	1	(80D26R)
12	44220 19700		Cover	カバー	1	
13	44243 04501		Holder	ホルダ	2	
	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	2	
14	44100 07600		Battery box	バッテリー ボックス	1	
14 -1	44100 08500	B	Battery box	バッテリー ボックス	1	M103
	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4	
15	44322 07200		Starter switch	スタータ スイッチ	1	(ISUZU 897044 4180)
	52739 00600		Key	キー	1	
16	46870 34800		Controller	コントローラ	1	(Emergency)
16 -1	46870 40100	B	Controller	コントローラ	1	M 7 (Emergency)
16	46870 40100		Controller	コントローラ	1	OPT. (OVERSPEED)
	44490 44730		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	OPT.
17	44327 06200		Time relay(grow)	タイム リレー	1	(ISUZU 897040 5010)
18	44346 08700		Relay(grow)	リレー	1	(ISUZU 894248 1610)
19	44346 08500		Relay(solenoid)	リレー	1	(ISUZU 582550 0290)
20	44346 08500		Relay(starter)	リレー	1	(ISUZU 582550 0290)
21	36149 02301		Hour meter	燃料計付アワメータ	1	
22	36145 06400		Thermometer	水温計	1	(ISUZU 897045 2121)
23	03403 00512		Grommet	グロメット	1	
23	36143 04900		Gauge,oil press.	油圧計	1	OPT.
	44490 43330		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	OPT.
	44490 47030	B	Wiring harness	ワイヤハーネス	1	M113 OPT.
24	44250 08710		Bracket	ブラケット	1	
24 -1	44250 17310	A	Bracket	ブラケット	1	M 3
25	02415 66016		Screw,w/w	ワッシャ付スクリュー	7	
26	44328 06700		Pressure switch	油圧スイッチ	1	(ISUZU 582410 0362)
27	44334 16400		Thermo switch	水温スイッチ	1	(ISUZU 897302 2030)
28	44334 14800		Thermo switch	水温スイッチ	1	(ISUZU 897063 3010)
29	44490 23930		Wiring harness	ワイヤハーネス	1	
	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1	(for earth)
	02201 08012		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1	(for earth)
	02415 64012		Screw,w/w	ワッシャ付スクリュー	1	(for glow)
30	07835 25130		Cable	ケーブル	1	(batt. ~ starter)
	44463 13000		Tube	チューブ	1	
	44462 05500		Insulator	インシュレータ	1	(red)
	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	1	
31	44462 01900		Insulator	インシュレータ	1	
32	07838 51035		Cable	ケーブル	1	(batt. ~ Eng.earth)
	44462 05600		Insulator	インシュレータ	1	(black)
	02138 10016		Bolt	ボルト	1	
	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	1	
	03116 12010		Plain washer	プレーン ワッシャ	1	

36 - 00 ENGINE CONTROL & ELECTRIC


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
33	05068 23030		Cable	1		(earth)
	02201 08020		Flange bolt	1		
	02138 10016		Bolt	1		
	03115 02010		Spring washer	1		
	03116 12010		Plain washer	1		
34	44290 35100		Guide	1		
	02201 08012		Flange bolt	2		
35	44290 35202		Guide	1		
	02201 10020		Flange bolt	2		
36	44364 04900		Thermo sensor	1		(ISUZU 897142 4110)
37	44470 01600		Fuse box	2		
	46934 03200		Fuse (10A)	2		
38	44470 01700		Fuse box	1		
	46934 03300		Fuse (20A)	1		
39	37181 05000		Clip	1		
	02201 10020		Flange bolt	1		
40	03425 00001		Vinyl clip	16		
41	37181 03600		Clip	3		
42	03424 80018		Clip	1		
43	03424 80101		Clip	1		
44	03403 00303		Grommet	2		
46 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
51	46900 74600		Switch board ass'y	1		
51 -1	46900 80500	B	Switch board ass'y	1	M 7	
51 -2	46900 85601	B	Switch board ass'y	1	M127	
			(Const.No.52 ~ 64 & 68 ~ 76)			
51	46900 80900		Switch board ass'y	1		EXP.
51 -1	46900 86201	B	Switch board ass'y	1	M127	EXP.
			(Const.No.52 ~ 55, 57 ~ 61, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 74 & 75)			
	02401 36025		Screw	2		(for cover)
	45214 01400		Washer	2		(for cover)
52	46153 03000		Voltmeter(AC)	1		
52	46153 03100		Voltmeter(AC)	1		EXP.
53	46154 10500		Ammeter (AC)	1		
53	46154 12800		Ammeter (AC)	1		EXP.
54	46911 01200		Frequency meter	1		
55	46120 16700		Circuit breaker	1		
56	46120 25000		Circuit breaker	1		
57	46923 03400		Current transformer	2		(電流計用)
57 -1	46923 04700	B	Current transformer	2	M127	(電流計用)
58	46929 00600		Illuminator	1		
58 -1	46929 01200	B	Illuminator	1	M127	
	46939 01300		Bulb	1		
59	46947 01600		Condencer	1		
59 -1	46947 02400	B	Condencer	1	M127	
60	46950 02400		A.V.R ass'y	1		
60 -1	46950 02600	A	A.V.R ass'y	1	M87	
61	46918 01400		Controller	1		
	46991 00100		Knob	1		

36 - 00 ENGINE CONTROL & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
62	46450 74900		Bracket	ブラケット	1	
	52640 02200		Bolt	ボルト	2	
	45214 01200		Washer	ワッシャ	2	
63	46928 01200		Termal relay	サーマル リレー	1	
63 -1	46928 01500	B	Termal relay	サーマル リレー	1	M140
64	44311 56500		Terminal plate	端子台	1	
64 -1	44311 62700	B	Terminal plate	端子台	1	M127
	46311 02200		Plate	短絡板	6	
64	44311 55800		Terminal plate	端子台	1	EXP.
64 -1	44311 63700	B	Terminal plate	端子台	1	M127 EXP.
	46311 02200		Plate	短絡板	7	EXP.
65	* * *					
66	* * *					
67	* * *					
68	39178 78620	D	Plate(in-pane)	プレート	1	M 7
68	39178 46720		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
69	46167 01900		Select switch	周波数切替スイッチ	1	
70	46917 01100		Change device	切替器	1	
71	46167 02400		Select switch	ライト スイッチ	1	
72	46960 02300		Electric	漏電リレー	1	
			leakage relay			
73	39178 36520		Plate(caution)	プレート	2	
74	39178 45521		Plate(in-pane)	プレート	1	
74	39178 38120		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
75	39178 55620		Plate(in-pane)	プレート	1	
75 -1	39178 78220	B	Plate(in-pane)	プレート	1	M 7
75	39178 78220		Plate(in-pane)	プレート	1	OPT.
76	44312 00401		Socket	100Vコンセント	1	
77	46640 12501		Wiring board	電源表示灯	1	
78	52350 86112		Cover	カバー	1	
	02138 06030		Bolt	ボルト	1	(for earth)
	03115 02006		Spring washer	スプリング ワッシャ	1	(for earth)
	03116 12006		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	(for earth)
	02912 08006		Nut	ナット	2	(for earth)
79	44311 52702		Terminal plate	出力端子板	1	
			(Const.No.80 ~ 83)			
	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4	
79	44311 56800		Terminal plate	出力端子板	1	EXP.
			(Const.No.80 ~ 83)			
	02138 06025		Bolt	ボルト	4	EXP.
	03115 02006		Spring washer	スプリング ワッシャ	4	EXP.
	03116 12006		Plain washer	プレーン ワッシャ	4	EXP.
80	46305 07001		Plate	プレート	1	
80	46305 07700		Plate	プレート	1	EXP.
81	46312 04500		Bolt	ボルト	6	
	46312 04400		Bolt	ボルト	6	
	35211 00500		Nut	ナット	12	
	35210 00600		Spring washer	スプリング ワッシャ	18	
	46309 01100		Plain washer	プレーン ワッシャ	24	
81	46312 04500		Bolt	ボルト	4	EXP.
	46312 04400		Bolt	ボルト	4	EXP.
	35211 00500		Nut	ナット	8	EXP.
	35210 00600		Spring washer	スプリング ワッシャ	12	EXP.
	46309 01100		Plain washer	プレーン ワッシャ	16	EXP.

36 - 00 ENGINE CONTROL & ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
82	46312 04600		Bolt	1		
	35211 00600		Nut	5		
	35210 00700		Spring washer	2		
	46309 01200		Plain washer	6		
83	51521 00700		Spring pin	6		
83	51521 00700		Spring pin	4		EXP.
84	02201 06016		Flange bolt	10		
84	02201 06016		Flange bolt	12		EXP.
85	02345 65012		Screw	2		
	02915 00005		Hexagon flange nut	2		
85	02345 24012		Screw	1		EXP.
	02915 00004		Hexagon flange nut	1		EXP.
86	03403 00162		Grommet	1		
87	52400 53910		Side cover	1		
	GH245 00600		Washer	2		
	03116 12008		Plain washer	2		
88	02201 08020		Flange bolt	5		
89	52728 10310		Cushion rubber	1		
90	46422 00702		Rod	1		
91	03425 00001		Vinyl clip	10		
92	* * *					
93	36120 08500		Plate	1		
93 -1	36120 12601	B	Plate	1	M127	
94	03407 64788		Seal rubber	1		
95	44480 29300		Cable	1		(for earth)
96	GE240 00100		Rubber cushion	2		
97	03403 00303		Grommet	1		
98	03403 10014		Grommet	1		
99	37181 03600		Clip	2		
100	44260 31100		Cover	1		EXP.
OPNPG 12900			w.ENG.OIL PRESS.GAUGE 油圧計付			Const.No.23 & 131 ~ 135
OPNPG 14400		B	w.ENG.OIL PRESS.GAUGE 油圧計付		M113	Const.No.23,131 & 133
131	44365 00300		Oil pressure sender	1		
132	37156 00500	C	Pipe	1	M113	
133	03732 00201		Bush	1		
134	03734 71021	C	Nipple elbow	1	M113	
135	03734 70010	C	Nipple	1	M113	
OPNPG 13400			OVERSPEED PROTECTION 過回転保護装置キット			Const.No.16 & 75
39610 77300			Instruction manual 取扱説明書(過回転保護装置付)			

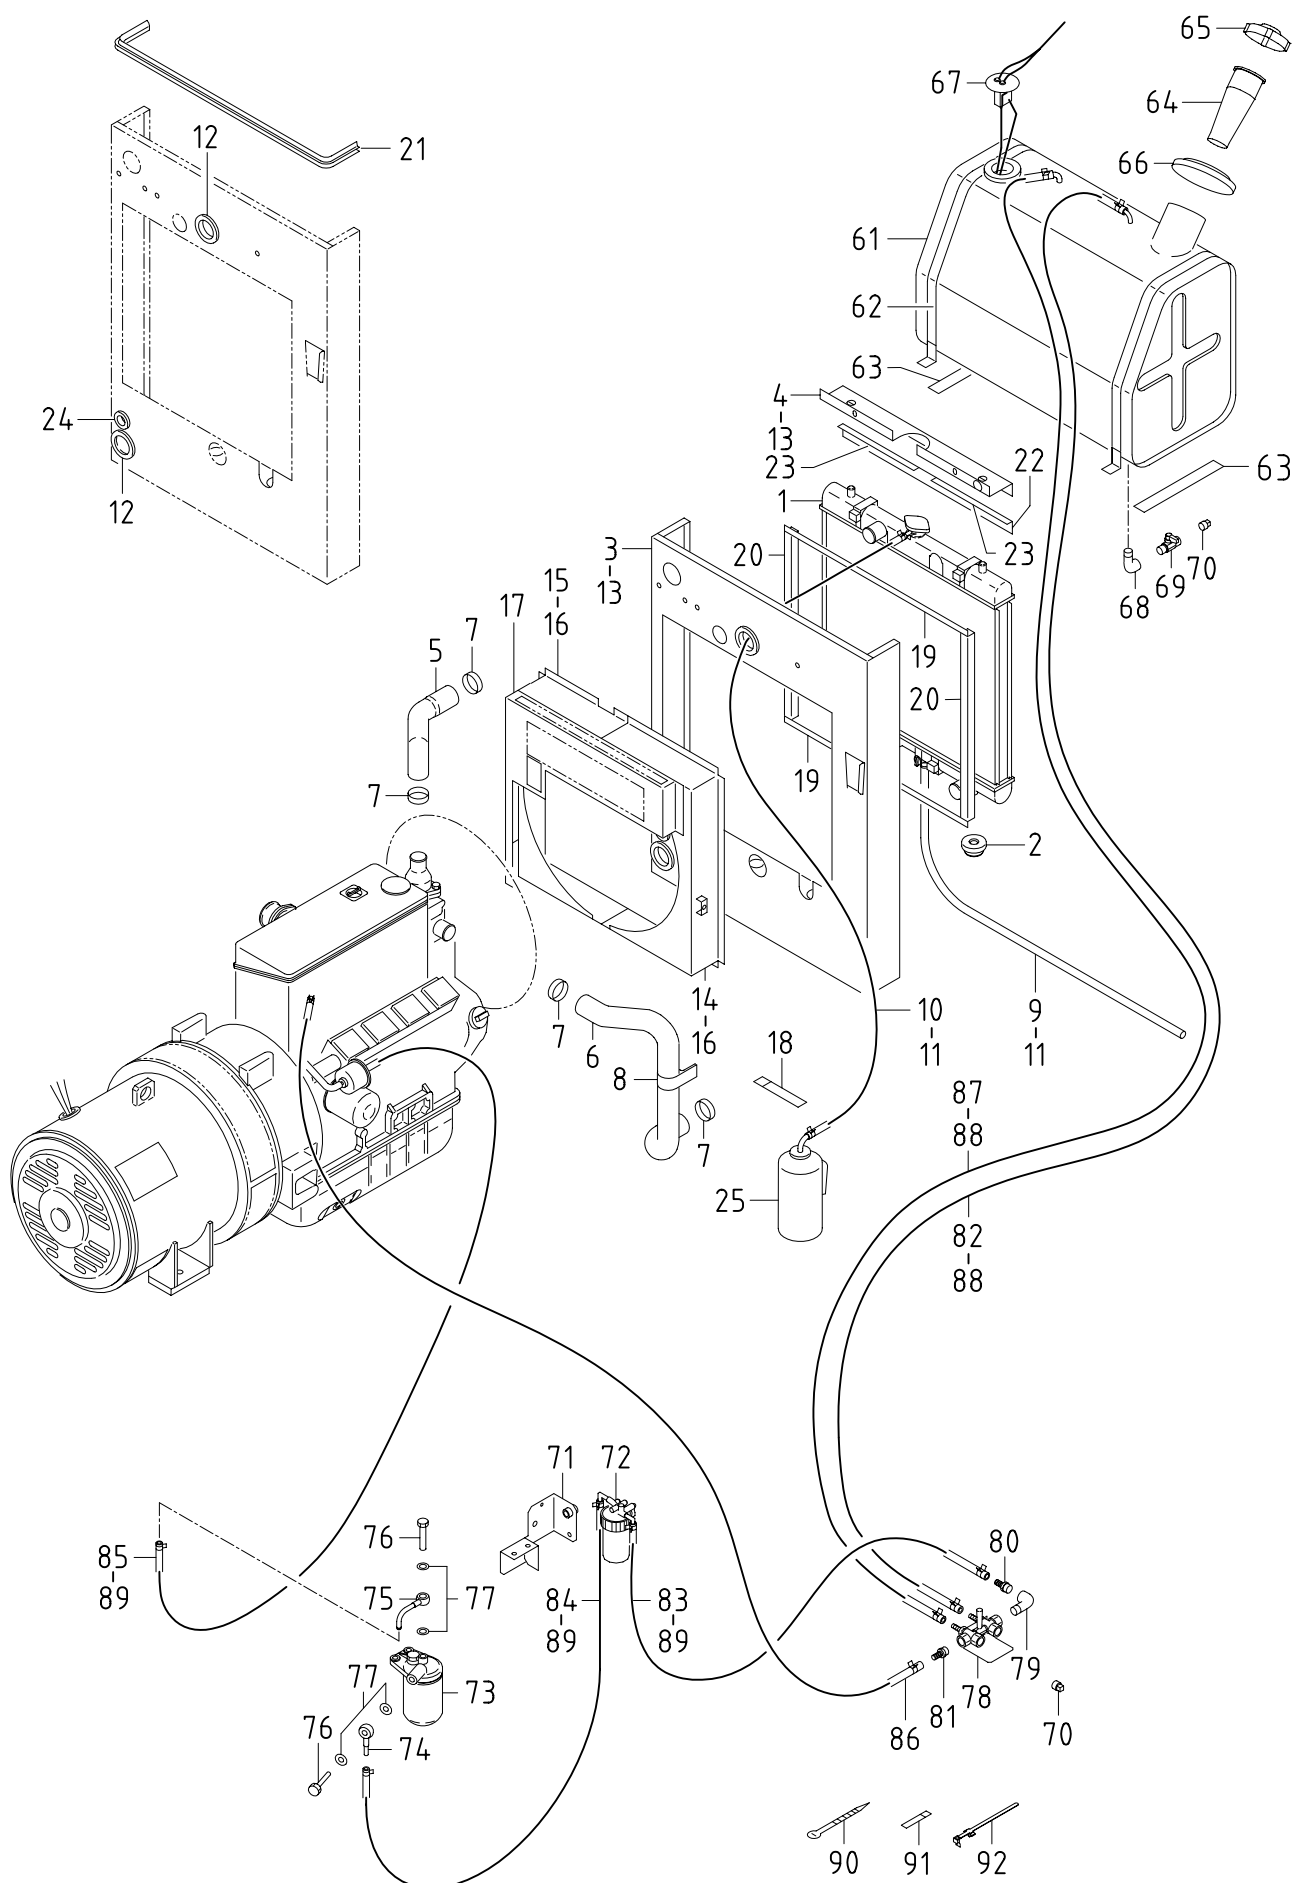


38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
38 - 00 COOLING GROUP クーリング グループ						
1	38100 41800		Radiator	1		
	38410 05700		Cap	1		
	38469 01400		Valve	1		(drain)
2	31131 04900		Rubber	2		
3	52350 96711		Cover	1		
4	38420 80201		Bracket	1		
5	38524 62300		Hose	1		
6	38524 62400		Hose	1		
7	03511 20050		Hose clip	4		
8	03424 80214		Clip	1		
	02201 08012		Flange bolt	1		
9	38594 02300		Hose	1		(drain)
10	38594 06000		Hose	1		
11	03511 40016		Hose clip	3		
12	03403 00512		Grommet	2		
13	02201 08020		Flange bolt	7		
14	38440 93300		Shroud, fan	1		
15	38440 93400		Shroud, fan	1		
16	02915 00006		Hexagon flange nut	14		
17	38450 69100		Guard, fan	1		
	02201 06016		Flange bolt	5		
18	03424 80010		Clip	1		
19	03407 66929		Seal rubber	2		
20	03407 67403		Seal rubber	2		
21	03407 64738		Seal rubber	1		
22	03407 64605		Seal rubber	1		
23	03407 64051		Seal rubber	2		
24	03403 00303		Grommet	1		
25	38590 01300		Reserve tank ass'y	1		
43 - 00 FUEL GROUP フュエル グループ						
61	43100 61400		Fuel tank	1		
61 -1	43100 63800	B	Fuel tank	1	M97	
62	43310 25200		Belt	2		
	02201 08030		Flange bolt	4		
63	38465 08800		Cushion rubber	2		
64	43210 01301		Strainer	1		
65	43220 01300		Cap	1		
66	43440 04600		Cover	1		
67	36159 03500		Sending unit	1		
	02345 65012		Screw	5		
	03115 02005		Spring washer	5		
	03116 12005		Plain washer	5		
68	03731 21003		Elbow	1		
69	35421 06800		Valve	1		
70	03620 41003		Plug	3		
71	43340 27002		Bracket	1		
71 -1	43340 29900	A	Bracket	1	M113	
71 -2	43340 30201	A	Bracket	1	M124	
	02201 10020		Flange bolt	2		

38 - 00 COOLING & FUEL LINE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
72	43550 01800		Sedimenter (Element: ISUZU 864360 2540/O-ring: ISUZU 894155 1830)	1		
	02201 08070		Flange bolt	1		
73	43540 05900		Fuel filter	1		(ISUZU 897167 8111)
	43541 00200		Element	1		(ISUZU 894394 0792)
	02201 08030		Flange bolt	2		
74	43534 01500		Ring connector (Nipple)	1		
75	43534 02300		Ring connector (Nipple)	1		
76	43456 00700		Bolt	2		
77	43590 00600		Gasket	4		
78	35483 10100		Stop valve	1		
	02201 06016		Flange bolt	2		
79	03731 21003		Elbow	1		
80	37170 13700		Joint	1		
81	37170 12200		Joint	1		
82	03600 09127		Hose	1		
83	03600 08080		Hose	1		
83 -1	03600 08083	A	Hose	1	M124	
	44463 08800		Tube	1		
84	03600 08046		Hose	1		
85	03600 08078		Hose	1		
86	03600 06098		Hose	1		
	03511 40006		Hose clip	2		
86 -1	03570 06098	B	Hose	1	M97	
	03511 10016	B	Hose clip	2	M97	
87	03600 09115		Hose	1		
88	03511 40020		Hose clip	4		
89	03511 40016		Hose clip	6		
90	03425 00001		Vinyl clip	12		
91	03424 80101		Clip	1		
	02138 10016		Bolt	1		
	03115 02010		Spring washer	1		
	03116 12010		Plain washer	1		
92	37181 03600		Clip	4		

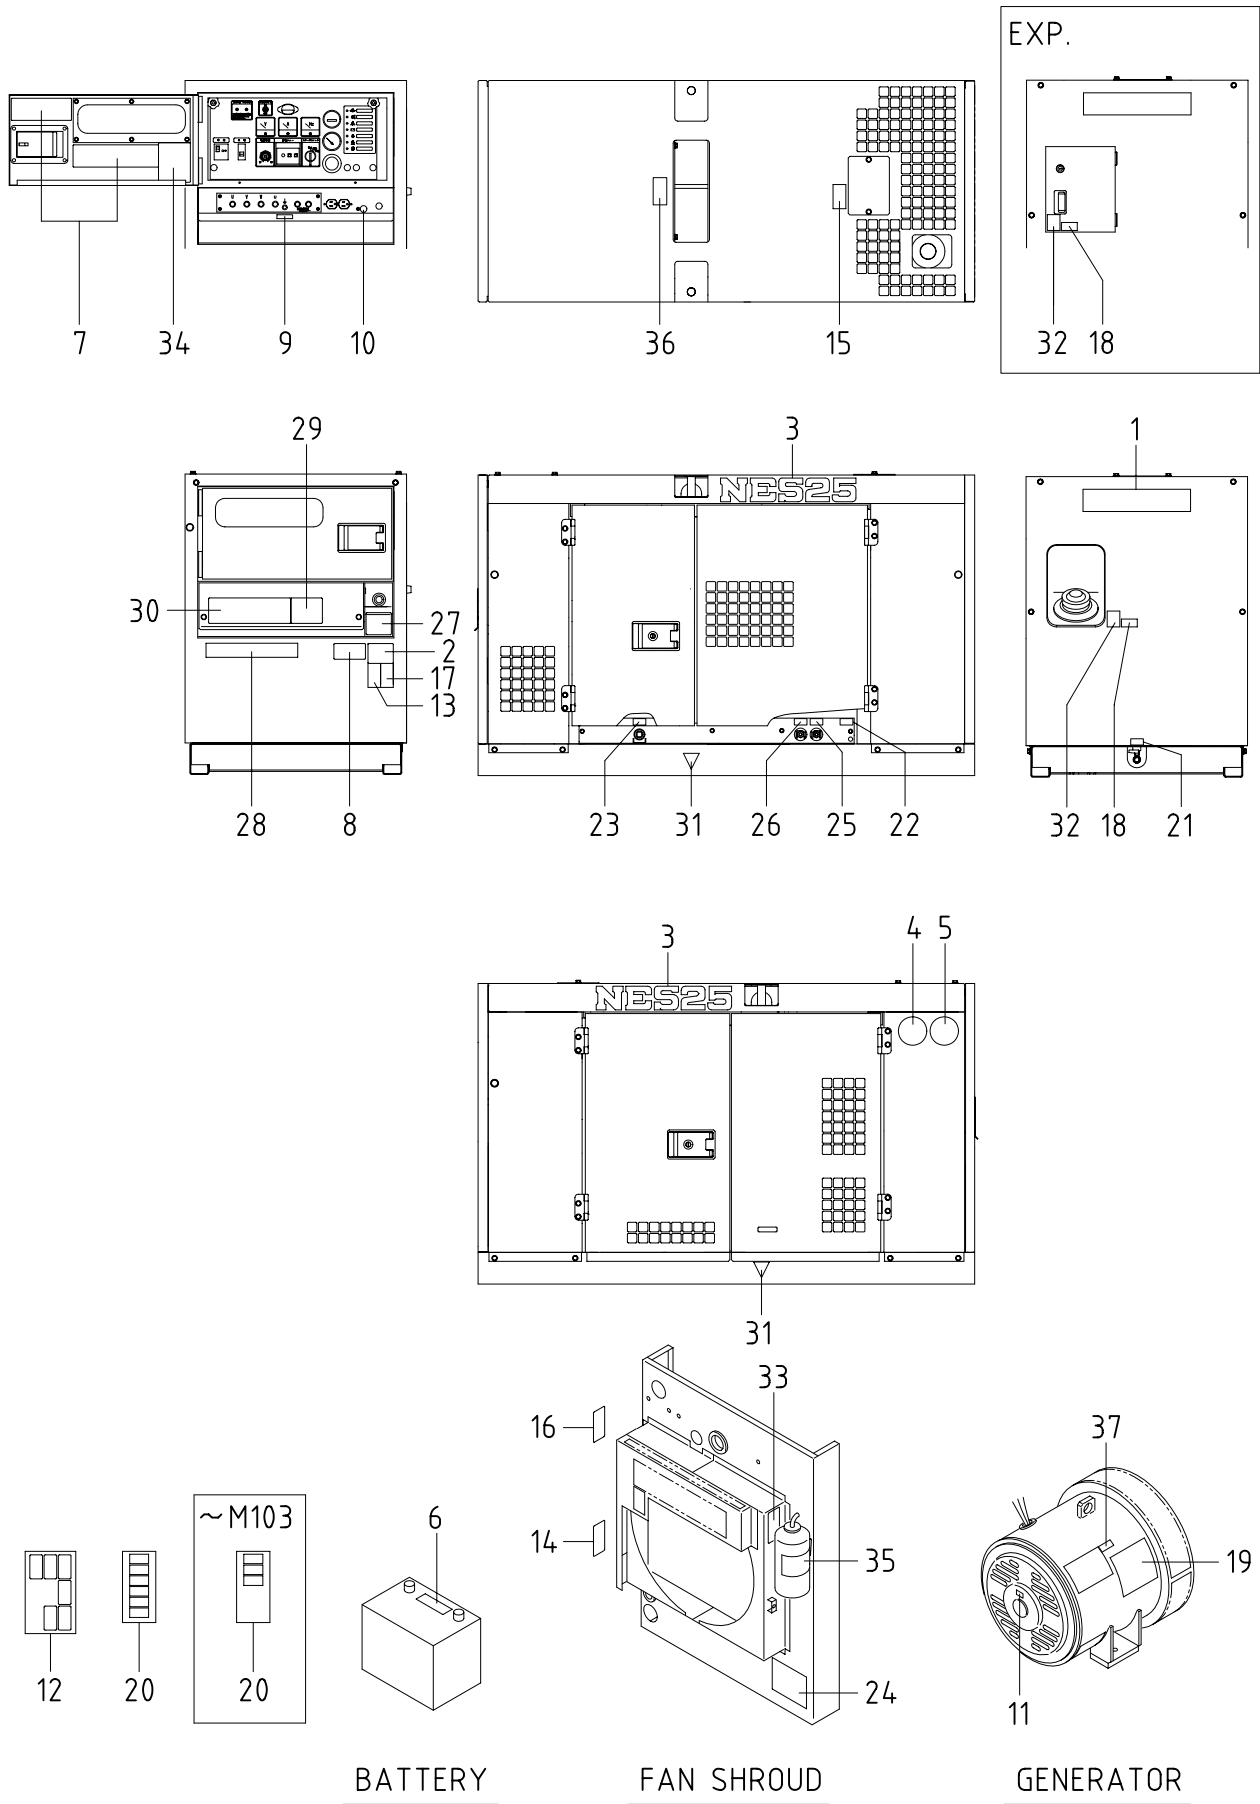


39 - 00 NAME PLATE

見出番号	部 品 番 号	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称	数量	変 更	備 考
Ref.NO.	Part NO.		Part Name	Q'ty	C/H	Remarks

39 - 00			ACCESSORY GROUP	アクセサリ グループ		
	39600 56420		Instruction manual	取扱説明書		
	39600 68820	B	Instruction manual	取扱説明書	M 7	
	39600 80821	B	Instruction manual	取扱説明書	M127	
	39600 67220		Instruction manual	取扱説明書		EXP.
	39600 74320	B	Instruction manual	取扱説明書	M 7	EXP.
	39600 85420	B	Instruction manual	取扱説明書	M127	EXP.
	39615 00900		Instruction manual	取扱説明書(Eng.)		
	39615 01000		Instruction manual	取扱説明書(Eng.)		EXP.
	39616 00400		Parts catalog	パーツ カタログ (Eng.)		
1	39170 02200		Mark (NIPPON SHARYO)	マーク	1	
2	39103 47801		Plate(SER.NO.)	プレート	1	
	03260 03010		Blind rivet	リベット	4	
3	39178 34820		Plate(NES25)	プレート	2	
4	39178 16120		Plate(二次排ガス)	プレート	1	
5	39178 87810		Plate(超低騒音)	プレート	1	
6	39176 49000		Plate(warning,battery)	プレート	1	
6	39176 50000		Plate(warning,battery)	プレート	1	EXP.
7	39178 52721		Plate(in-pane)	プレート	1	
7	39178 58920		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
8	39176 84100		Plate	プレート	1	
			(output terminal,electric leakage relay)			
8 -1	39176 90600	B	Plate(output)	プレート	1	M 5
8 -2	39176 84100	B	Plate	プレート	1	M98
			(output terminal,electric leakage relay)			
9	39176 16200		Plate(earth)	プレート	1	
10	39176 30700		Plate(body earth)	プレート	1	
11	39164 00300		Plate(indicator)	プレート	1	
11 -1	39164 00600	B	Plate	プレート	1	M164
12	39173 02200		Plate,complate	プレート	1	Const.No.13 ~ 17
13	39176 74900	Z	Plate(notice)	プレート	1	& 33
13	39176 62900		Plate	プレート	1	EXP.
			(warning,electric shock)			
14	39176 75000	Z	Plate	プレート	1	
			(caution,rotation)			
14	39176 73500		Plate	プレート	1	EXP.
			(warning,cooling fan)			
15	39176 75400	Z	Plate	プレート	1	
			(caution,radiator cap)			
15	39176 69600		Plate	プレート	1	EXP.
			(caution,radiator cap)			
16	39176 75500	Z	Plate	プレート	2	(spear:1)
			(caution,high temp.)			
16	39176 69500		Plate	プレート	1	EXP.
			(caution,high temp.)			
17	39176 75700	Z	Plate	プレート	1	
			(caution,exhaust gases)			
17	39176 73300		Plate	プレート	1	EXP.
			(warning,exhaust gases)			
18	39178 04620		Plate(deasel fuel)	プレート	1	
18 -1	39178 79520	Z,A	Plate	プレート	1	M103

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
19	39178 48120		Plate (fuel piping diagram)	1		
20	39173 00601		Plate,complate	1		Const.No.21 ~ 23
20 -1	39173 02500	B	Plate,complate	1	M103	Const.No.18,21 ~ 23
21	39189 16400	Z	Plate(fuel drain)	1		& 25 ~ 26
21 -1	39189 19500	Z,A	Plate	1	M103	
22	39189 16500	Z	Plate(radiator drain)	1		
22 -1	39189 19600	Z,A	Plate	1	M103	
23	39189 16600	Z	Plate(eng.oil drain)	1		
23 -1	39189 19700	Z,A	Plate	1	M103	
24	39178 46920		Plate (changed fuel refill)	1		
24	39178 49120		Plate (changed fuel refill)	1		EXP.
25	39178 56710		Plate(fuel inlet)	1		
25 -1	39178 79320	Z,A	Plate	1	M103	
26	39178 56610		Plate(fuel return)	1		
26 -1	39178 79420	Z,A	Plate	1	M103	
27	39178 55820		Plate(notice)	1		
27	39178 59020		Plate(notice)	1		EXP.
28	39178 62720	D	Plate(NISSHA)	1	M 1-1	
29	39176 90200	D	Plate(notice)	1	M 5	
29 -1	39176 90200	C	Plate	1	M98	
29	39176 90400		Plate(notice)	1		EXP.
30	39152 23700	D	Plate(output terminal)	1	M 5	
30 -1	39152 23700	C	Plate	1	M98	
30	39152 24000		Plate(output terminal)	1		EXP.
31	39178 77620	D	Plate	2	M101	
32	39176 31900	D	Plate(No fire)	1	M103	
32	39176 35600		Plate(No fire)	1		EXP.
33	39176 75000	Z	Plate (caution,rotation)	1		
33	39176 73800		Plate(warning,pulley)	1		EXP.
34	39178 43620		Plate(notice)	1		EXP.
35	39178 25210		Plate(LLC)	1		EXP.
36	39176 69300		Plate(lift position)	1		EXP.
37	39164 00300		Plate(indicator)	1		
37 -1	39164 00700	B	Plate	1	M164	

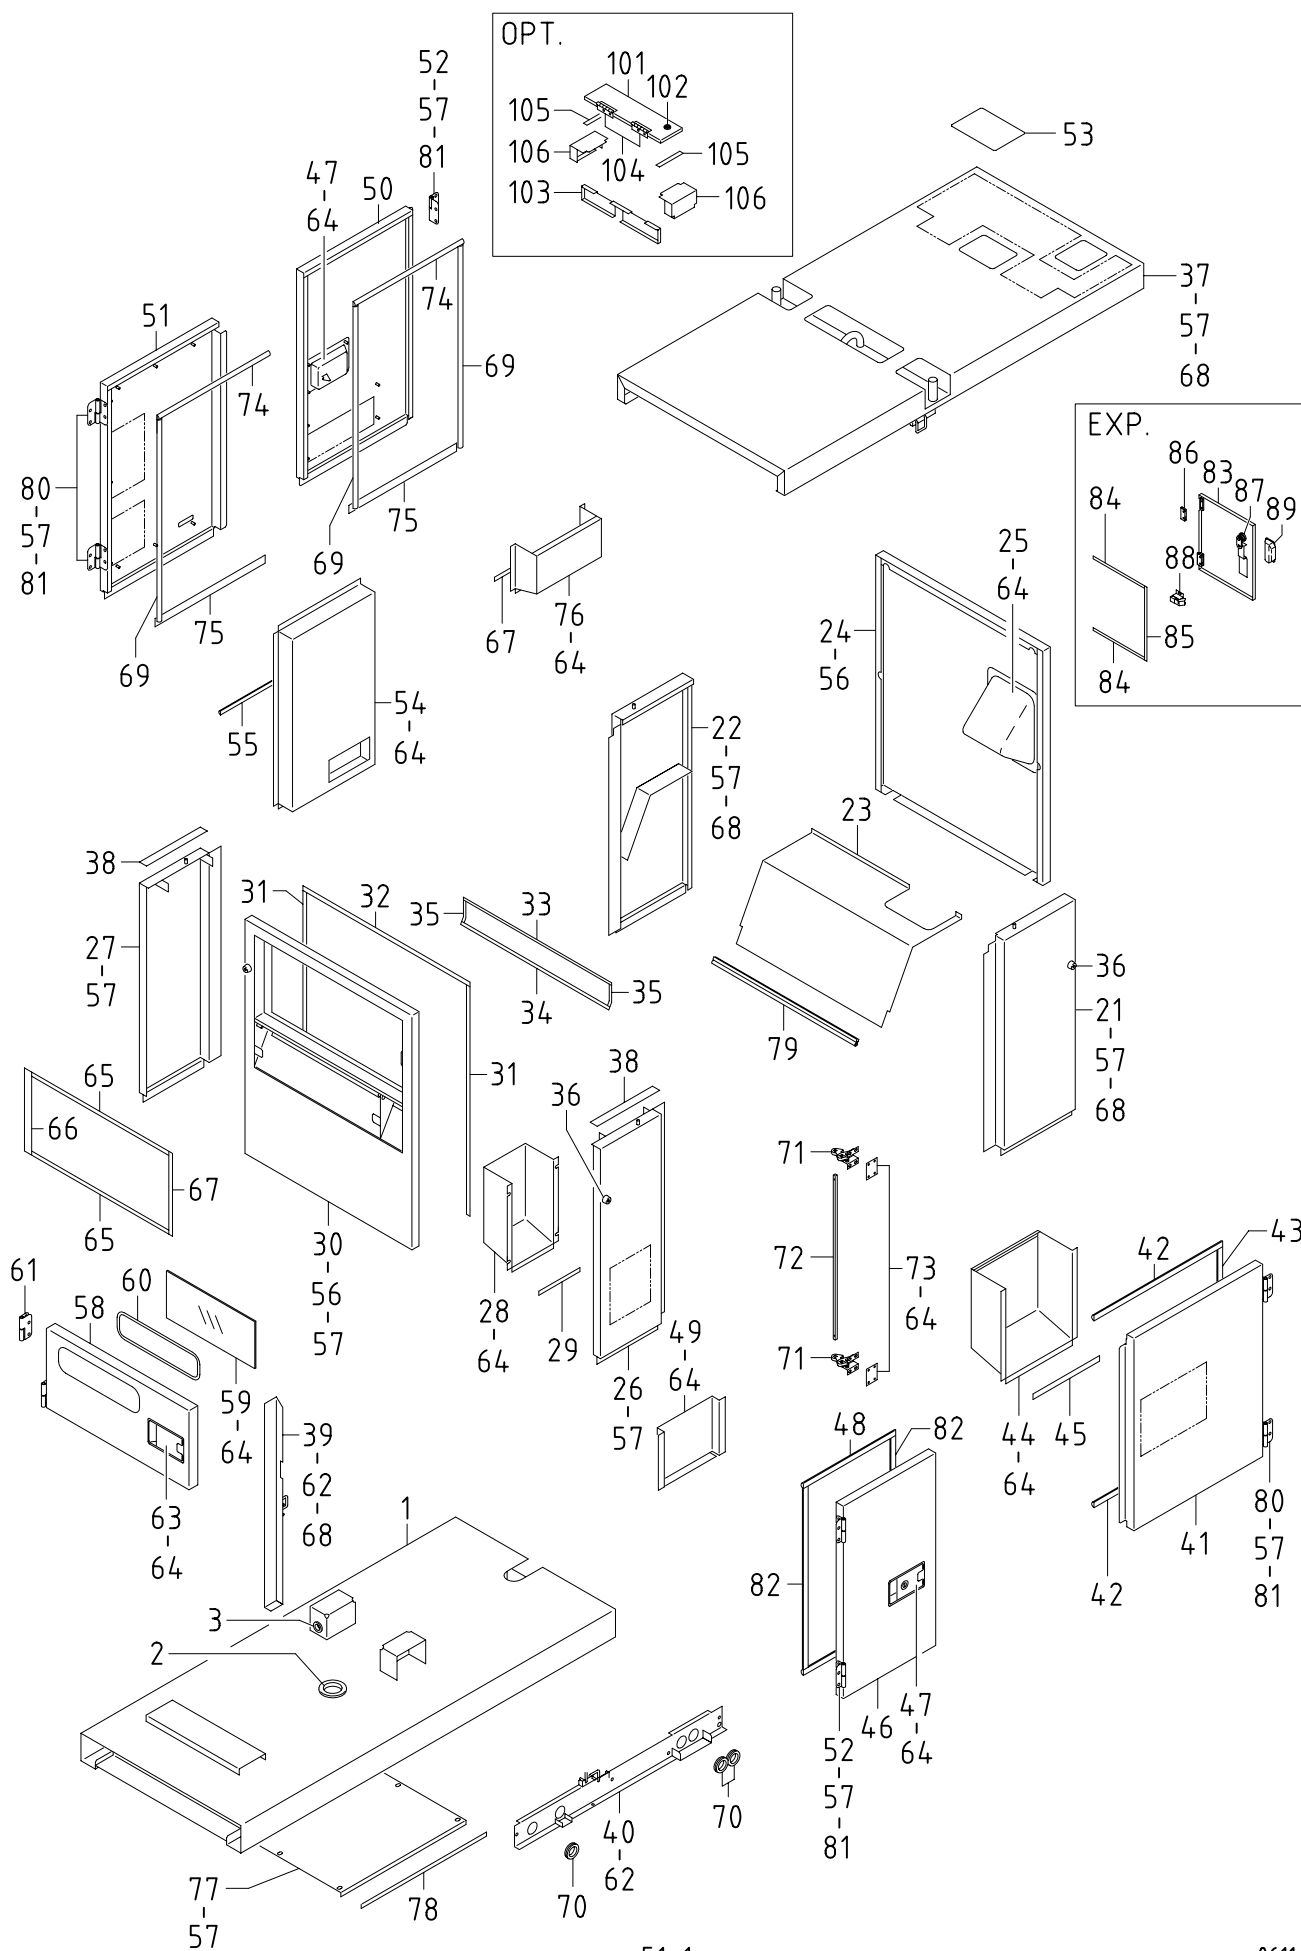

51 - 00 FRAME & BONNET


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
51 - 00 FRAME GROUP フレーム グループ						
1	51100 80030		Frame	1		
1 -1	51100 87131	B	Frame	1	M 3	
	03403 10017		Grommet	4		(閉塞用)
2	03403 00703		Grommet	1		
3	03402 00253		Eyelet ring	2		
52 - 00 BONNET GROUP ボンネット グループ						
21	52100 28220		Cover	1		
22	52100 29420		Cover	1		
23	52220 12500		Cover	1		
	02201 08012		Flange bolt	6		
24	52830 34500		Cover	1		
24	52830 34101		Cover	1		EXP.
25	52220 10800		Cover	1		
26	52100 17121		Cover	1		
26 -1	52100 37620	B	Cover	1	M 3	
	37181 02600	D	Clip	2	M 3	
27	52100 17220		Cover	1		
28	52800 87100		Duct	1		
29	03407 66868		Seal rubber	1		
30	52100 27920		Cover	1		
31	03407 66821		Seal rubber	2		
32	03407 66841		Seal rubber	1		
33	52728 07610		Cushion rubber	1		
34	52728 07710		Cushion rubber	1		
35	52728 07510		Cushion rubber	2		
36	31131 04100		Rubber, vibration isolator	5		
37	52300 76410		Top cover	1		
	02166 08110		Bolt	4		(rear side)
	52744 00900		Washer	4		(rear side)
	03116 35008		Plain washer	4		(rear side)
38	52728 07310		Cushion rubber	2		
39	52160 14800		Bracket	1		
40	52160 14701		Bracket	1		
40 -1	52160 27200	B	Bracket	1	M103	
41	52450 65222		Door	1		
42	03407 66308		Seal rubber	2		
43	03407 66313		Seal rubber	3		
44	52800 91700		Duct	1		
45	03407 66827		Seal rubber	1		
46	52450 65120		Door	1		
47	52710 03601		Latch ass'y	2		
	52739 03400		Key	2		(0200)
48	03407 66327		Seal rubber	1		
49	39200 05201		Tool box	1		
50	52450 65320		Door	1		

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
51	52450 65420		Door	ドア	1	
52	52480 14400		Hinge	ヒンジ	4	
53	52350 89010		Cover	カバー	1	
	02246 08025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2	
54	52800 91300		Duct	ダクト	1	
55	03407 66813		Seal rubber	シール ラバー	1	
56	02136 08050		Bolt	ボルト	6	
	03115 06008	C	Spring washer	スプリング ワッシャ	6	M 1-1
	03116 15008	C	Plain washer	プレーン ワッシャ	6	M 1-1
56 -1	02246 08050	B	Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	6	M 1-1
57	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	43	
58	52450 68720		Door	ドア	1	
59	52416 20101		Window glass	ウインドウ グラス	1	
60	03407 67607		Seal rubber	シール ラバー	1	
61	52480 13800		Hinge	ヒンジ	2	
	02136 08025		Bolt	ボルト	8	
62	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	7	
63	52710 04100		Latch ass'y	ラッチ	1	
63	52710 03601		Latch ass'y	ラッチ	1	EXP.
	52739 03400		Key	キー	1	EXP. (0200)
64	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ボルト	69	
65	03407 66831		Seal rubber	シール ラバー	2	
66	03407 64632		Seal rubber	シール ラバー	1	
67	03407 66838		Seal rubber	シール ラバー	1	
68	02401 26016		Screw	スクリュー	11	
69	03407 66332		Seal rubber	シール ラバー	3	
70	03403 00392		Grommet	グロメット	2	
70 -1	03403 00392	Q	Grommet	グロメット	3	M 4
71	52710 04400		Latch ass'y	ラッチ	2	
72	52734 07001		Bar	バー	1	
	03310 30020		Split pin	スプリット ピン	2	
73	52458 05300		Plate	プレート	2	
74	03407 66324		Seal rubber	シール ラバー	2	
75	03407 67034		Seal rubber	シール ラバー	2	
76	52800 91200		Duct	ダクト	1	
77	52560 85900		Bottom plate	ボトム プレート	1	
78	03407 66856		Seal rubber	シール ラバー	2	
79	03407 67228		Seal rubber	シール ラバー	1	
80	52480 13800		Hinge	ヒンジ	4	
81	02401 28020		Screw	スクリュー	16	(door side)
82	03407 66313		Seal rubber	シール ラバー	2	
83	52400 57611		Side cover	サイド カバー	1	EXP.
84	03407 64216		Seal rubber	シール ラバー	2	EXP.
85	03407 64227		Seal rubber	シール ラバー	1	EXP.
86	52312 03300		Hinge	ヒンジ	2	EXP.
	02305 64006		Screw(filler cover side)	スクリュー	4	EXP.
	02305 64012		Screw(front cover side)	スクリュー	4	EXP.
87	52723 00900		Lock	ロック	1	EXP.
88	52710 00700		Latch ass'y	ラッチ	1	EXP.
	02345 64010		Screw	スクリュー	2	EXP.
	02315 02004		Spring washer	スプリング ワッシャ	2	EXP.
	03116 12004		Plain washer	プレーン ワッシャ	2	EXP.
89	52730 16400		Handle	ハンドル	1	EXP.

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	OPNPG 11400		COVER SET			盗難防止カバーセット Const. No. 101~106
101	52450 53520		Door	1		
	03425 00002		Vinyl clip	1		
102	52723 00900		Lock	1		
	52739 03400		Key	1		(0200)
103	52550 10410		Side cover	1		
	02201 08030		Flange bolt	2		
104	52480 13300		Hinge	2		
	02201 06016		Flange bolt	4		
	02915 00006		Hexagon flange nut	4		照号104：誤記訂正 フランジ 付ナット
105	03407 64219		Seal rubber	2		
106	52550 11110		Side cover	2		
	02201 08020		Flange bolt	4		

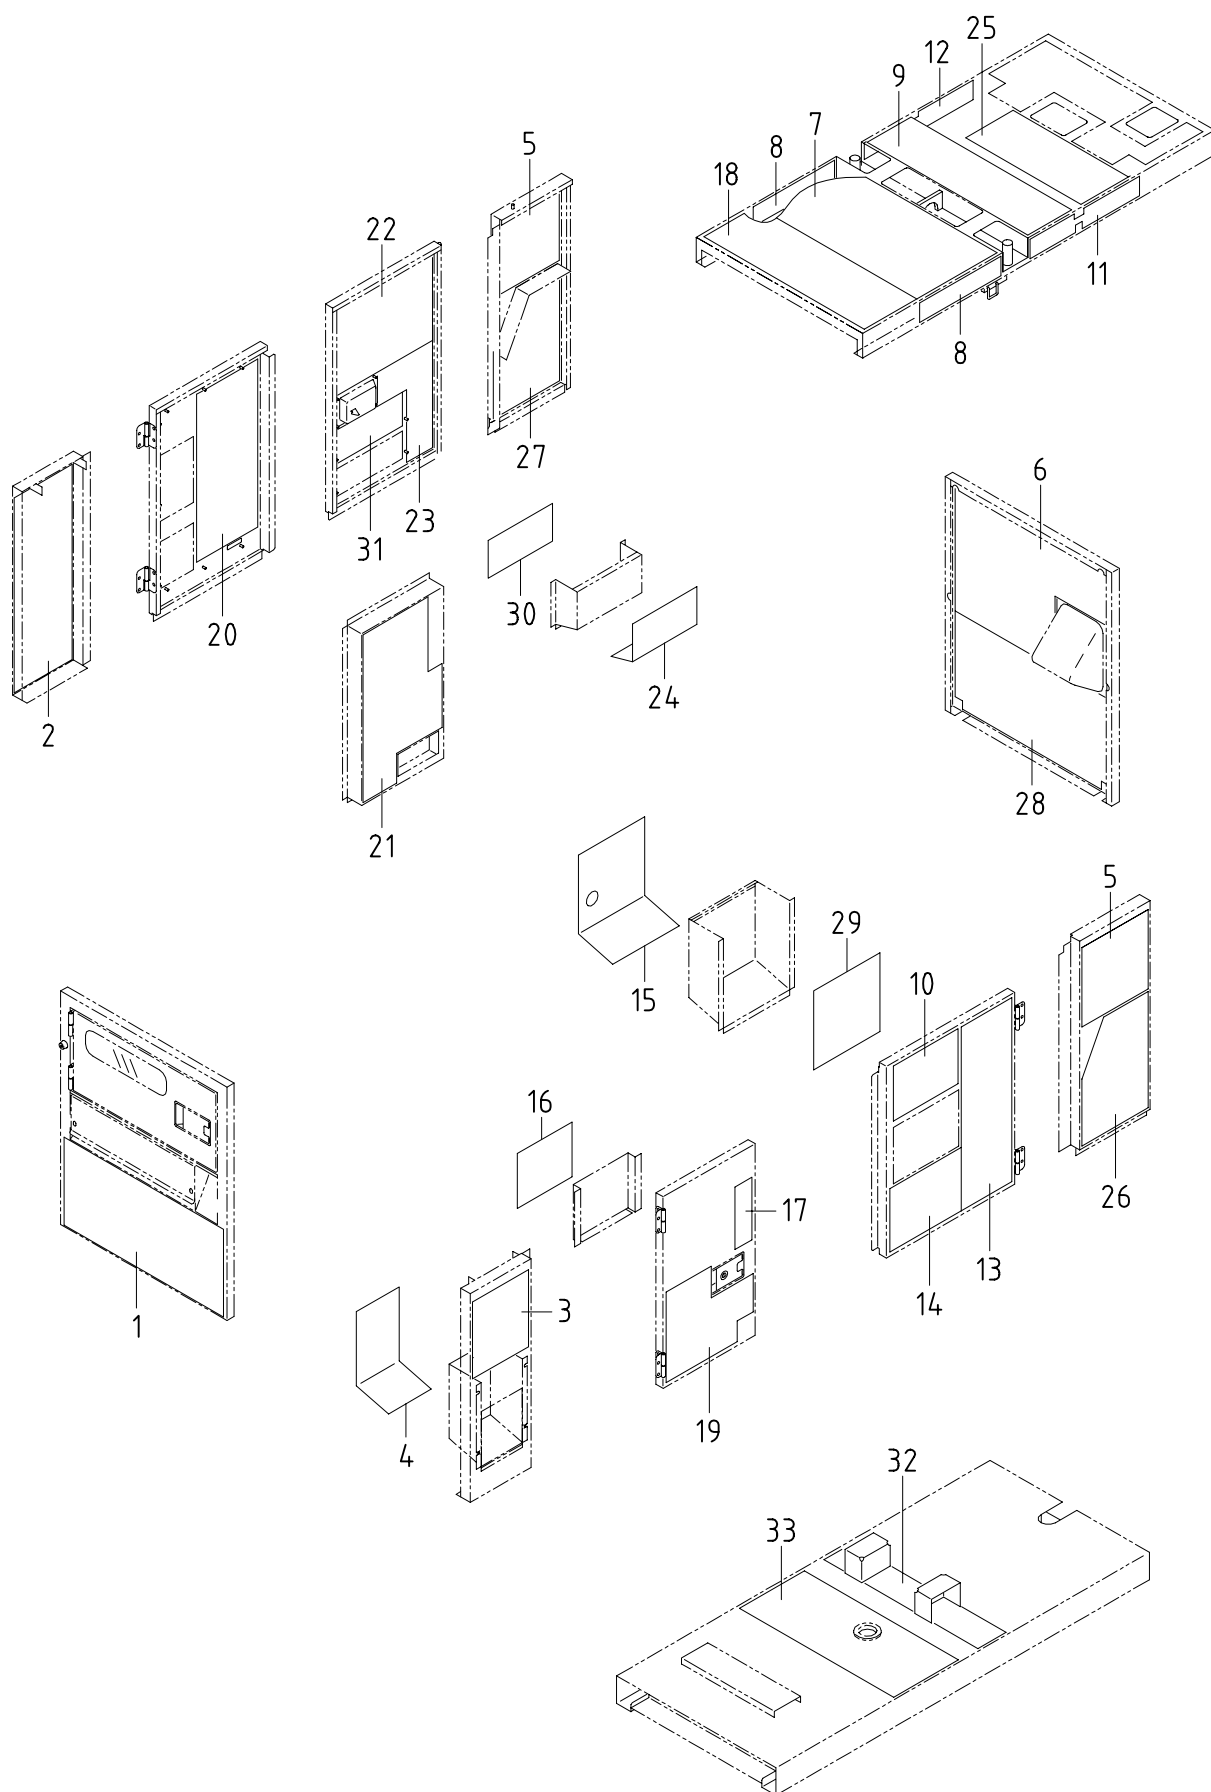


52 - 00 LINING

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数 量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	52900 55611		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット			
1	52959 07030		Lining ライニング*	1		
2	52959 00630		Lining ライニング*	1		
3	52959 10150		Lining ライニング*	1		
4	52959 10250		Lining ライニング*	1		
5	52926 19500		Lining ライニング*	2		
6	52939 99030		Lining ライニング*	1		
7	52959 36640		Lining ライニング*	1		
8	52959 49530		Lining ライニング*	2		
9	52959 65430		Lining ライニング*	1		
10	52988 16900		Lining ライニング*	1		
10 -1	52988 19500	B	Lining ライニング*	1	M 1-2	
11	52931 47920		Lining ライニング*	1		
12	52939 97230		Lining ライニング*	1		
13	52988 17900		Lining ライニング*	1		
14	52988 17100		Lining ライニング*	1		
14 -1	52988 00700	B	Lining ライニング*	1	M 1-2	
15	52989 10700		Lining ライニング*	1		
16	52988 17500		Lining ライニング*	1		
17	52988 13700		Lining ライニング*	1		
18	52959 26330		Lining ライニング*	1		
19	52989 10000		Lining ライニング*	1		
20	52959 15250		Lining ライニング*	1		
21	52931 45320		Lining ライニング*	1		
22	52926 19600		Lining ライニング*	1		
23	52989 10100		Lining ライニング*	1		
24	52988 14400		Lining ライニング*	1		
25	52959 37430		Lining ライニング*	1		
26	52931 48020		Lining ライニング*	1		
27	52931 48020		Lining ライニング*	1		
28	52931 48120		Lining ライニング*	1		
29	52928 41700		Lining ライニング*	1		
30	52928 41800		Lining ライニング*	1		
31	52959 17750		Lining ライニング*	1		
32	52959 38940		Lining ライニング*	1		
33	52931 48320		Lining ライニング*	1		

OPTIONAL PARTS

OP1 - 00 ATS TYPE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
1	46760 45010		Control panel	1		(w.Charger)
	44490 28330		Wiring harness	1		
	46921 04300		Silicon rectifier	1		
2	44250 19110		Bracket	1		
	02201 08020		Flange bolt	2		
	44243 05500		Holder	3		
	03425 00001		Clip	3		
3	44260 30500		Cover	1		
	02201 06016		Flange bolt	4		
4	44346 13200		Relay(battery)	1		
5	44346 08700		Relay(starter)	1		
6	02415 66016		Screw,w/w	4		
7	44311 52500		Terminal plate	1		
	02345 64016		Screw	2		
	03115 02004		Spring washer	2		
	03116 12004		Plain washer	2		
8	46980 01200		Charger	1		
9	44470 01600		Fuse box	1		
10	46921 08500		Silicon rectifier	1		

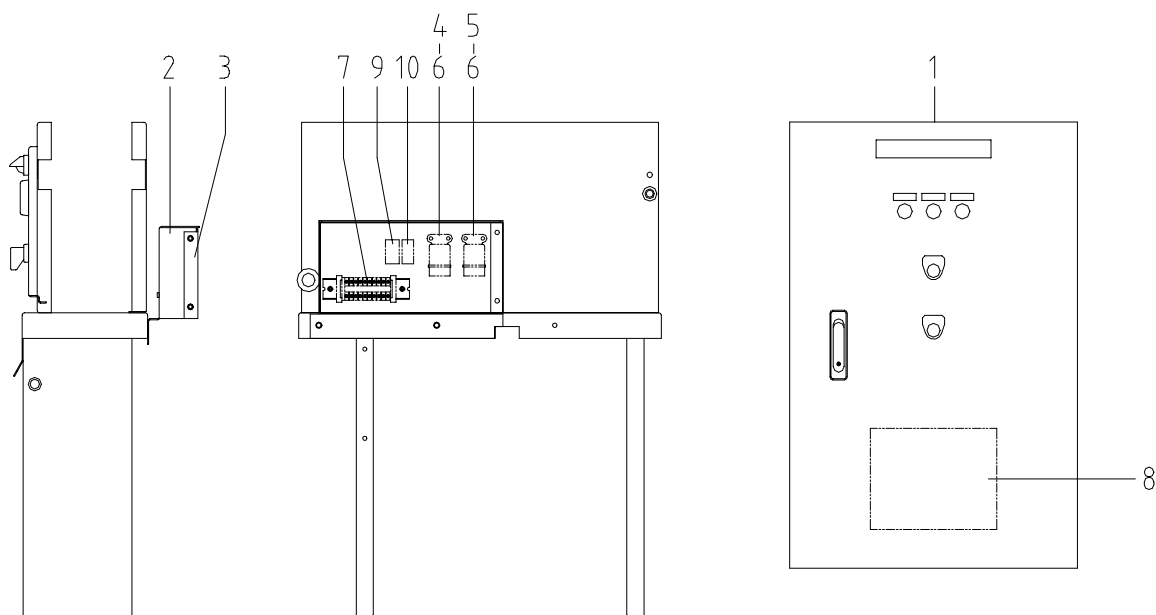

純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成16年11月 初版
平成22年 9月 改訂

不許
複製

NES25E13 ディーゼル発電装置 パーツカタログ

編集 日本車輛製造株式会社機電本部
発行 日本車輛製造株式会社

〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)