

SERIAL No. XS010100 ~

NES25EK-3

DIESEL GENERATOR SET PARTS CATALOG

CAT.No. 395N2 75000
(GH-17H)

ENGINE KUBOTA V2403-K3A

部 品 カ タ ロ グ の ご 使 用 に あ た り

1. この部品カタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号、部品名称、一台分の数量を知ることができます。
2. 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
 - (1) 部品番号 (Part No.)
 - (2) 必要数量 (Q'ty)
 - (3) 部品名称 (Part Name)
 - (4) 機械型式 (Model) および機械番号 (Ser. No.)
3. 部品カタログの見方
 - (1) 見 出 番 号 (Ref. No.)

イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1, 1-1, 1-2, ……、とありますのは、部品の変更過程を表します。
その変更過程は、見出番号1の部品が1-1に変わり、次に1-2に変わったことを意味します。
 - (2) 部 品 番 号 (Part No.)

個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がないので注意してください。
 - (3) 互 換 性 (Interchangeability)

互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
A : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。
B : 新、旧部品とも互換性なし
C : 廃止
D : 新規追加になった部品
Q : 数量変更
X : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Y : 選択可能部品
Z : 単品供給不可部品
 - (4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。
 - (5) 数 量 (Q'ty)

その機械1台分の使用個数を示します。
 - (6) 変 更 (Change column)

記号 M1, M2, …… Mn は部品番号の変更を示します。
実施時期については「部品番号変更時期一覧表」を参照してください。

4. 略号は次のことを表します。

ass'y(assembly)	組立品 (アッセンブリ)	L(Length)	長さ
		OPT.(Option)	オプション
A(Ampere)	アンペア	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
AUTO.(Automatic)	オートマチック		
C/H(Change column)	変更	STD.(Standards)	標準(スタンダード)
Const.(Consisting of)	〜で構成	sw.(switch)	スイッチ
Cont.(Control)	コントロール	T or t(Thickness)	厚さ
Eng.(Engine)	エンジン	V(Volt)	ボルト
EXP.(Export)	輸出	W(Watt)	ワット
GEN.(Generator)	ゼネレータ	w.(with)	〜付
Incl.(Including)	〜を含む	w/o(without)	〜なし

※ 当社では、常に製品の改良に取り組んでおりますので、部品カタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら巻末に記載してあります最寄りの日本車輛地区サービスセンターにご相談ください。

NOTICE

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of Nissha NES Series Generator Set.

The complete unit is divided into several parts groups,the details of which are clearly illustrated,and completely listed.

So desired part number,name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.
2. When you place order for service parts,please be sure to advise us of the following information.

 - (1) Part number.
 - (2) Quantity required.
 - (3) Part name.
 - (4) Model name and Serial number.
3. How to read parts catalog.

 - (1) Ref.No.
Reference number(Ref.No.)is to be used for locating the part number and name from the illustrations.(However some parts such as bolts and nuts etc.,are not illustrated but their reference numbers only listed.)
Ref.No.1,1-1,1-2,.....shows history of part modifications;namely ref.No.1 changed to No.1-1 and then 1-2.

Example:	Ref.No.	Part No.
	1.	21101 00101
	1-1.	21101 00103
 - (2) Part No.
Every part has its own proper number.
Even if a part has the same shape as an other part and if its number different,it is not interchangeable at all in many cases.
 - (3) Interchangeability
A.B.C.D.Q.X.Y.and Z.in column "Interchangeability" show the following.
A : A new part is replaceable with an old part,but
the old part is not replaceable with the new one.
B : Not interchangeable.
C : Disused.
D : Newly added.
Q : Quantity per unit changed.
X : Included in this set of parts,this part is not used for this model.
Y : Part to be selected.
Z : This part can not be supplied as an individual part.
 - (4) Part name
Every part has its own proper name.

(5) Q'ty

The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Change column

M1,M2,M3,.....Mn mentioned in the column indicate the change of part number. and the serial number of the unit,the part of which was modified.

To check the serial number,refer to "LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS" mentioned in the front part of this book.

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
A	Ampere	OPT.	Option
AUTO.	Automatic	SPC/S.	Special specifications
C/H	Change column	STD.	Standards
Const.	Consisting of	sw.	switch
Cont.	Control	T or t	Thickness
Eng.	Engine	V	Volt
EXP.	Export	W	Watt
GEN.	Generator	w.	with
Incl.	Including	w/o	without


NOTE : We are always engaged in improving our products.So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog.
Therefore,in necessary case,we issue a revision in which such changes are added.
When you have any question on the parts catalog,please ask your nearest dealer or directly us.

目 次 CONTENTS

図 番 号 FIG. NO.	図 名 称 FIG. NAME	頁 PAGE
20 - 00	GENERATOR, MOUNTING & INTAKE	ゼネレータ, マウンティング, インテーク 20- 1~3
38 - 00	COOLING, ENGINE & EXHAUST	クーリング, エンジン, エキゾースト 38- 1~3
39 - 00	NAME PLATE	ネームプレート 39- 1~3
43 - 00	FUEL LINE	フュエルライン 43- 1~2
44 - 00	ELECTRIC	エレクトリック 44- 1~5
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム, ボンネット 51- 1~4
52 - 00	LINING	ライニング 52- 1

部 品 番 号 変 更 時 期 一 覧 表 LIST OF MACHINE SERIAL NUMBERS & CHANGED PART NUMBERS

変更 C/H	型 式 と 実 施 号 機 MODEL NAME & SER. NO. OF THE UNIT, THE PART OF WHICH WAS CHANGED					
	NES25EK-3					
M 1	XS027100~					
M196	XS023600~					
M214	XS025100~					
M218	XS026600~					

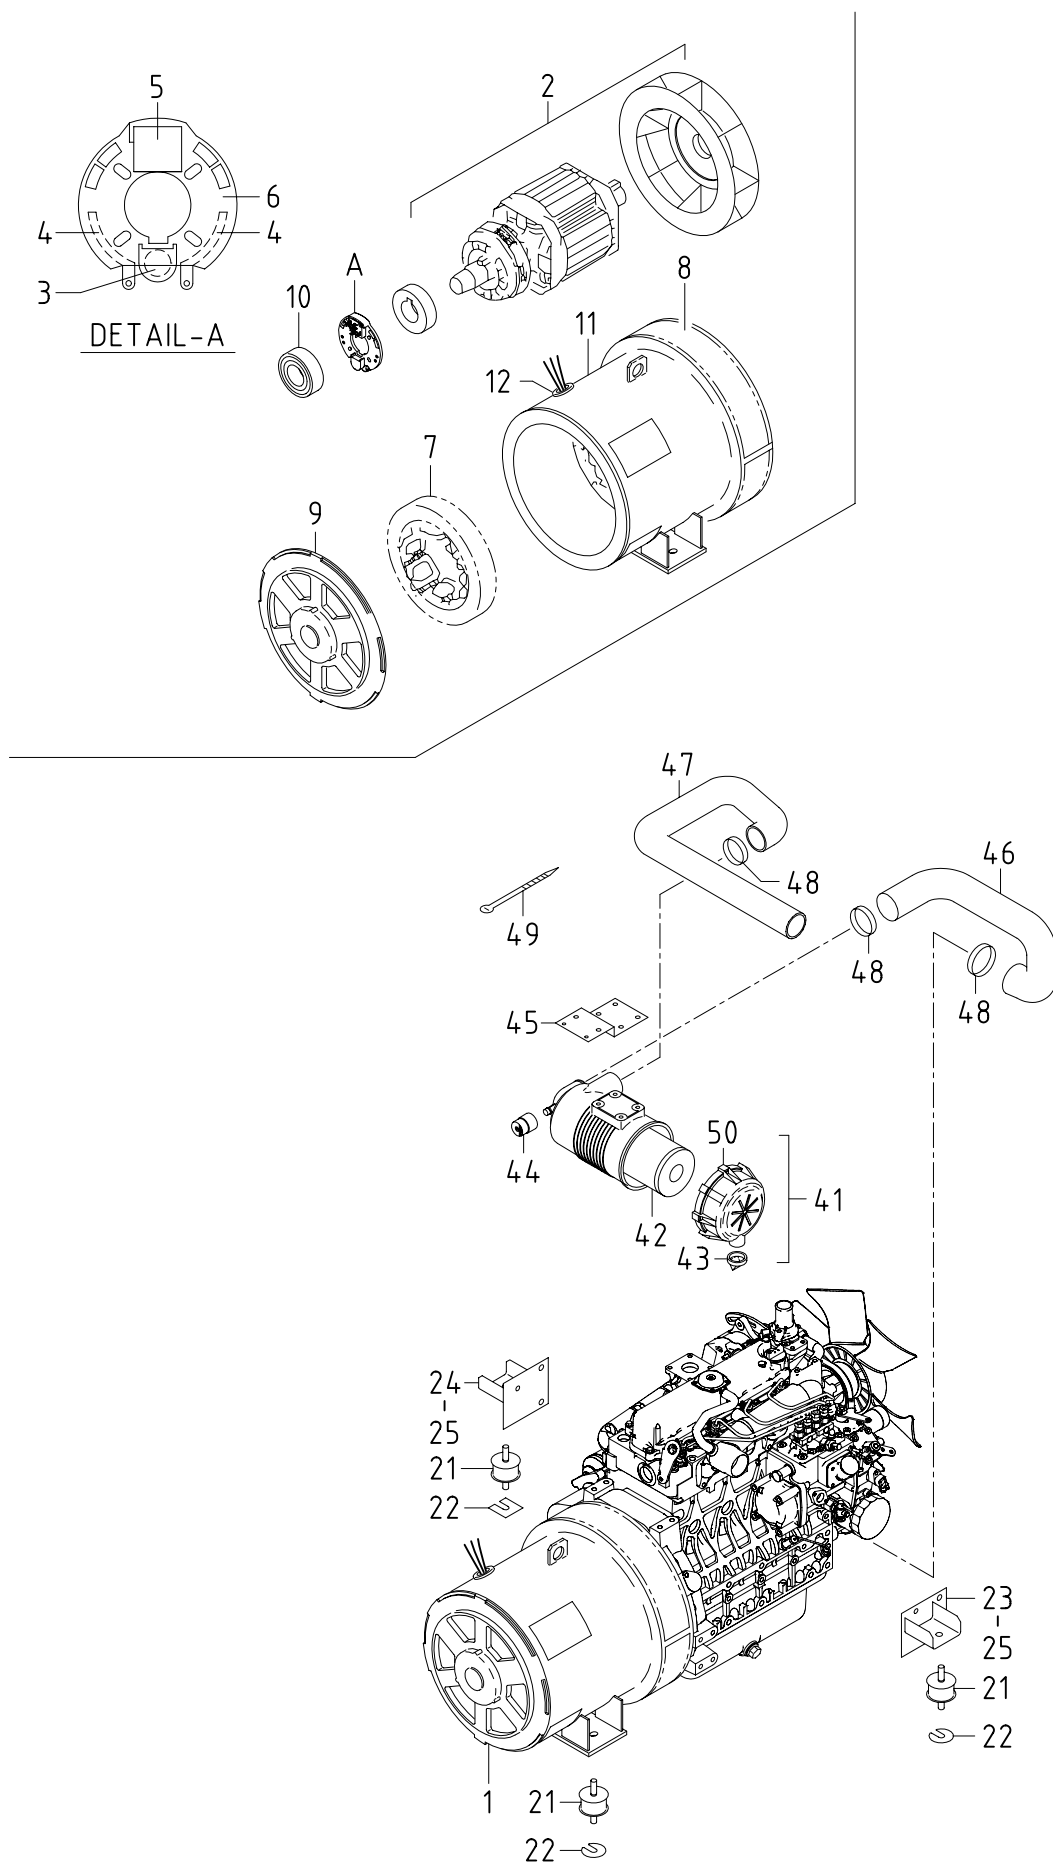


20 - 00 GENERATOR,MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
20 - 00 GENERATOR GROUP ゼネレータグループ						
1	20003 59901		Generator	1		Const.No.2~12
	02135 08030		Bolt	8		(for coupling)
	03115 02008		Spring washer	8		(for coupling)
	02238 10025		Bolt,w/w	12		(for casing)
2	25100 09300		A.C.G.rotor ass'y	1		(回転子)
3	25650 01800		Surge absorber	1		
4	25641 01800		Belt	2		
5	46921 08800		Silicon rectifier	1		
	02345 63012		Screw	2		
	03115 02003		Spring washer	2		
	03116 12003		Plain washer	2		
6	25660 02200		Plate	1		
	02912 08006		Nut	4		
	03115 02006		Spring washer	4		
	03116 12006		Plain washer	4		
7	25700 07800		EX.stator ass'y	1		(固定子)
	02138 06035		Bolt	3		
	03115 02006		Spring washer	3		
	03116 12006		Plain washer	3		
8	25360 07300		Cover	1		
	02248 06025		Bolt,w/w	1		
9	25310 09600		Casing	1		
	02138 08040		Bolt	4		
	03115 02008		Spring washer	4		
10	21472 15700		Bearing	1		(6308ZZ)
11	25200 11200		A.C.G.stator ass'y	1		(固定子)
12	36135 01900		Grommet	1		
31 - 00 MOUNTING GROUP マウンティンググループ						
21	GG160 00100		Vibration isolator ass'y	4		
	02915 00012		Hexagon flange nut	8		
22	31120 08900		Shim	1		
23	31110 01310		Bracket	1		
24	31110 01410		Bracket	1		
25	02108 12025		Bolt	5		
	03115 02012		Spring washer	5		
	03116 12012		Plain washer	5		
	02108 10020		Bolt	1		
	03115 02010		Spring washer	1		
	03116 12010		Plain washer	1		

20 - 00 GENERATOR,MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
32 - 00			INTAKE GROUP	インテークグループ		
41	32100 40500		Air filter ass'y	1		Const.No.42~43 & 50
	02201 08012		Flange bolt	2		
42	32143 11500		Element	1		
43	32151 01400		Vacuator valve	1		
44	32148 03000		Filter,service indicator	1		
45	32240 37800		Bracket	1		
	02201 08020		Flange bolt	2		
46	32331 71800		Hose	1		
47	32331 72800		Hose	1		
48	03511 20070		Hose clip	3		
49	03425 00005		Vinyl clip	2		
50	32142 11000		Cup	1		

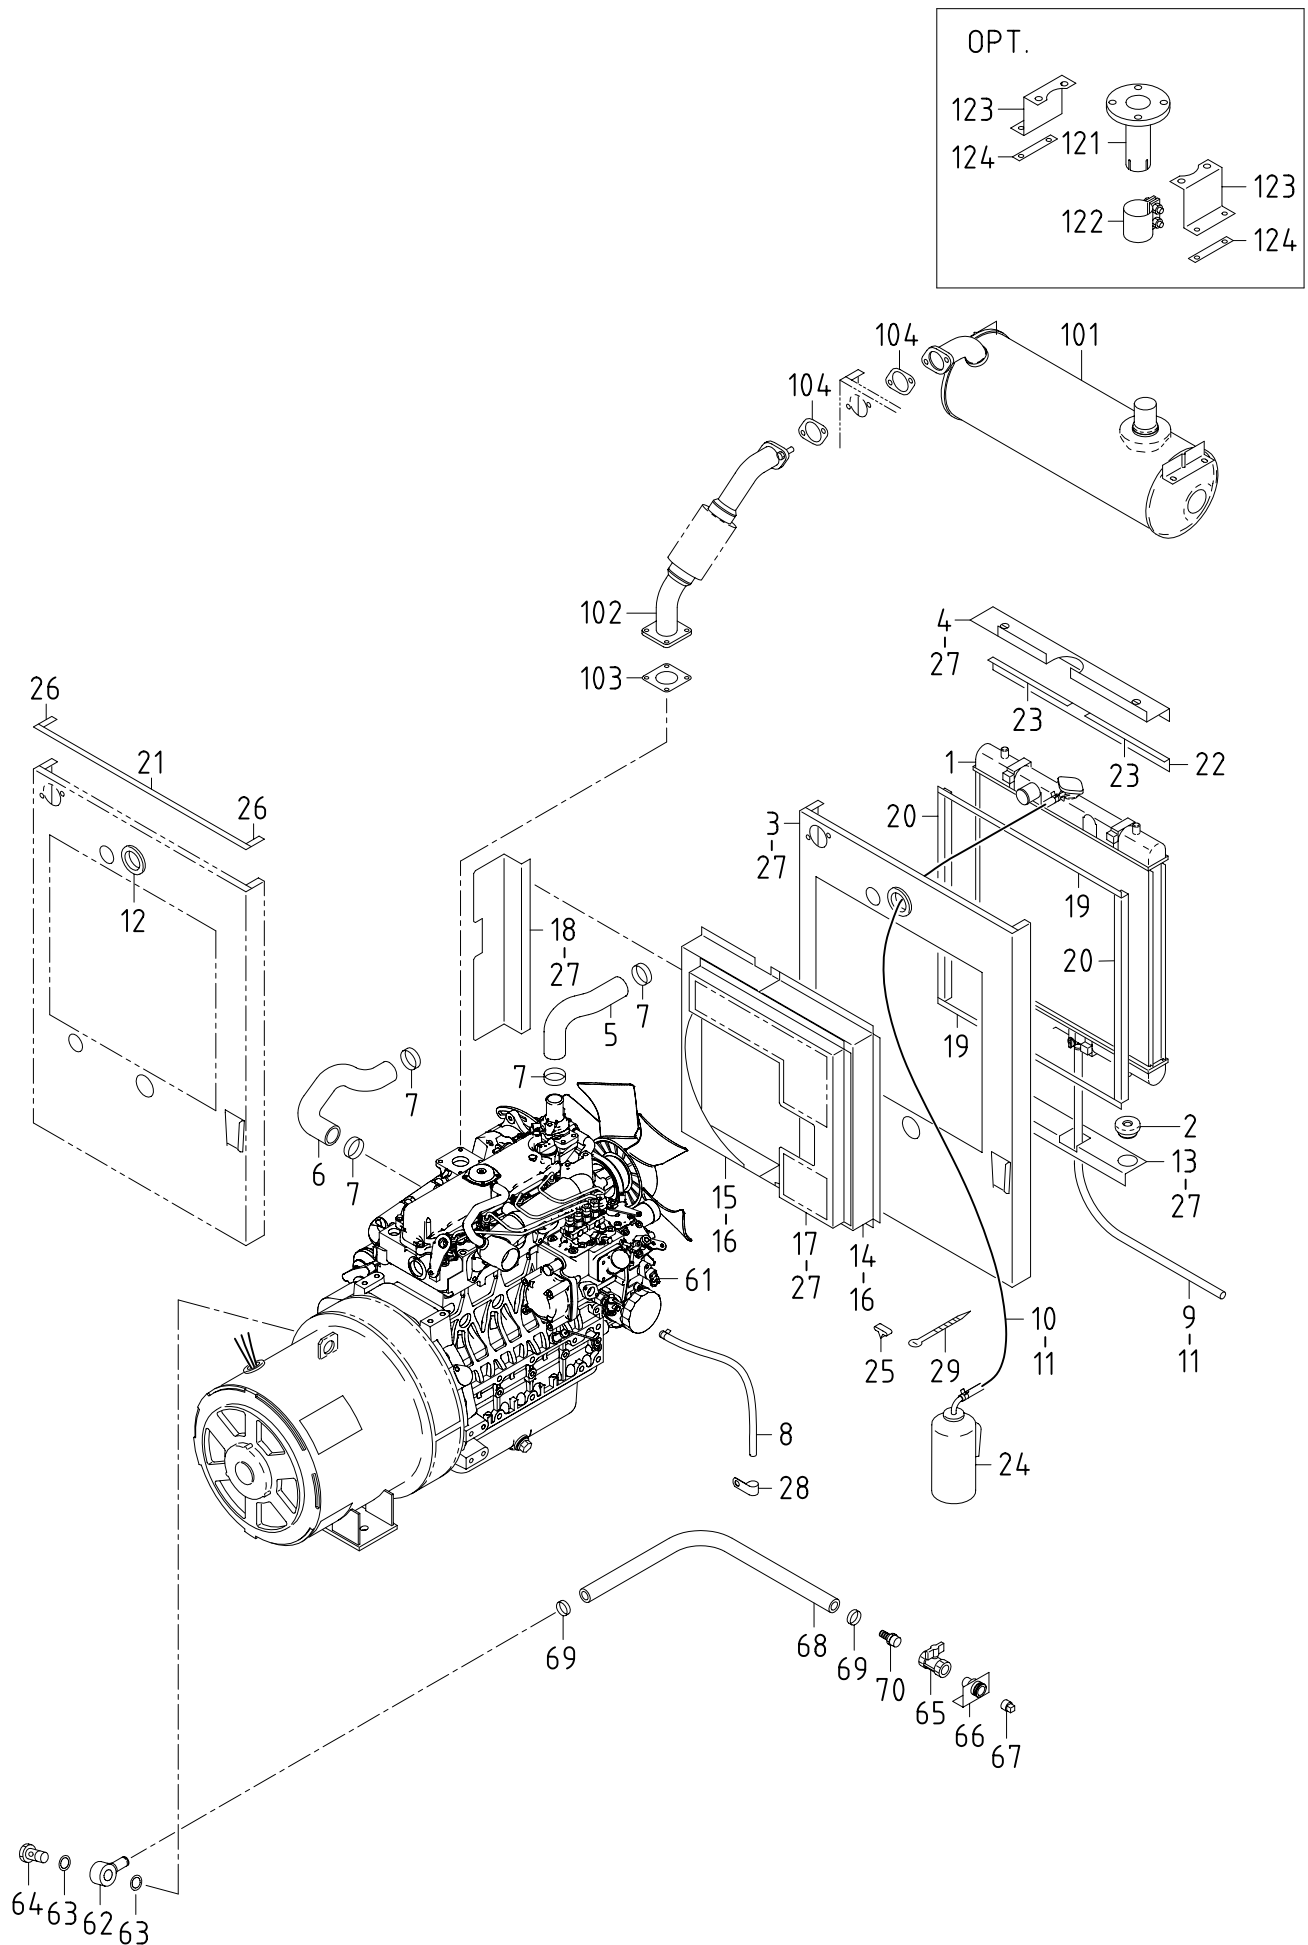

38 - 00 COOLING,ENGINE & EXHAUST

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
38 - 00 COOLING GROUP クーリング グループ						
1	38100 41900		Radiator	1		
	38410 05700		Cap	1		
	38469 01700		Valve	1		(drain)
2	31131 04900		Rubber, vibration isolator	2		
3	52350 36220		Cover	1		
4	38420 93000		Bracket	1		
5	38524 66900		Hose	1		
6	38524 67000		Hose	1		
7	03511 20050		Hose clip	4		
8	03600 09045		Hose	1		
	03511 40020		Hose clip	1		
9	38594 06100		Hose	1		(drain)
10	38594 05100		Hose	1		
11	03511 40016		Hose clip	3		
12	03403 00512		Grommet	2		
13	38420 93100		Bracket	1		
14	38440 01010		Shroud,fan	1		
15	38440 01110		Shroud,fan	1		
16	02915 00006		Hexagon flange nut	14		
17	38450 78500		Guard,fan	1		
18	38450 78600		Guard,fan	1		
19	03407 66929		Seal rubber	2		
20	03407 67403		Seal rubber	2		
21	03407 66928		Seal rubber	1		
22	03407 64605		Seal rubber	1		
23	03407 64051		Seal rubber	2		
24	38590 01300		Reserve tank ass'y	1		
25	44243 05500		Holder	2		
26	03407 66914		Seal rubber	2		
27	02201 06016		Flange bolt	14		
28	37181 05000		Clip	1		
	02201 08020		Flange bolt	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		
29	03425 00001		Vinyl clip	2		
41 - 00 ENGINE GROUP エンジン グループ						
61	* * *		Engine	1		(KUBOTA V2403-K3A)
			(Fan belt:KUBOTA 17112-9701-0)			
	37438 07800		Filter(Eng.oil)	1		(KUBOTA 16414-32432)
	02162 06030		Bolt	1		(adjuster)
62	43534 01702		Ring connector(Nipple)	1		
63	03407 16022		Gasket	2		
64	43532 05201		Nipple(Bolt)	1		
65	03735 13004		Valve	1		
66	37170 16301		Joint	1		
	02201 06016		Flange bolt	2		

38 - 00 COOLING,ENGINE & EXHAUST

見出番号	部 品 番 号	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称	数量	変 更	備 考
Ref.NO.	Part NO.		Part Name	Q'ty	C/H	Remarks


67	03620 41004		Plug	プラグ	1	
68	03580 19066		Hose	ホース	1	
69	03511 20035		Hose clip	ホース クリップ	2	
70	37170 02900		Joint	ジョイント	1	

42 - 00 EXHAUST GROUP エキゾーストグループ

101	42100 78900		Exhaust muffler	エキゾースト マフラー	1	
	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4	
102	42310 91300		Pipe,exhaust	エキゾースト パイプ	1	
	02135 08025		Bolt	ボルト	4	(for engine)
	03115 02008		Spring washer	スプリング ワッシャー	4	(for engine)
	02912 03010		Nut	ナット	2	(for muffler)
	03115 06010		Spring washer	スプリング ワッシャー	2	(for muffler)
103	42324 13100		Gasket	ガスケット	1	
104	42324 13200		Gasket	ガスケット	2	

OPNPG 16000 EXHAUST PIPE SET フランジ仕様対応排気管セット Const.No.121~124

121	42310 93100		Pipe	パイプ	1	OPT.
	02138 12055		Bolt	ボルト	4	OPT.
	02912 04012		Nut	ナット	4	OPT.
	03115 06012		Spring washer	スプリング ワッシャー	4	OPT.
	03116 15012		Plain washer	プレーン ワッシャー	4	OPT.
122	42230 17200		Belt	ベルト	1	OPT.
	42323 03600		Gasket	ガスケット	1	OPT.
	02135 10030		Bolt	ボルト	2	OPT.
	02912 06010		Nut	ナット	2	OPT.
	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャー	2	OPT.
123	42316 07700		Plate	プレート	2	OPT.
124	42316 08300		Plate	プレート	2	OPT.
	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4	OPT.
	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4	OPT.

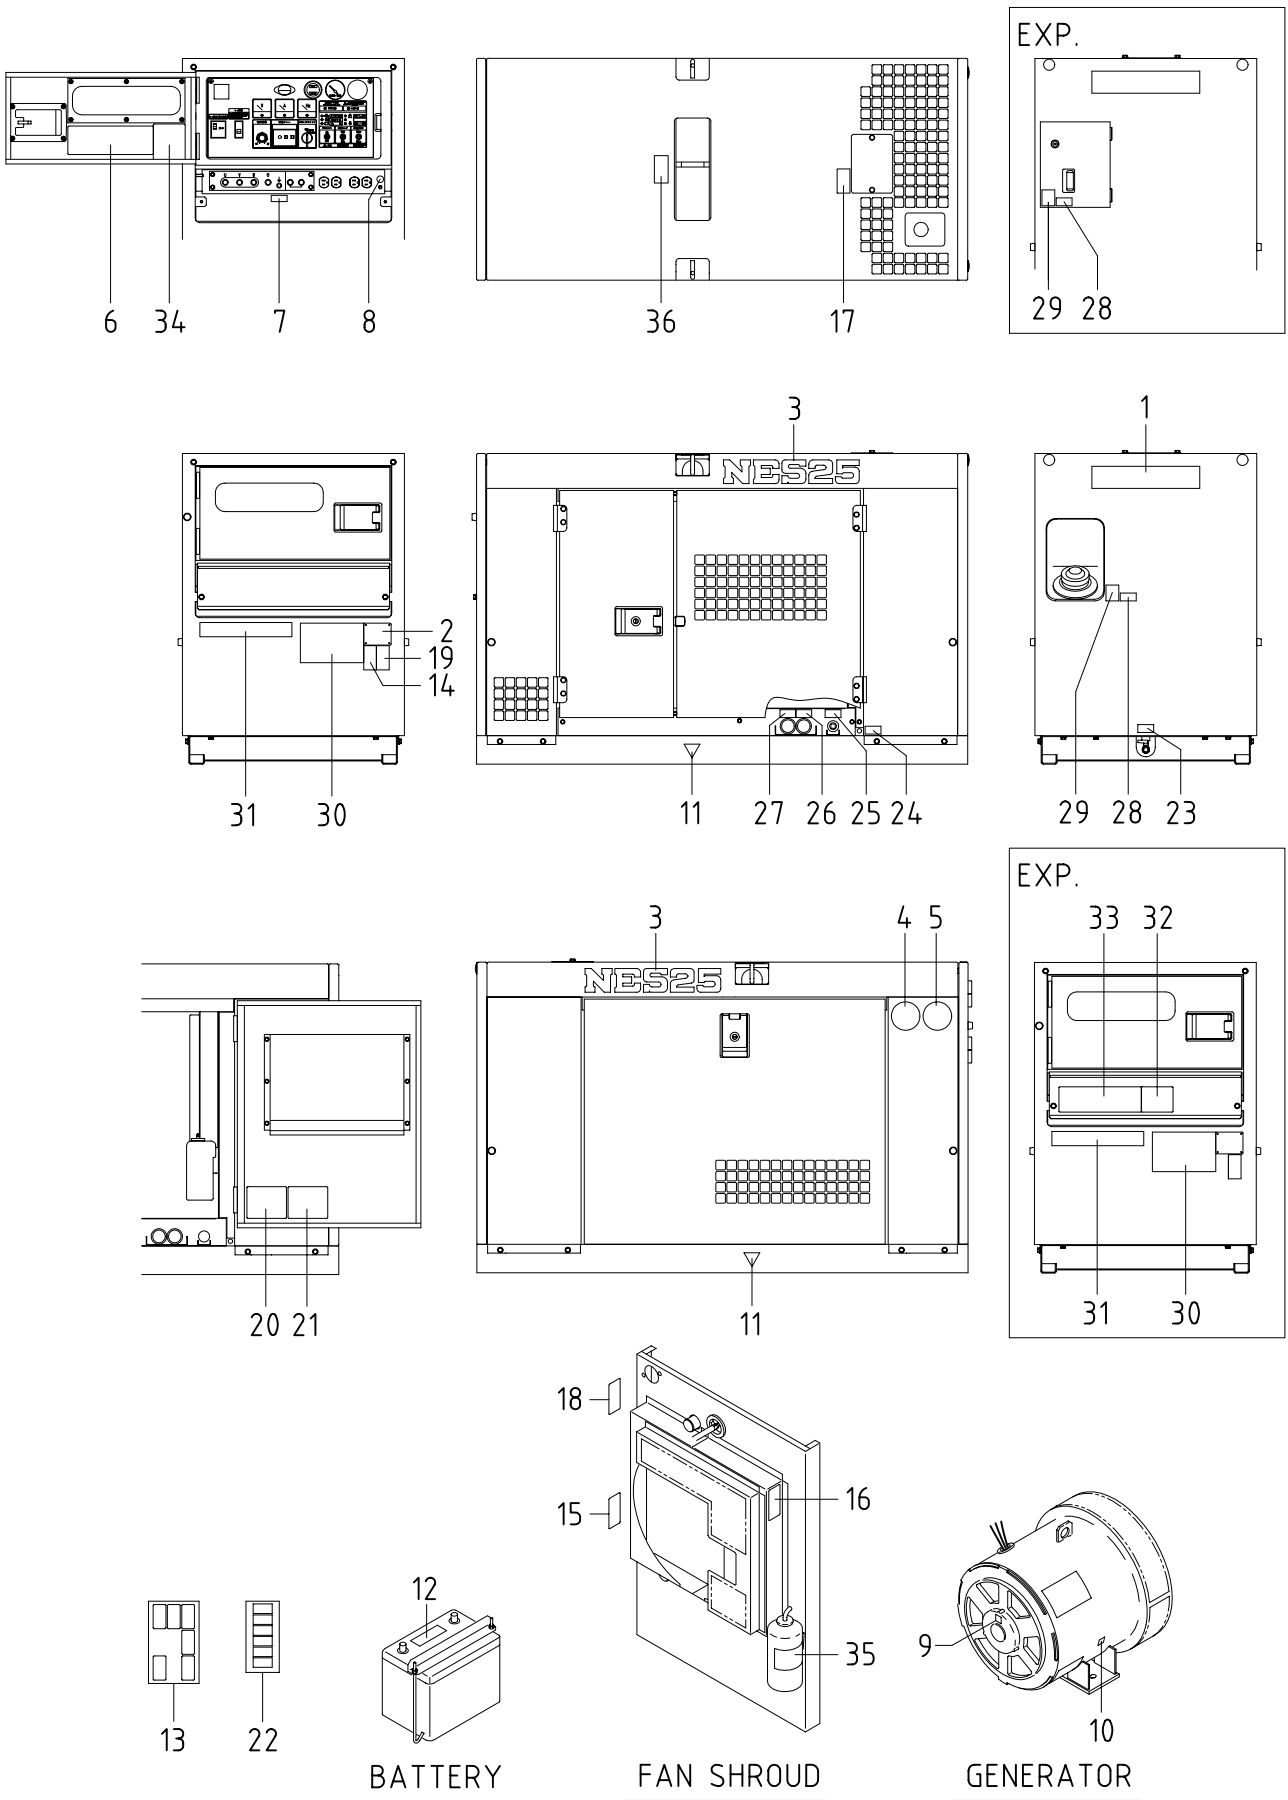


39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	39 - 00		ACCESSORY GROUP アクセサリーグループ			
	39600 90320		Instruction manual 取扱説明書			
	39600 90920		Instruction manual 取扱説明書			EXP.
	39615 05900	C	Instruction manual 取扱説明書(Eng.)		M196	
	39615 06000	C	Instruction manual 取扱説明書(Eng.)		M196	EXP.
	39615 07400	D	Instruction manual 取扱説明書(Eng.)		M196	
	39616 03700		Parts catalog パーツカタログ(Eng.)			
1	39170 02200		Mark (NIPPON SHARYO) マーク	1		
2	39103 47801		Plate(SER.NO.) プレート	1		
	03260 03010		Blind rivet リベット	4		
3	39178 34820		Plate(NES25) プレート	2		
4	39178 91320		Plate(三次排ガス) プレート	1		
5	39178 87810		Plate(超低騒音) プレート	1		
6	39178 81620		Plate(start-stop) プレート	1		
6	39178 71520		Plate(start-stop) プレート	1		EXP.
7	39176 16200		Plate(earth) プレート	1		
8	39176 30700		Plate(body earth) プレート	1		
9	39164 00600		Plate(indicator) プレート	1		
10	39164 00700		Plate(indicator) プレート	1		
11	39178 77620		Plate(mark) プレート	2		
12	39176 49000		Plate(warning,battery) プレート	1		
12	39176 50000		Plate(warning,battery) プレート	1		EXP.
13	39173 02200		Plate,complate プレート	1		
			(Const.No.14~19)			
14	39176 74900	Z	Plate プレート	1		
			(caution,electric shock)			
14	39176 62900		Plate プレート	1		EXP.
			(warning,electric shock)			
15	39176 75000	Z	Plate プレート	1		
			(caution,rotation)			
15	39176 73500		Plate プレート	1		EXP.
			(warning,cooling fan)			
16	39176 75000	Z	Plate プレート	1		
			(caution,rotation)			
16	39176 73800		Plate(warning,pulley) プレート	1		EXP.
17	39176 75400	Z	Plate プレート	1		
17	39176 69600		Plate プレート	1		EXP.
			(caution,radiator cap)			
18	39176 75500	Z	Plate プレート(spear:1)	2		
18	39176 69500		Plate プレート	1		EXP.
			(caution,high temp.)			
19	39176 75700	Z	Plate プレート	1		
			(caution,exhaust gases)			
19	39176 73300		Plate プレート	1		EXP.
			(warning,exhaust gases)			
20	39178 71320		Plate プレート	1		
			(fuel piping diagram)			
21	39178 46920		Plate プレート	1		
21	39178 49120		Plate プレート	1		EXP.
			(changed fuel refill)			


39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
22	39173 02500		Plate,complate プレート(1セット)	1		
22	39173 03300		Plate,complate プレート(1セット) (Const.No.23~28)	1		EXP.
23	39189 19500	Z	Plate(fuel drain) プレート	1		
23	39189 21300	Z	Plate(fuel drain) プレート	1		EXP.
24	39189 19600	Z	Plate(radiator drain) プレート	1		
24	39189 21400	Z	Plate(radiator drain) プレート	1		EXP.
25	39189 19700	Z	Plate(eng.oil drain) プレート	1		
25	39189 21500	Z	Plate(eng.oil drain) プレート	1		EXP.
26	39178 79320	Z	Plate(fuel inlet) プレート	1		
26	39178 90520	Z	Plate(fuel inlet) プレート	1		EXP.
27	39178 79420	Z	Plate(fuel return) プレート	1		
27	39178 90620	Z	Plate(fuel return) プレート	1		EXP.
28	39178 79520	Z	Plate(deasel fuel) プレート	1		
28	39178 90720	Z	Plate(deasel fuel) プレート	1		EXP.
29	39176 31900		Plate(No fire) プレート	1		
29	39176 35600		Plate(No fire) プレート	1		EXP.
30	39176 88700		Plate (output terminal,electric leakage relay)	1		
30	39176 90800		Plate(output) プレート	1		EXP.
31	39178 62720		Plate(NISSHA) プレート	1		
32	39176 90400		Plate(notice) プレート	1		EXP.
33	39152 24000		Plate(output terminal) プレート	1		EXP.
34	39178 91820		Plate(notice) プレート	1		EXP.
35	39178 25210		Plate(LLC) プレート	1		EXP.
36	39176 69300		Plate(lift position) プレート	1		EXP.

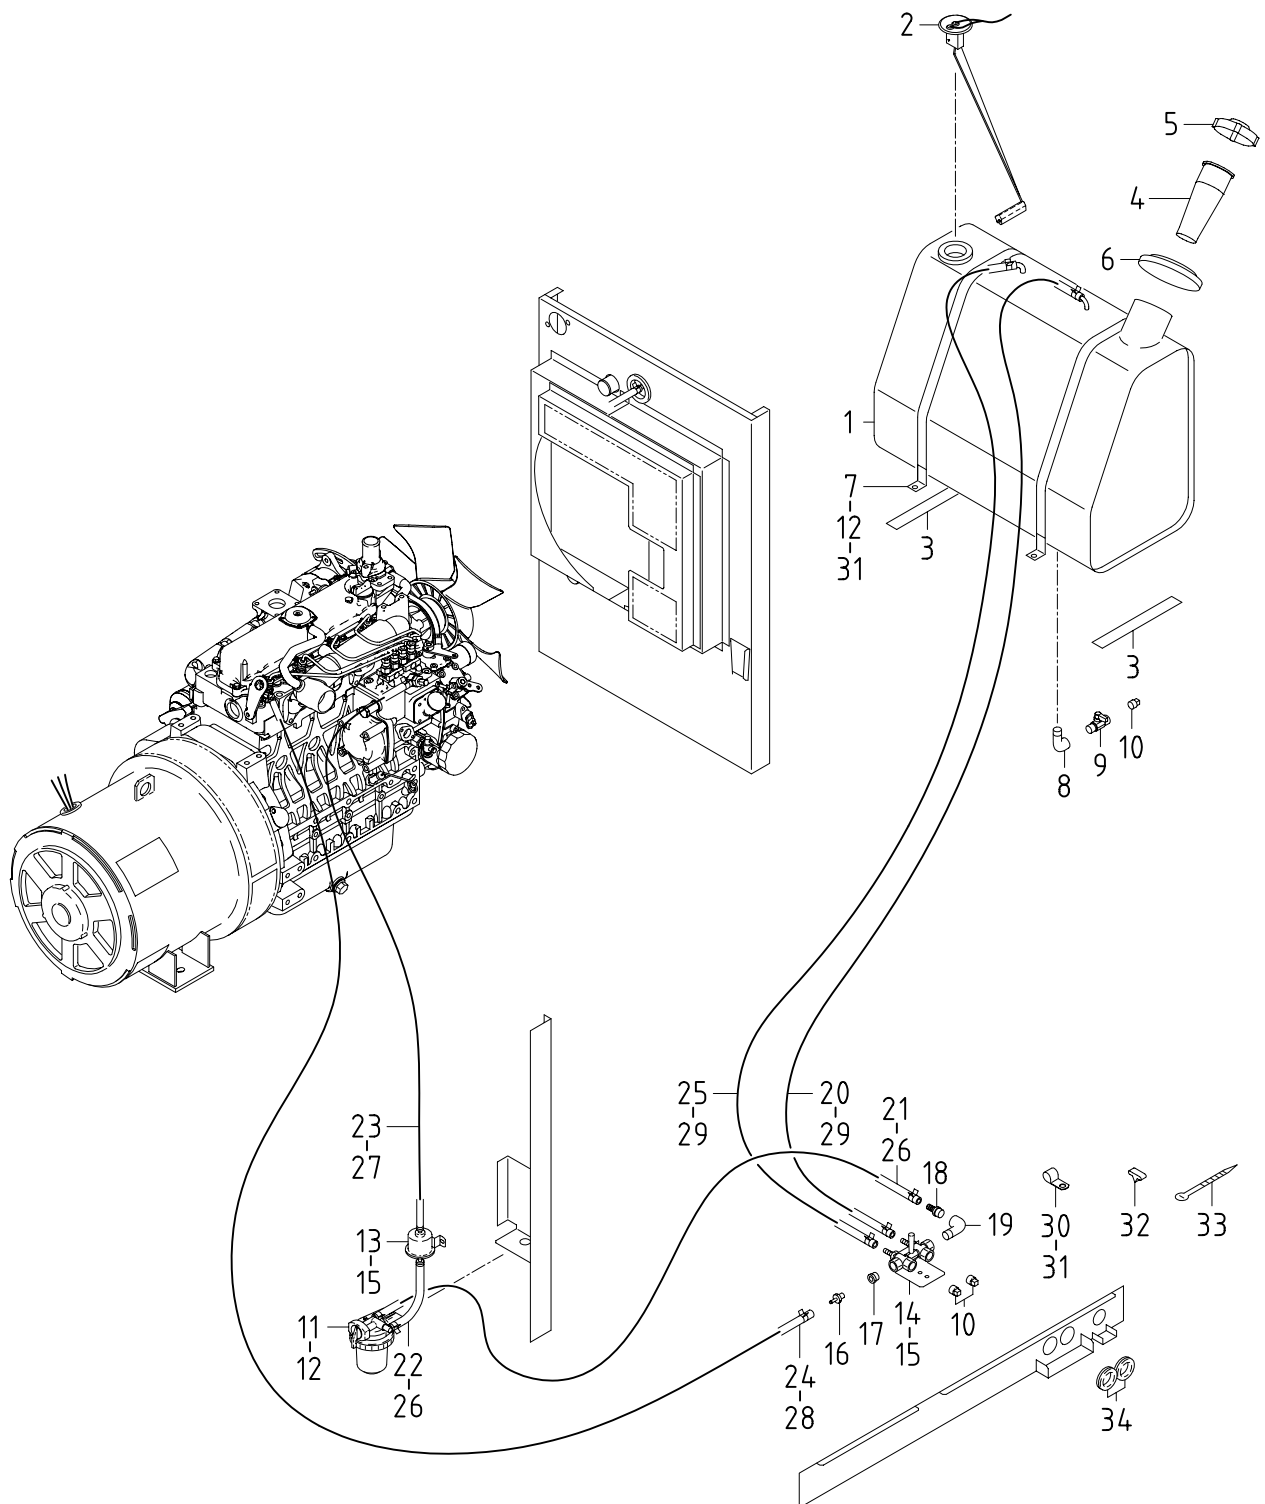

43 - 00 FUEL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
43 - 00 FUEL GROUP フュエル グループ						
1	43100 68601		Fuel tank	1		
2	36159 04500		Sending unit	1		
	02415 65012		Screw, w/w	5		
3	38465 08800		Cushion rubber	2		
4	43210 01301		Strainer	1		
5	43220 01300		Cap	1		
6	43440 04600		Cover	1		
7	43310 28400		Belt	2		
8	03731 21003		Elbow	1		
9	35421 06800		Air valve	1		
10	03620 41003		Plug	3		
11	43540 06900		Fuel filter	1		(KUBOTA RC411-51151)
	43541 01300		Element	1		(KUBOTA RA211-51281)
	* * *		O-ring	1		(KUBOTA 04811-00160)
12	02201 08030		Flange bolt	4		
13	43650 02400		Fuel pump	1		(KUBOTA R1401-51351)
	02201 08012		Flange bolt	1		
14	35483 10101		Stop valve	1		
15	02201 06016		Flange bolt	3		
16	37170 13100		Joint	1		
17	03732 00302		Bush	1		
18	37170 12200		Joint	1		
19	03731 21003		Elbow	1		
20	03600 09123		Hose	1		
21	03600 08080		Hose	1		
	44463 10900		Tube	1		
22	03600 08018		Hose	1		
	44463 08400		Tube	1		
23	03570 08045		Hose	1		
24	03570 05100		Hose	1		
	44463 12100		Tube	1		
25	03600 09115		Hose	1		
26	03511 40016		Hose clip	4		
27	03511 10016		Hose clip	1		(pump side)
	03511 20016		Hose clip	1		(Eng. side)
28	03511 10012		Hose clip	2		
29	03511 40020		Hose clip	4		
30	37181 05000		Clip	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		
31	02201 08020		Flange bolt	3		
32	44243 05500		Holder	2		
33	03425 00001		Vinyl clip	10		
34	03403 00392		Grommet	2		

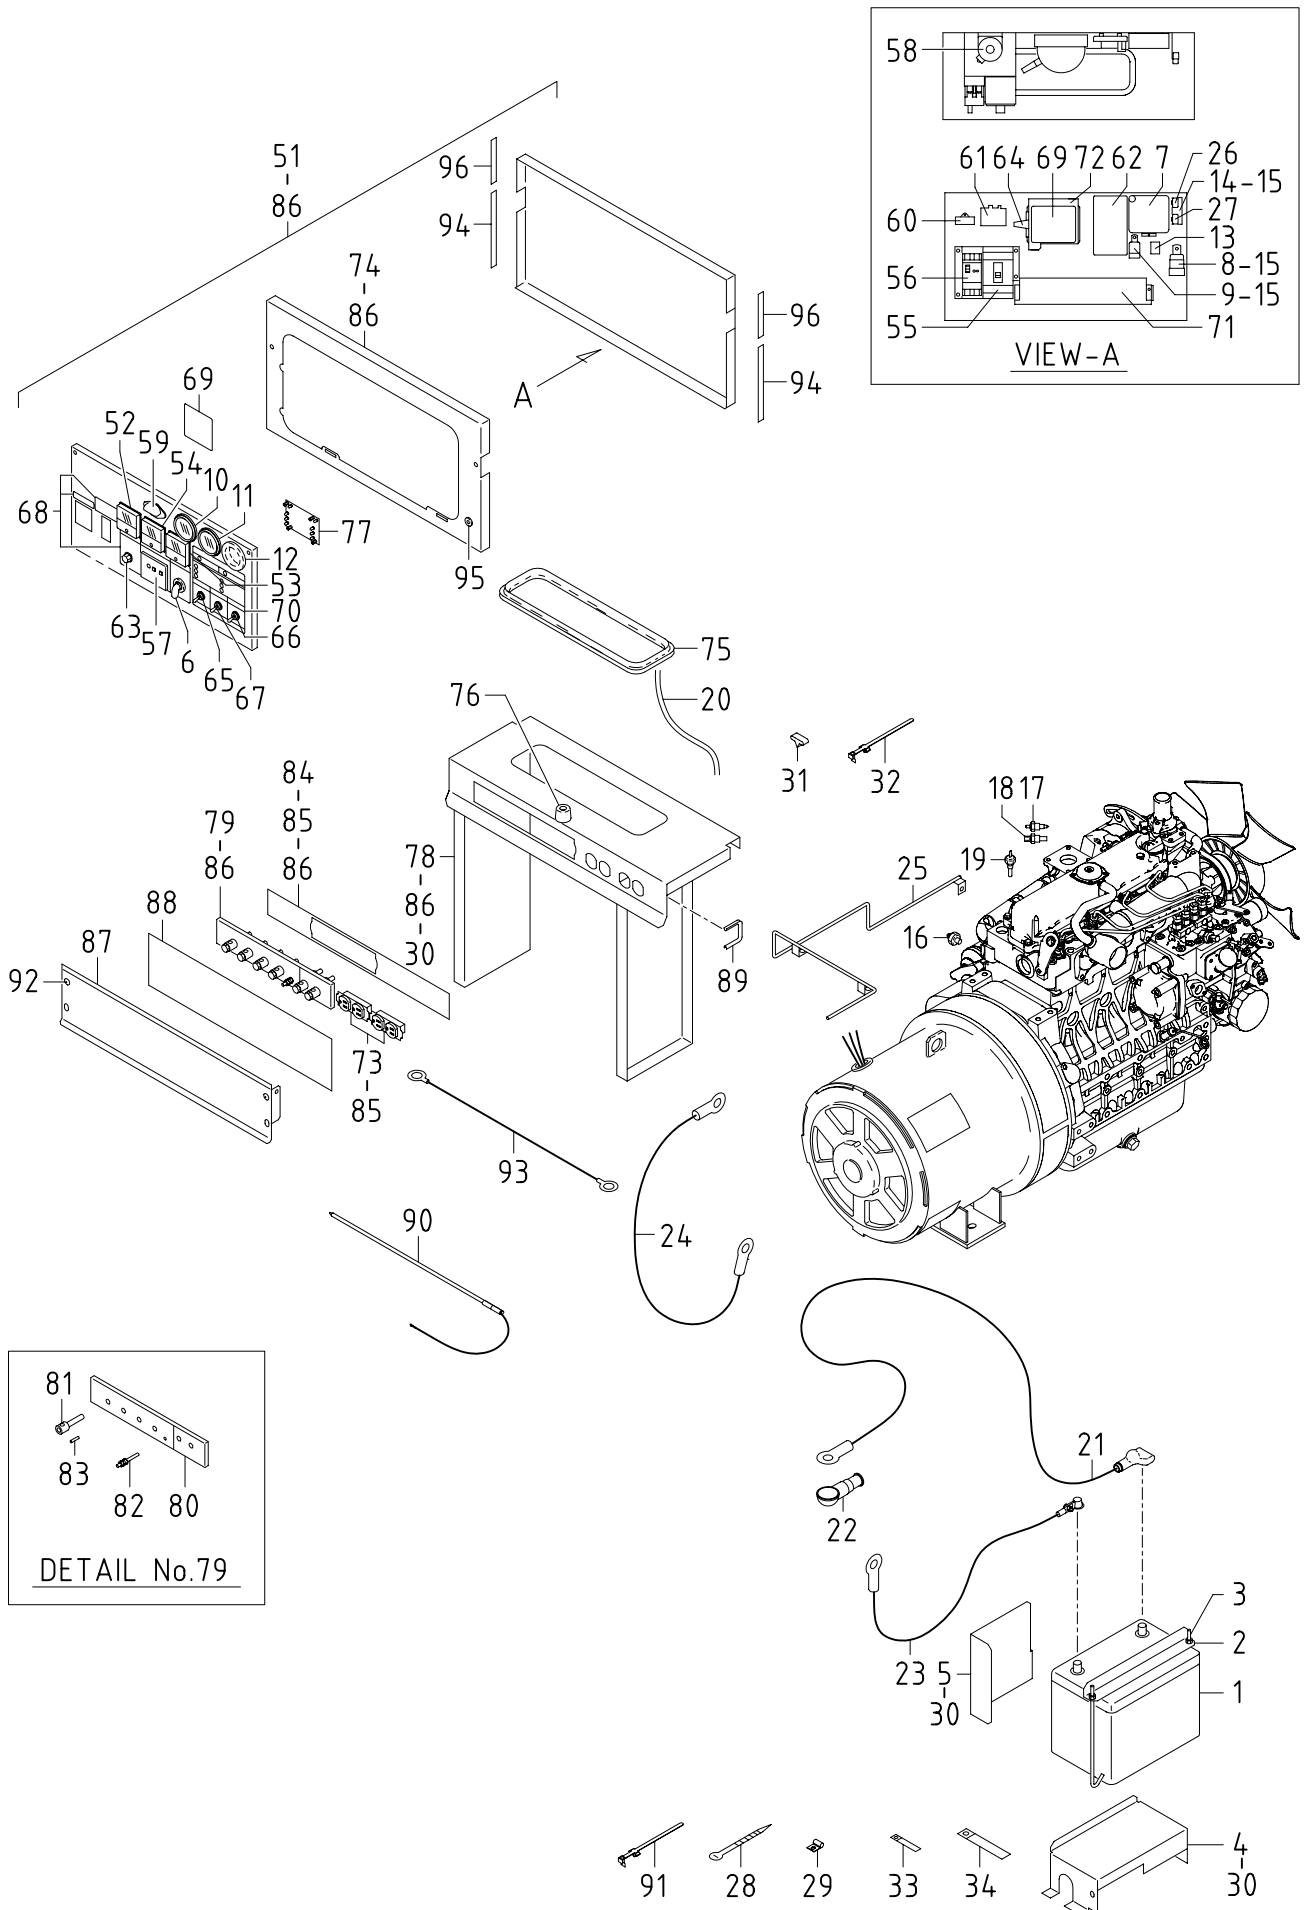

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
1	44210 06600		Battery	1		(80D26R)
2	44220 19700		Cover	1		
3	44243 04501		Holder	2		
	02915 00006		Hexagon flange nut	2		
4	44100 09200		Battery box	1		
5	52220 16300		Cover	1		
6	44322 07200		Starter switch	1		(KUBOTA 17422-63591)
	52739 00600		Key	1		
7	44390 01901		Controller	1		(KUBOTA 1G388-60602)
	02138 06050		Bolt	2		
	03115 02006		Spring washer	2		
	03116 12006		Plain washer	2		
8	44346 15200		Relay (grow)	1		(KUBOTA RP421-53731)
9	44346 15300		Relay (starter)	1		(KUBOTA 68881-53542)
10	36149 02301		Hour meter	1		
11	36145 06400		Thermometer	1		
12	03403 00512		Grommet	1		
13	44470 02200		Fuse box (50A)	1		(KUBOTA 35080-34531)
14	44250 26710		Bracket	1		
15	02415 66016		Screw, w/w	4		
16	44328 20500		Pressure switch	1		(KUBOTA 15841-39011)
17	44334 17200		Thermo switch	1		(KUBOTA 15543-83041)
18	44364 06400		Thermo sensor	1		(KUBOTA T1063-65661)
19	44364 06200		Thermo sensor	1		(KUBOTA 31351-32831)
20	44490 58730		Wiring harness	1		
21	05135 21130		Cable	1		(batt. ~starter)
	44462 04700	C	Insulator	1	M218	(red)
	44465 00200	C	Terminal	1	M218	
	44462 06700	D	Insulator	1	M218	(red)
	05625 00018	D	Terminal	1	M218	
	02915 00008	D	Hexagon flange nut	1	M218	
	06541 10120		Corrugated tube	1		
	02915 00008		Hexagon flange nut	1		(for starter)
22	44462 01900		Insulator	1		
23	07838 52040		Cable	1		(batt. ~Eng. earth)
	44462 05600		Insulator	1		(black)
	02201 10020		Flange bolt	1		
24	05068 23030		Cable	1		(earth)
	02201 08020		Flange bolt	1		
	02108 12025		Bolt	1		
	03115 02012		Spring washer	1		
	03116 12012		Plain washer	1		
25	44290 41600		Guide	1		
	02201 10020		Flange bolt	2		
	02201 08020		Flange bolt	1		
26	44470 01600		Fuse box	1		
	46934 03200		Fuse (10A)	1		
27	44470 02100		Fuse box	1		
	46934 04100		Fuse (5A)	1		
28	03425 00001		Vinyl clip	12		

44 - 00 ELECTRIC


見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
29	37181 06500		Clip	クリップ	1	
	02248 06012		Bolt,w/w	ワッシャ付ボルト	1	
30	02201 06016		Flange bolt	フランジ付ボルト	7	
31	44243 05500		Holder	ホルダ	1	
32	37181 03600		Clip	クリップ	2	
33	03424 80101		Clip	クリップ	1	
	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ付ナット	1	
34	03424 80018		Clip	クリップ	1	
46 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ						
51	46900 90700		Switch board ass'y	制御盤	1	
			(Const.No.52~73)			
51	46900 91000		Switch board ass'y	制御盤	1	EXP.
			(Const.No.52~55,57~63,65~68,70 & 71)			
	02401 36025		Screw	スクリュー	2	(for cover)
	45214 01400		Washer	ワッシャ	2	(for cover)
52	46153 03000		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1	
52	46153 03100		Voltmeter(AC)	交流電圧計	1	EXP.
53	46154 10500		Ammeter (AC)	交流電流計	1	
53	46154 12800		Ammeter (AC)	交流電流計	1	EXP.
54	46911 01200		Frequency meter	周波数計	1	
55	46120 16700		Circuit breaker	三相遮断器	1	
56	46120 25000		Circuit breaker	単相遮断器	1	
57	46960 02301		Electric leakage relay	漏電リレー	1	
58	46923 04700		Current transformer	変流器(電流計用)	2	
59	46929 01200		Illuminator	照明灯	1	
	46939 01300		Bulb	電球	1	
60	46947 02400		Condencer	接地コンデンサ	1	
61	46928 01500		Thermal relay	サーマル リレー	1	
62	46950 02600		A.V.R ass'y	自動電圧調整器	1	
63	46918 01400		Controller	電圧設定器	1	
	46991 00100		Knob	ノブ	1	
64	46917 01100		Change device	電源切替器	1	
65	46167 02400		Select switch	ライト スイッチ	1	
66	46167 03100		Select switch	周波数切替スイッチ	1	
67	46167 03200		Select switch	運転モード切替スイッチ	1	
68	39178 20030		Plate(in-pane)	プレート	1	
68	39178 21130		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
69	39178 36520		Plate(caution)	プレート	2	
70	39178 20230		Plate(in-pane)	プレート	1	
70	39178 21230		Plate(in-pane)	プレート	1	EXP.
71	44311 62700		Terminal plate	端子台	1	
	46311 02200		Plate	短絡板	6	
71	44311 63700		Terminal plate	端子台	1	EXP.
	46311 02200		Plate	短絡板	7	EXP.
72	46450 74900		Bracket	ブラケット	1	
	52640 02200		Bolt	ボルト	2	
	45214 01200		Washer	ワッシャ	2	
73	44312 00401		Socket	100Vコンセント	2	

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
74	36120 15100		Plate	1		
75	03407 64788		Seal rubber	1		
76	31131 04600		Rubber, vibration isolator	1		
	02345 65025		Screw	1		
	03115 02005		Spring washer	1		
77	46640 14703		Wiring board	1		
78	52350 34520		Cover	1		
	02138 06030		Bolt	1		(for earth)
	03115 02006		Spring washer	1		(for earth)
	03116 12006		Plain washer	2		(for earth)
	02912 08006		Nut	2		(for earth)
79	44311 52702		Terminal plate	1		
79	44311 56800		Terminal plate	1		EXP.
(Const.No.80~83)						
80	46305 07001		Plate	1		
80	46305 07700		Plate	1		EXP.
81	46312 04500		Bolt	6		
	46312 04400		Bolt	6		
	35211 00500		Nut	12		
	35210 00600		Spring washer	18		
	46309 01100		Plain washer	24		
81	46312 04500		Bolt	4		EXP.
	46312 04400		Bolt	4		EXP.
	35211 00500		Nut	8		EXP.
	35210 00600		Spring washer	12		EXP.
	46309 01100		Plain washer	16		EXP.
82	46312 04600		Bolt	1		
	35211 00600		Nut	5		
	35210 00700		Spring washer	2		
	46309 01200		Plain washer	6		
83	51521 00700		Pin	6		
83	51521 00700		Pin	4		EXP.
84	44260 31000		Cover	1		EXP.
85	02345 65012		Screw	4		
	02915 00005		Hexagon flange nut	4		
85	02345 24012		Screw	2		EXP.
	02915 00004		Hexagon flange nut	2		EXP.
86	02201 06016		Flange bolt	18		
86	02201 06016		Flange bolt	20		EXP.
87	52400 89210		Side cover	1		
	02136 08035		Bolt	1		(right side)
	GH245 00600		Washer	4		(right side)
	03116 12008		Plain washer	1		(right side)
	02912 08008		Nut	2		(left side)
	GH245 00600		Washer	4		(left side)
	03116 12008		Plain washer	1		(left side)
	02246 08016		Bolt,w/w	2		
88	52728 21110		Cushion rubber	1		
89	03407 66705		Seal rubber	1		
90	46422 00702		Rod	1		
91	37181 03600		Clip	2		

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref.NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
92	03403 10010		Grommet	グロメット	2	
93	44480 29600		Cable	ケーブル	1	(for earth)
94	03407 66861		Seal rubber	シール ラバー	2	
95	03403 00122		Grommet	グロメット	1	
96	03407 66871		Seal rubber	シール ラバー	2	

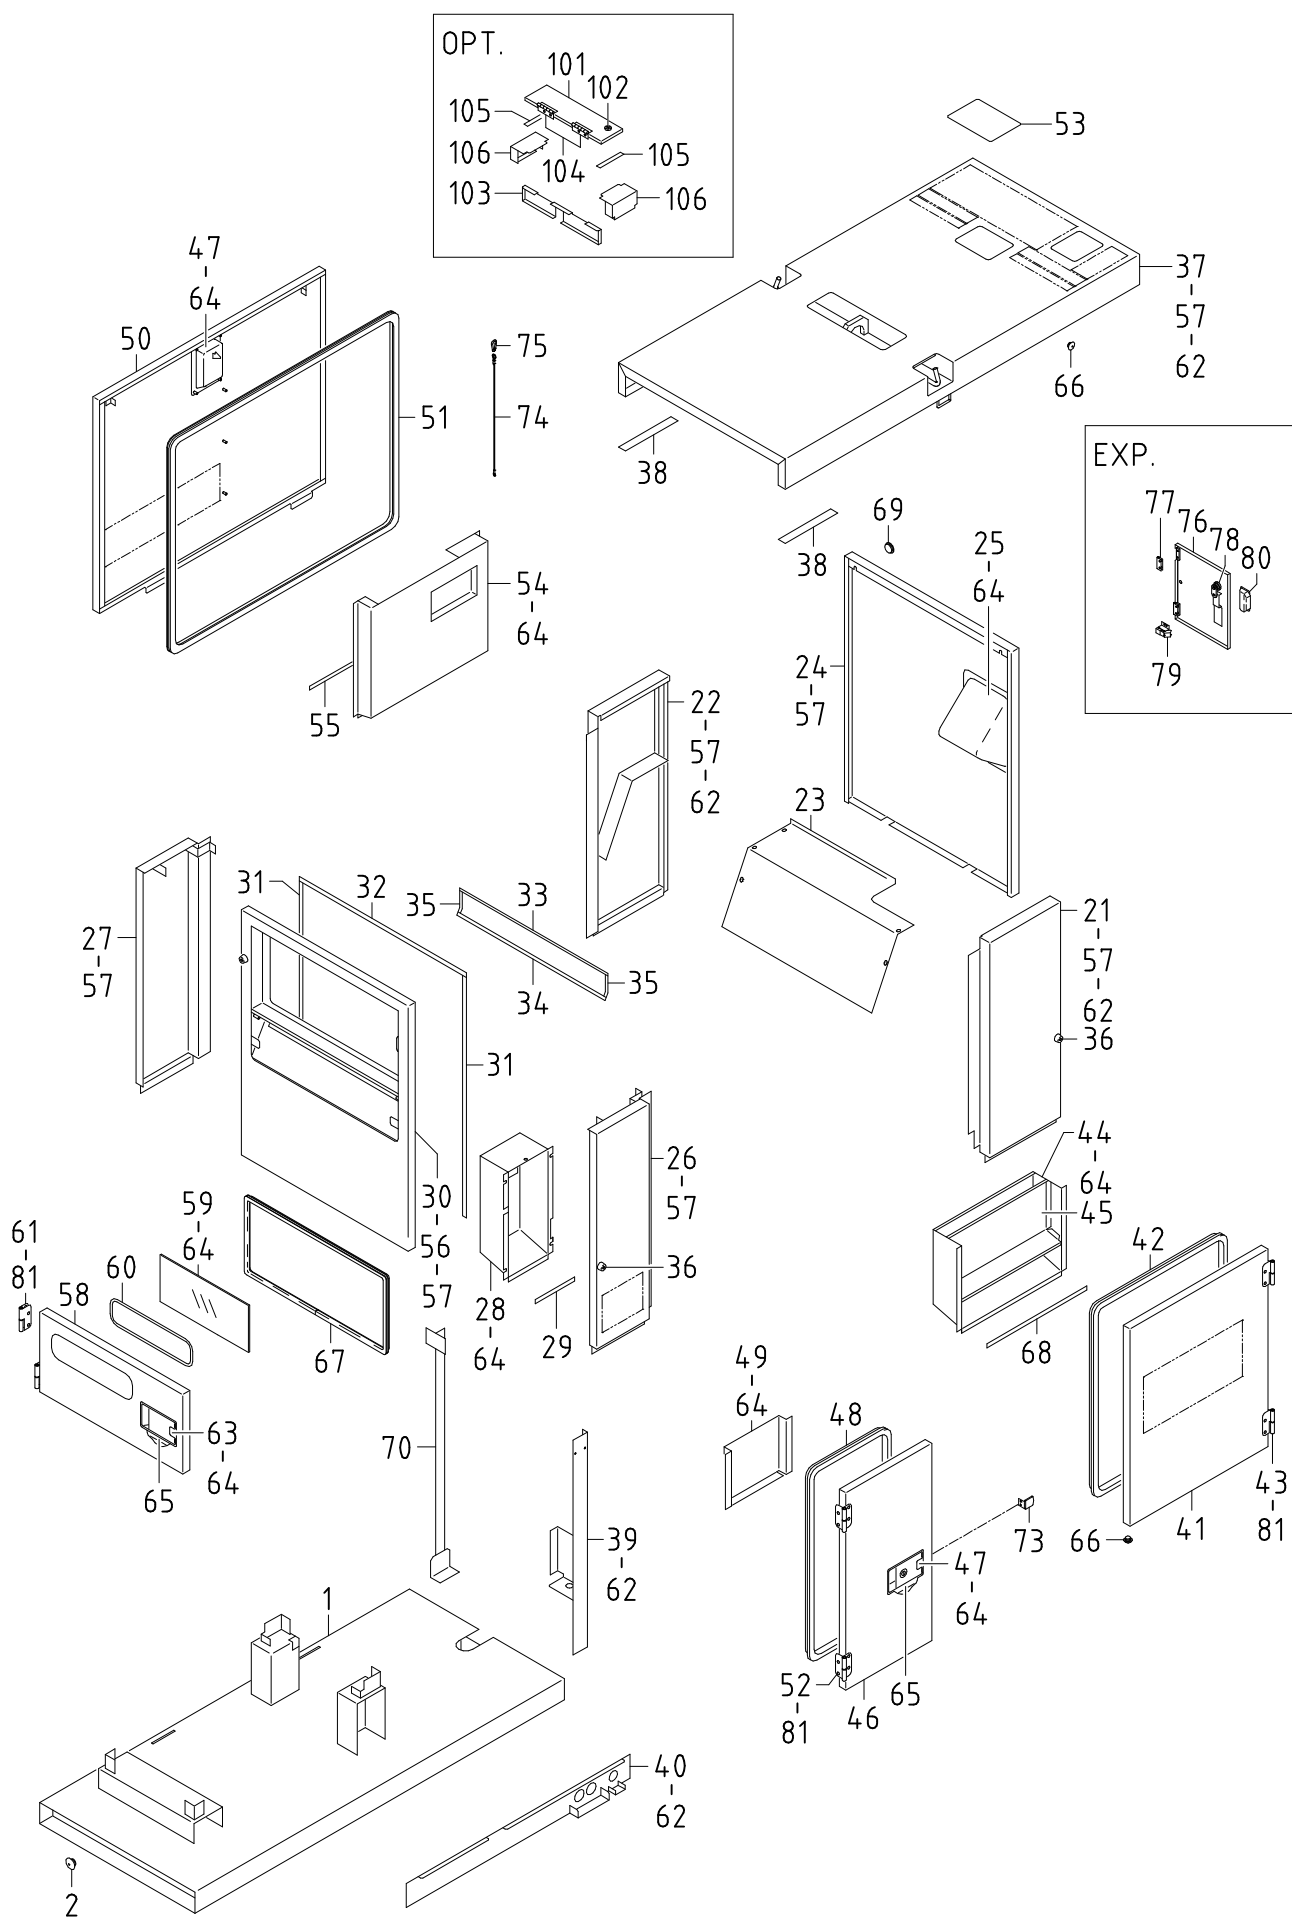

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
51 - 00 FRAME GROUP フレーム グループ						
1	51100 11040		Frame	1		
1 -1	51100 25840	B	Frame	1	M 1	
2	03403 10017		Grommet	4		(閉塞用)
52 - 00 BONNET GROUP ボンネット グループ						
21	52100 63920		Cover	1		
21 -1	52100 78820	B	Cover	1	M214	
22	52100 64020		Cover	1		
22 -1	52100 78920	B	Cover	1	M214	
23	52220 16100		Cover	1		
	02201 08012		Flange bolt	5		
24	52830 40200		Cover	1		
24	52830 40900		Cover	1		EXP.
25	52220 10800		Cover	1		
26	52100 61720		Cover	1		
26 -1	52100 78620	B	Cover	1	M214	
27	52100 61820		Cover	1		
27 -1	52100 78720	B	Cover	1	M214	
28	52800 03910		Duct	1		
29	03407 66852		Seal rubber	1		
30	52100 61920		Cover	1		
31	03407 66846		Seal rubber	2		
32	03407 66841		Seal rubber	1		
33	52728 07610		Cushion rubber	1		
34	52728 07710		Cushion rubber	1		
35	52728 07510		Cushion rubber	2		
36	31131 04100		Rubber, vibration isolator	3		
37	52300 01220		Top cover	1		
37 -1	52300 10420	A	Top cover	1	M214	
37 -2	52300 24420	B	Top cover	1	M 1	
38	52728 19311		Cushion rubber	2		
39	52160 37300		Bracket	1		
39 -1	52160 52700	B	Bracket	1	M 1	
	02135 10025	D	Bolt	3	M 1	
	03115 02010	D	Spring washer	3	M 1	
	03116 12010	D	Plain washer	3	M 1	
40	52160 38000		Bracket	1		
41	52450 99820		Door	1		
42	03407 64729		Seal rubber	1		
43	52480 13800		Hinge	2		
44	52800 04010		Duct	1		
45	52370 64000		Duct	1		
	52640 05100		Bolt	6		
46	52450 99920		Door	1		
47	52710 03601		Latch ass'y	2		
	52739 03400		Key (0200)	2		

51 - 00 FRAME & BONNET


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
48	03407 64726		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
49	39200 05201		Tool box	ツ ー ル ボ ッ ク ス	1	
50	52450 03530		Door	ド ア	1	
51	03407 64729		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
52	52480 14400		Hinge	ヒ ン ジ	2	
53	52350 89010		Cover	カバ ー	1	
	02246 08016		Bolt, w/w	ワ ッ シ ャ 付 ボ ル ト	2	
54	52800 04110		Duct	ダ ク ト	1	
55	03407 66857		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
56	02246 08050		Bolt, w/w	ワ ッ シ ャ 付 ボ ル ト	2	
57	02201 08020		Flange bolt	フ ラ ン ジ 付 ボ ル ト	28	
57 -1	02201 08020	Q	Flange bolt	フ ラ ン ジ 付 ボ ル ト	22	M 1
58	52450 00330		Door	ド ア	1	
59	52416 20101		Window glass	ウ イ ン ド グ ラ ス	1	
60	03407 67607		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
61	52480 13800		Hinge	ヒ ン ジ	2	
62	02201 06016		Flange bolt	フ ラ ン ジ 付 ボ ル ト	19	
62 -1	02201 06016	Q	Flange bolt	フ ラ ン ジ 付 ボ ル ト	18	M 1
63	52710 04100		Latch ass'y	ラ ッ チ	1	
63	52710 03601		Latch ass'y	ラ ッ チ	1	EXP.
	52739 03400		Key (0200)	キ ー	1	EXP.
64	02915 00006		Hexagon flange nut	フ ラ ン ジ 付 ナ ッ ト	42	
65	52728 14810		Cushion rubber	ク ッ シ ャ ン ラバ ー	3	
66	03403 10010		Grommet	グ ロ メ ッ ト	8	
67	03407 64708		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
68	03407 66820		Seal rubber	シー ル ラバ ー	1	
69	52746 02100		Cap	キャ ッ プ	2	
70	52160 52600	D	Bracket	ブ ラ ケ ッ ト	1	M 1
	02135 10025	D	Bolt	ボ ル ト	2	M 1
	02912 08010	D	Nut	ナ ッ ト	2	M 1
	03115 02010	D	Spring washer	ス プ リ ン グ ワ ッ シ ャ	4	M 1
	03116 12010	D	Plain washer	プ レ ー ン ワ ッ シ ャ	4	M 1
71	* * *					
72	* * *					
73	52160 34600		Bracket	ブ ラ ケ ッ ト	1	
	52746 01900		Cap	キャ ッ プ	1	
	02401 24012		Screw	ス ク リ ュ	2	
74	56220 08600		Cable	ケ ー ブ ル	2	
	02138 05012		Bolt	ボ ル ト	2	
	02912 08005		Nut	ナ ッ ト	4	
75	52660 05200		Hook	フ ッ ク	2	
76	52400 93110		Side cover	サイ ト カバ ー	1	EXP.
77	52312 03300		Hinge	ヒ ン ジ	2	EXP.
	02305 64006		Screw (filler cover side)	ス ク リ ュ	4	EXP.
	02305 64012		Screw (front cover side)	ス ク リ ュ	4	EXP.
	03116 12005		Plain washer	プ レ ー ン ワ ッ シ ャ	8	EXP.
78	52723 00900		Lock	ロ ッ ク	1	EXP.
79	52710 00700		Latch ass'y	ラ ッ チ	1	EXP.
	02345 64010		Screw	ス ク リ ュ	2	EXP.
	03115 02004		Spring washer	ス プ リ ン グ ワ ッ シ ャ	2	EXP.
	03116 12004		Plain washer	プ レ ー ン ワ ッ シ ャ	2	EXP.
80	52730 16400		Handle	ハ ン ド ル	1	EXP.
81	02136 08016		Bolt	ボ ル ト	24	

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	OPNPG 11400		COVER SET			盗難防止カバーセット Const. No. 101~106
101	52450 53520		Door	1		ドア
	03425 00002		Vinyl clip	1		ビニールクリップ
102	52723 00900		Lock	1		ロック
	52739 03400		Key (0200)	1		キー
103	52550 10410		Side cover	1		サイドカバー
	02201 08030		Flange bolt	2		フランジ付ボルト
104	52480 13300		Hinge	2		ヒンジ
	02201 06016		Flange bolt	4		フランジ付ボルト
	02915 00006		Hexagon flange nut	4		フランジ付ナット
105	03407 64219		Seal rubber	2		シールラバー
106	52550 11110		Side cover	2		サイドカバー
	02201 08020		Flange bolt	4		フランジ付ボルト

52 - 00 LINING

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	変 更 C/H	備 考 Remarks
	52900 81410		URETHANE FOAM KIT			Const. No. 1~15
	52900 81411	A	URETHANE FOAM KIT		M 1	Const. No. 1~10 & 15~16
	52901 81411	D	URETHANE FOAM KIT		M 1	Const. No. 11~14
1	52959 68920		Lining	1		
2	52959 57320		Lining	1		
2 -1	52959 67420	B	Lining	1	M 1	
3	52959 74820		Lining	1		
4	52959 26430		Lining	2		
5	52959 05350		Lining	1		
6	52959 40650		Lining	1		
7	52959 40950		Lining	1		
8	52931 72520		Lining	1		
9	52931 72620		Lining	1		
10	52939 05040		Lining	1		
11	52988 46100		Lining	1		
11 -1	52977 28800	B	Lining	1	M 1	
12	52988 27100		Lining	1		
12 -1	52977 28900	B	Lining	1	M 1	
13	52988 46500		Lining	1		
13 -1	52977 29000	B	Lining	1	M 1	
14	52988 43500		Lining	1		
14 -1	52977 29100	B	Lining	1	M 1	
15	52926 24200		Lining	2		
16	52959 76930	D	Lining	2	M 1	

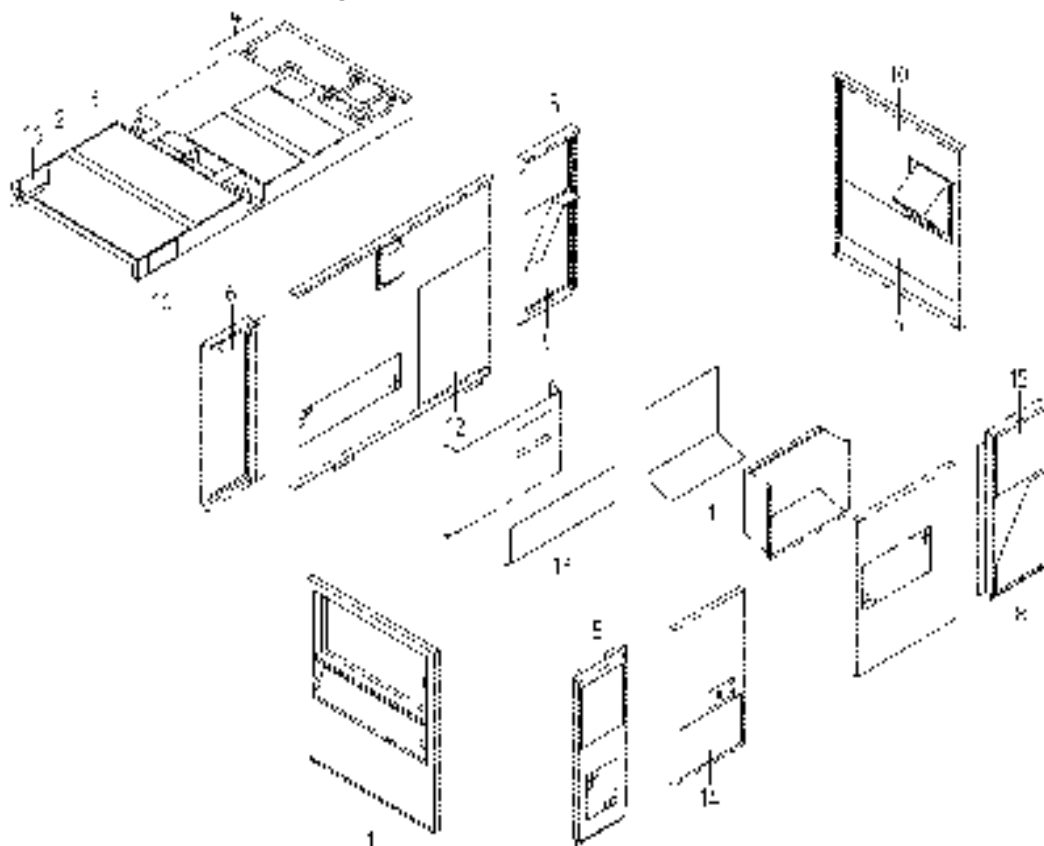

純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成20年 3月 初版
平成22年11月 改訂

不許
複製

NES25EK-3 ディーゼル発電装置 パーツカタログ

編集 日本車輛製造株式会社機電本部
発行 日本車輛製造株式会社

〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)