

SERIAL No. AV010100 ~

NES45TY2

DIESEL GENERATOR SET PARTS CATALOG

CAT.No. GN-73A
ENGINE YANMAR 3-4TNV98TG

 NIPPON SHARYO

部品カタログのご使用にあたり

1. このたびは、日車ディーゼルジェネレータセットをお買いあげいただきましてありがとうございます。
 2. この部品カタログは、日車NES型ディーゼルジェネレータセットのサービス部品が集録されています。
 3. 部品カタログの構成
 - ・照 号 図から部品を索引する番号(照号)を示します。照号末尾にA, B……の符号が付いているものは変更された部品を示しますので、これらの部品をご注文される場合は、適用号機欄を見て貴社の使用号機に該当する照号の部品番号をご指示して下さい。
- (例)

FIG.5 コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY NES45TY2

照 号 KEY NO.	部品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P043 239160	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1SET		
1	P043 C19440	コントロール パネル アッセンブリ CONTROL PANEL ASSY	1		Refer to FIG.6
2	P043 C19480	コントロール ボックス CONTROL BOX	1		
3	P043 D01580	ブレケット, ブレーカ BRACKET, breaker	1		
4	P043 599940	スペーサ, ブレーカ SPACER, breaker	1		
5	P05X 866710	ブレーカ BREAKER	1		
6	P043 861360	アース リーケージ ブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER	1		
7	P07X 469280	CT CT	2		
8	P033 849070	サーマル リレー THERMAL RELAY	1		

・部品番号 各部品の固有番号を示し、数字と英字又は数字のみで構成されています。
装置のアッセンブリ番号は最初に照号なしで示してあります。

* 単品では販売されず、組立品で販売される部品を示します。

☆ 補用部品として供給いたしません。

・部品名称 各部品の名称を示します。

・所要数 各装置に使用されている、各装置の1組分の個数を示します。

・適用号機 各部品が使用されている「号機」を示します。

・記 事 各部品に関連のある特記事項を示します。下記の事項を除き、部品ご注文の際には併せてご指示下さい。

Refer to FIG. 2 ······ この部品は組部品を示し、部品の詳細については、図2を参照して下さい。

Consist of Key No.2~6 ······ この部品は、その装置において、照号2,3,4,5,6を含む組部品であることを示します。

4. 部品のご注文について

- 部品のご注文の際は、必ず機種の型式、号機、部品番号、部品名称、所要数量、記事欄特記事項をご明示下さい。

(例)

NES45TY2	AV010100	P232 523810	ダイオード	1 個	MA
型 式	号 機	部品番号	部品名称	所要数量	記事欄

- 部品のご注文又は部品に関するお問い合わせは、巻末に記載しております最寄りの日本車輌地区サービスセンターへお願いします。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This parts catalog covers the service parts of Nissha NES Series Generator Set.

2. Explanation of the column

- Key No. · · · · · A Key No. indicates a part of a parts assembly illustrated in each figure.
 Suffixal letter A,B,C or so on shows the modified part.
- Part No. · · · · · A Part No. consists of ten letters array of alphabets and digits that
 identifies each parts.
 A part marked with ☆ or * is available not for single part but for a parts
 assembly.
- Part Name . · · · · · A part Name indicates the kind of a part.
- Q'ty · · · · · A Quantity shows the numbers of parts employed in one unit.
- Serial No. · · · · · A Serial No. shows the applicable machine in which the part is employed.
- Remarks · · · · · Special note may be described if necessary.
 For example
 - Refer to FIG.2
 This part is the component of assembling parts, and please refer to FIG.2
 - Consist of Key No.2~6
 This part consists of the component parts of Key No.2,3,4,5 and 6.

3. How to order the parts.

- Please clarify the following information when you order the parts.

Model, Serial No., Part No., Part Name, Quantity required and other information listed on
the remarks column.

Please contact the nearest Nippon Sharyo service center listed up on the last page of
this parts catalog when you inquire or order the parts.

目 次

図番号 FIG.NO.	名 称 NAME	頁 PAGE
1. 標準部品 STANDARD PARTS		
1 ディーゼル ジェネレータ セット	DIESEL GENERATOR SET	2
2 ラジエータ アッセンブリ	RADIATOR ASSY	5
3 オルタネータ アッセンブリ	ALTERNATOR ASSY	6
4 レクティファイヤ アッセンブリ	RECTIFIER ASSY	9
5 コントロール ボックス アッセンブリ	CONTROL BOX ASSY	10
6 コントロール パネル アッセンブリ	CONTROL PANEL ASSY	13
7 アース リーケージ リレー アッセンブリ	EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	16
8 ボンネット アッセンブリ	BONNET ASSY	17
9 パネル ドア アッセンブリ	PANEL DOOR ASSY	20
10 ターミナル ボックス アッセンブリ	TERMINAL BOX ASSY	21
11 ターミナル ボード アッセンブリ	TERMINAL BOARD ASSY	23
12 ターミナル ボード アッセンブリ	TERMINAL BOARD ASSY	24
13 ターミナル ボルト アッセンブリ	TERMINAL BOLT ASSY	25
14 ターミナル ボルト アッセンブリ	TERMINAL BOLT ASSY	26
15 コンセント アッセンブリ	RECEPTACLE ASSY	27
16 フューエル タンク アッセンブリ	FUEL TANK ASSY	28
17 エキゾースト パイピング	EXHAUST PIPING	30
18 バッテリ セッティング	BATTERY SETTING	32
19 パイピング	PIPING	33
20 リザーブ タンク セッティング	RESERVE TANK SETTING	36
21 リギング	RIGGING	37
22 エアクリーナ セッティング	AIR CLEANER SETTING	38
23 パッキン アッセンブリ	PACKING ASSY	39
24 ネーム プレート アッセンブリ	NAME PLATE ASSY	41
2. エンジン部品 ENGINE PARTS		
25 チェンジ パーツ	CHANGE PARTS	F2

1. 標準部品 STANDARD PARTS

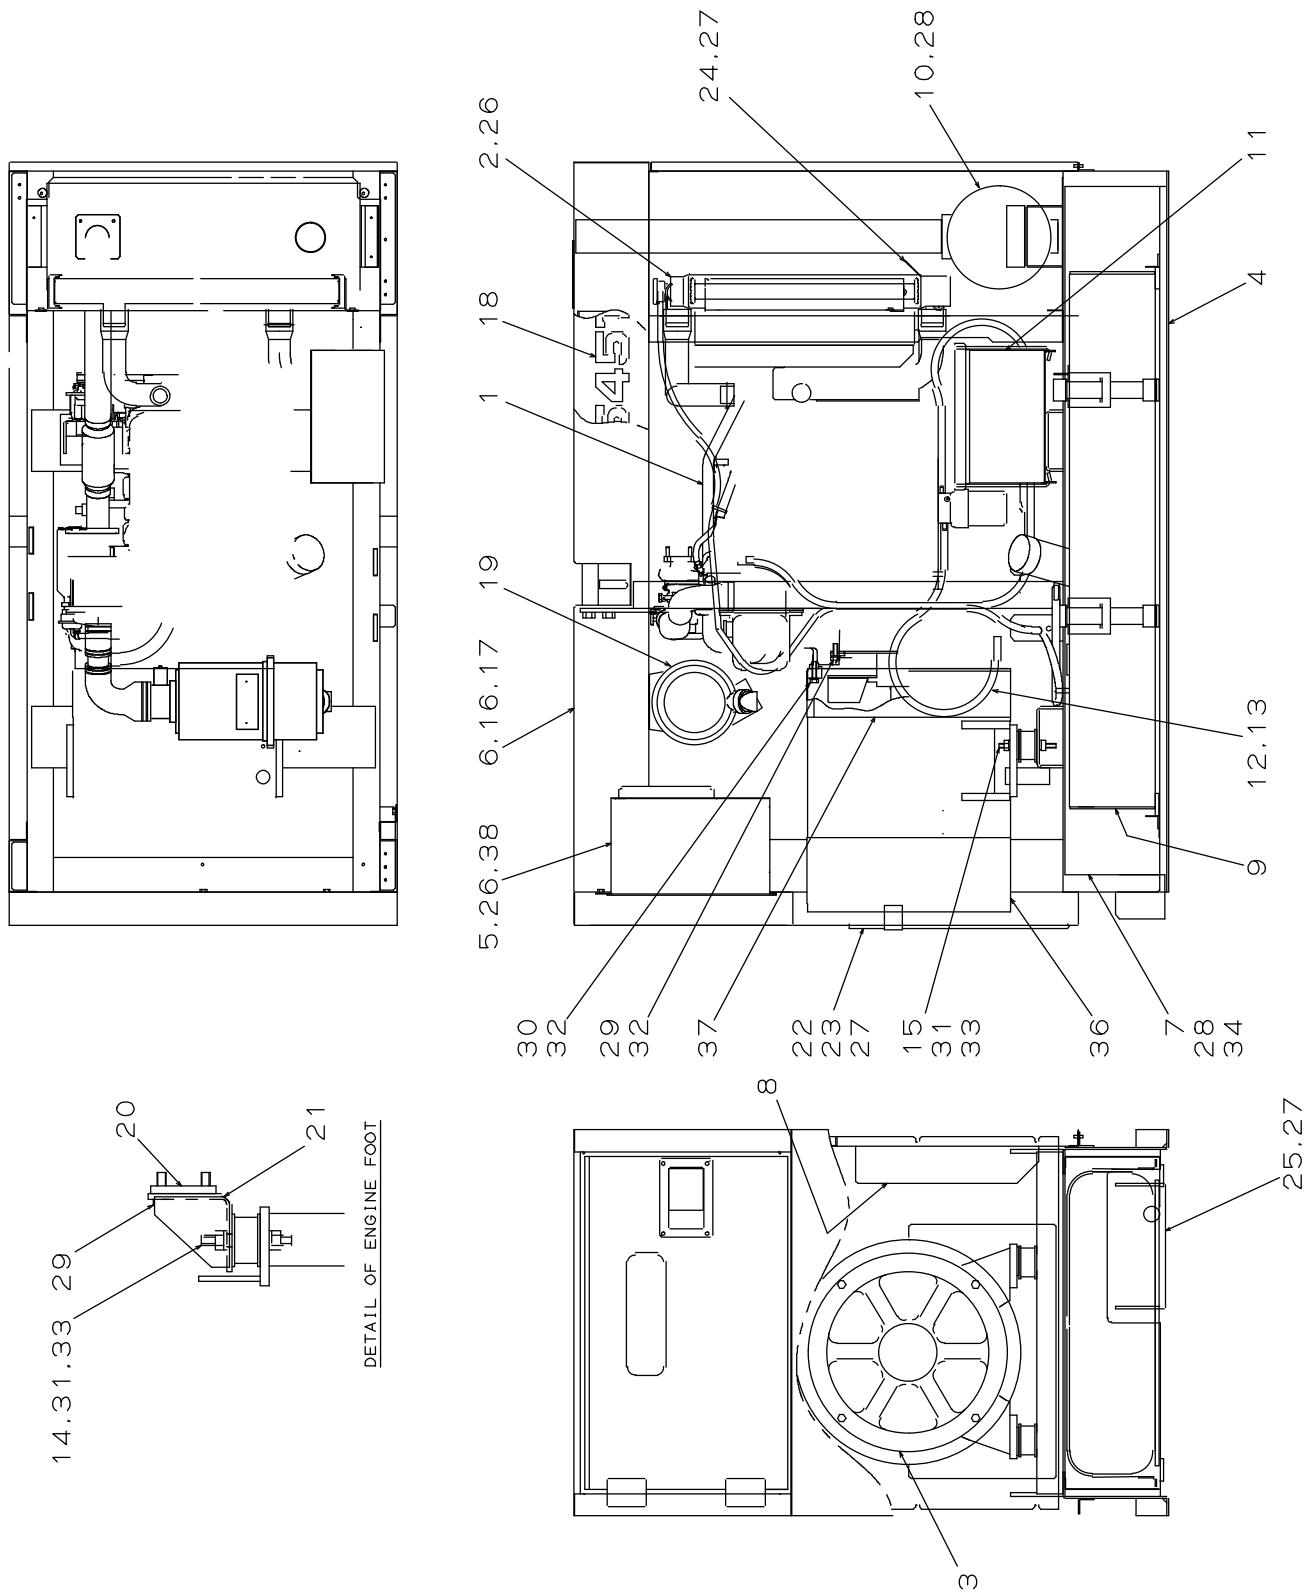


FIG.1

ディーゼル ジェネレータ セット
DIESEL GENERATOR SET

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P040 241720	ディーゼル ジェネレータ セット DIESEL GENERATOR SET	1SET		
1	P041 C17360	ディーゼル エンジン DIESEL ENGINE	1		YANMAR 3-4TNV98TG
2	P041 D02820	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY	1SET		Refer to FIG.2
3	P042 237950	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY	1SET		Refer to FIG.3
4	P044 241680	ベッド BED	1		
5	P043 239160	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1SET		Refer to FIG.5
6	P044 241730	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY	1SET		Refer to FIG.8
7	P044 C25100	オイル ガード OIL GUARD	1		
8	P066 C23600	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY	1SET		Refer to FIG.10
9	P041 C25110	フューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY	1SET		Refer to FIG.16
10	P041 C25130	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1SET		Refer to FIG.17
11	P046 D09620	バッテリ セッティング BATTERY SETTING	1SET		Refer to FIG.18
12	P041 241250	パイピング PIPING	1SET		Refer to FIG.19
13	P041 C24190	リギング RIGGING	1SET		Refer to FIG.21
14	P16X 411880	インシュレータ INSULATOR	2		
15	P27X 411880	インシュレータ INSULATOR	2		
16	P044 D12090	アブソーバ アッセンブリ ABSORBER ASSY	1SET		
17	P044 241260	パッキン アッセンブリ PACKING ASSY	1SET		Refer to FIG.23
18	P046 240580	ネーム プレート アッセンブリ NAME PLATE ASSY	1SET		Refer to FIG.24
19	P041 897100	エア クリーナ セッティング AIR CLEANER SETTING	1SET		Refer to FIG.22
20	P044 E00540	プレート, フット PLATE, foot	4		
21	P044 897110	フット FOOT	2		
22	P044 597950	ホルダ HOLDER	1		
23	P04X 563620	アース バー EARTH BAR	1		
24	P041 D12470	カバー, ラジエータ COVER, radiator	1		
25	P066 D14330	カバー, ドレン COVER, drain	1		
26	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	9		
27	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	8		
28	S9092 08040	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	9		
29	S9061 10030	ボルト, 10・9 BOLT, 10・9	16		
30	S9061 10040	ボルト, 10・9 BOLT, 10・9	12		
31	S9160 12000	ナット, 4 NUT, 4	8		

FIG.1

ディーゼル ジェネレータ セット
DIESEL GENERATOR SET


NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	20		
33	S9265 12000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
34	P08X 598180	シール ザガネ SEAL WASHER	2		
35					
36	P042 860060	ガードネット GUARD NET	1		
37	P042 D13940	ガードネット GUARD NET	1		
38	P044 241590	シール塗布図 SEAL COAT	1		

FIG.2

ラジエータ アッセンブリ
RADIATOR ASSY

NES45TY2

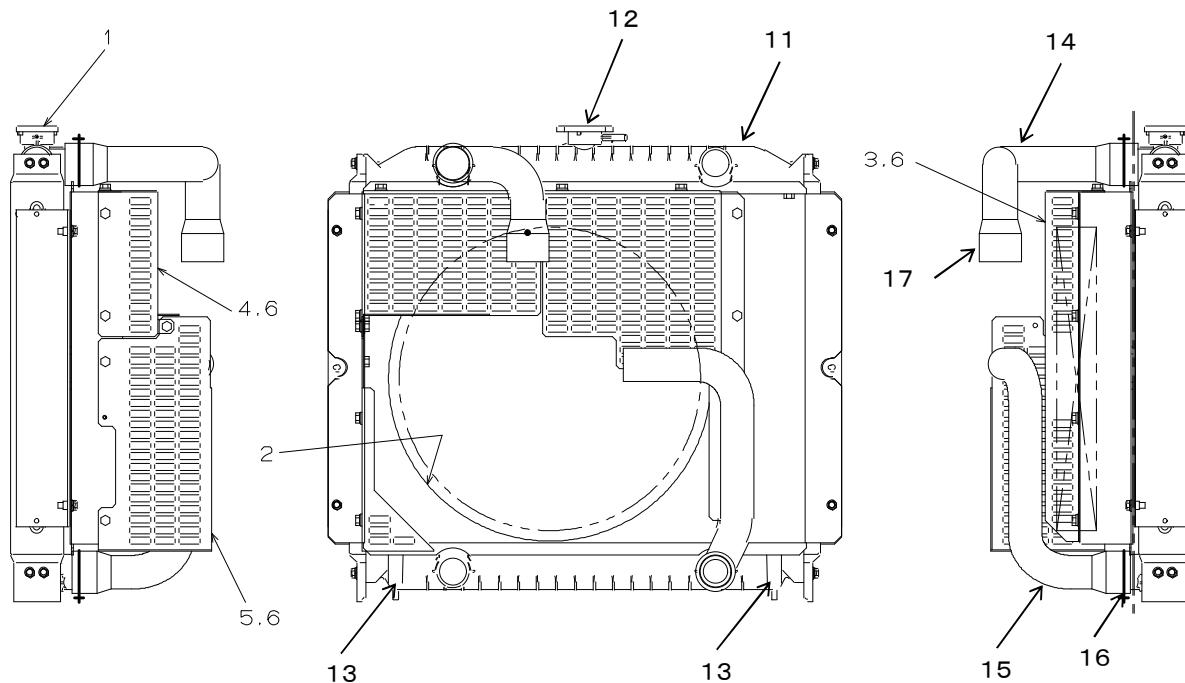

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P041 D02820	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY	1SET		
1	P041 C17800	ラジエータ RADIATOR	1		SANKYO 232000-7561
2	P041 897580	シュラウド, ファン SHROUD, fan	1		Consist of Key No.11,14~17
3	P044 D02520	ガード ネット, ファン(L) GUARD NET, fan(L)	1		
4	P044 D02530	ガード ネット, ファン(R) GUARD NET, fan(R)	1		
5	P044 D02540	ガード ネット, ファン(LL) GUARD NET, fan(LL)	1		
6	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	13		
11	P01X C17800	ラジエータ RADIATOR	1		SANKYO 202100-3950
12	P02X C17800	キャップ, ラジエータ CAP, radiator	1		Consist of Key No. 12,13
13	P03X C17800	ドレン コック DRAIN COCK	2		SANKYO 102600-0380
14	P04X C17800	ラバー ホース RUBBER HOSE	1		SANKYO 102660-0090
15	P05X C17800	ラバー ホース RUBBER HOSE	1		SANKYO 202091-5490
16	P06X C17800	クランプ CLAMP	2		SANKYO 202091-5500
17	P07X C17800	クランプ CLAMP	2		SANKYO 102042-0910
					SANKYO 102042-0950

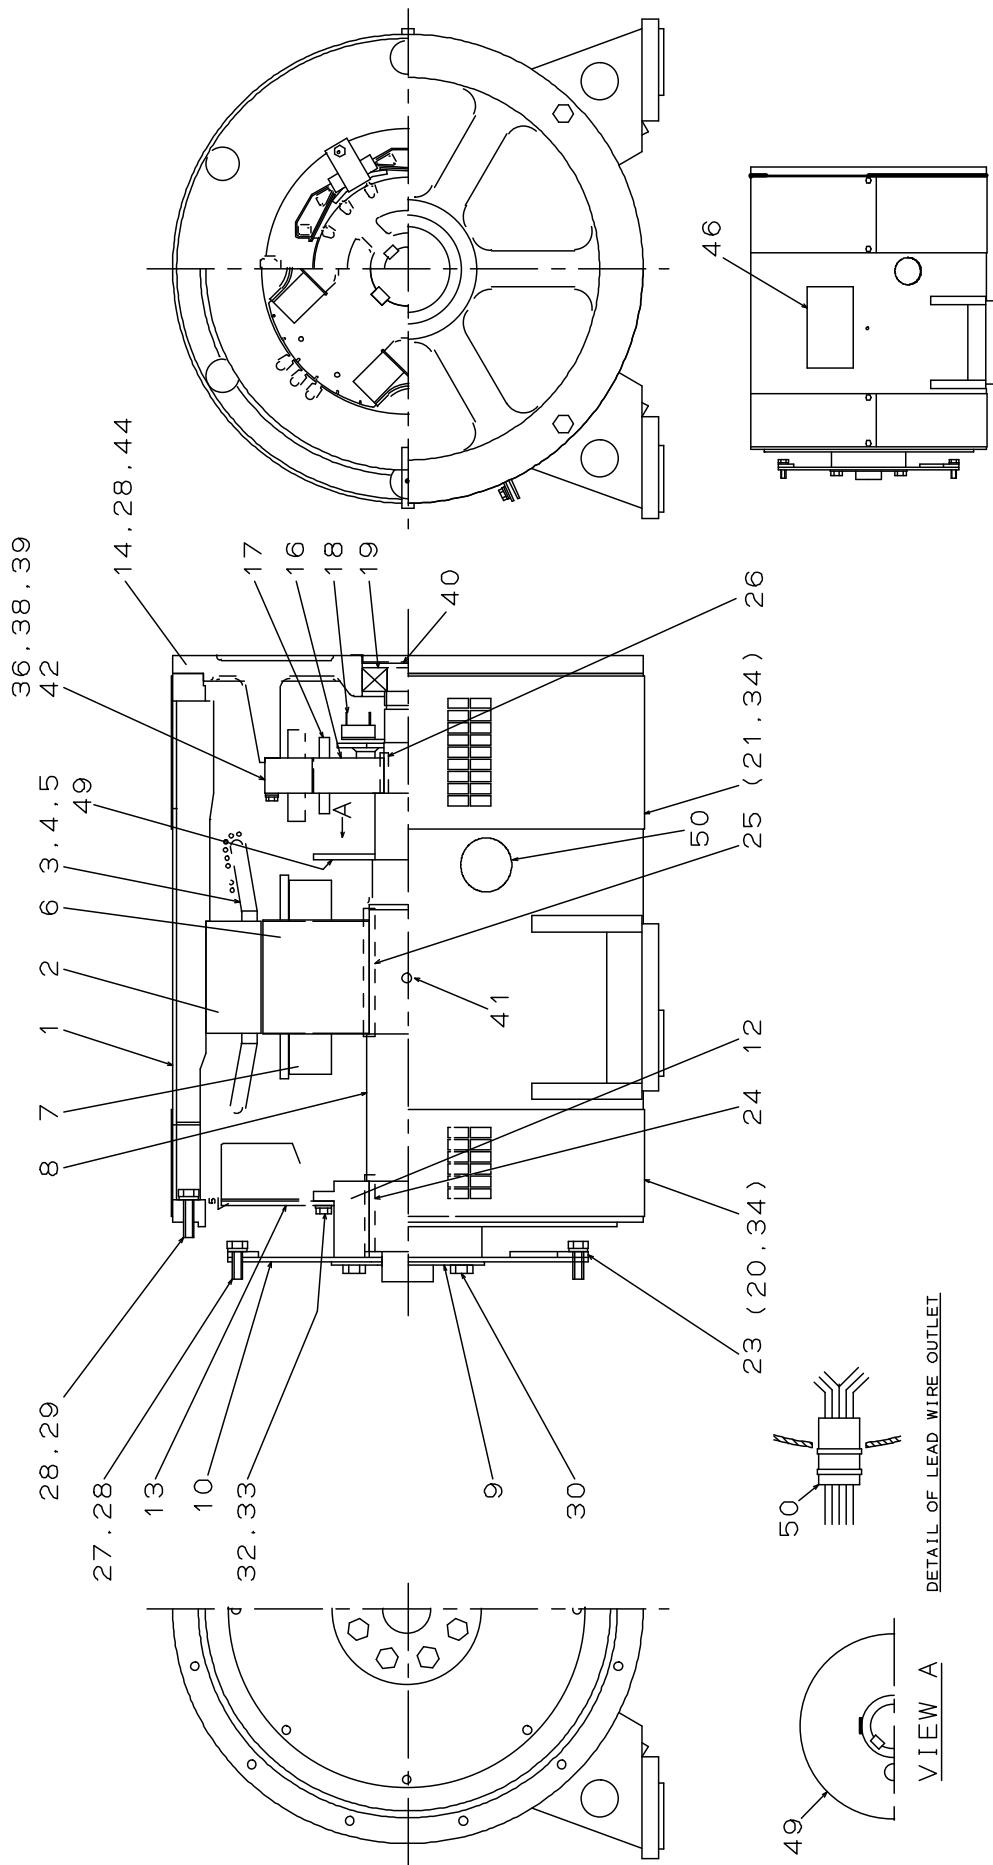


FIG.3

オルタネータ アッセンブリ
ALTERNATOR ASSY

NES45TY2


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P042 237950	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY	1SET		
1	P042 230470	フレーム FRAME	1		
2	P042 836800	ステータ コア アッセンブリ STATOR CORE ASSY	1		
3	P042 897190	アーマチャ コイル ARMATURE COIL	1		
4	P042 878610	コネクション アーマチャ コイル CONNECTION ARMATURE COIL	1		
5	P042 897170	リード ワイヤ アッセンブリ LEAD WIRE ASSY	1		
6	P042 836790	ロータ コア アッセンブリ ROTER CORE ASSY	1		
7	P042 C17560	フィールド コイル FIELD COIL	1		
8	P042 878550	シャフト SHAFT	1		
9	P042 599910	プレス リング PRESS RING	1		
10	P042 897460	カップリング プレート COUPLING PLATE	3		
11					
12	P042 878540	カップリング ハブ COUPLING HUB	1		
13	P042 385580	ファン FAN	1		
14	P042 832090	エンド ブラケット END BRACKET	1		
15					
16	P042 836830	EX.ロータ コア アッセンブリ EX. ROTOR CORE ASSY	1		Consist of key NO.17
17	P042 897250	Ex. アーマチャ コイル EX. ARMATURE COIL	1		
18	P022 397080	レクティファイア アッセンブリ RECTIFIER ASSY	1SET		Refer to FIG.4
19	S6204 63082	ペアリング, ボール BEARING, ball	1		
20	P062 886120	ガードネット GUARD NET	1		
21	P042 860060	ガードネット GUARD NET	1		
22					
23	P202 525450	プレート PLATE	4		
24	S0269 15075	キー, スケア KEY, square	1		
25	S0267 15125	キー, ラウンド, S KEY, round, S	1		
26	S0269 12040	キー, スケア KEY, square	1		
27	S9061 10030	ボルト BOLT	8		
28	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	24		
29	S9061 10040	ボルト BOLT	12		
30	S9061 12030	ボルト BOLT	8		
31					

FIG.3

オルタネータ アッセンブリ
ALTERNATOR ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32	S9061 08020	ボルト BOLT	6		
33	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6		
34	S9016 04014	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	2		
35					
36	S9060 06050	ボルト BOLT	3		
37					
38	S9260 00600	ワッシャ WASHER	3		
39	S9265 06000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3		
40	P232 502520	ペアリング カバー BEARING COVER	1		
41	P41X 237950	ピン, スプリング PIN, spring	2		
42	P042 897230	Ex. ステータ アッセンブリ EX. STATOR ASSY	1		
43					
44	S9060 10035	ボルト BOLT	4		
45					
46	P02X 574850	ネーム プレート NAME PLATE	1		
47					
48					
49	P202 541310	バランス リング BALANCE RING	1		
50	P50X 237950	ラバー シート RUBBER SHEET	1		

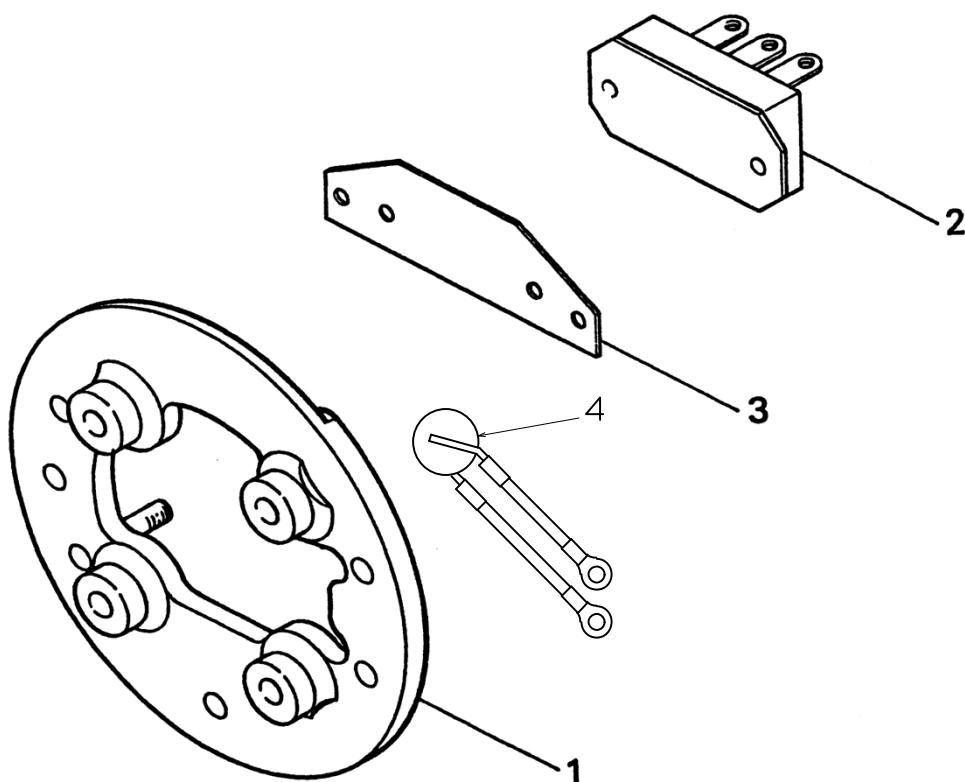

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P022 397080	レクティファイア アッセンブリ RECTIFIER ASSY	1SET		
1	P022 858900	プレート PLATE	1		
2	P102 532550	ダイオード モジュール DIODE MODULE	1		
3	P102 530990	フィン FIN	1		
4	P022 581210	ZNR(バリスタ) ZNR	1		

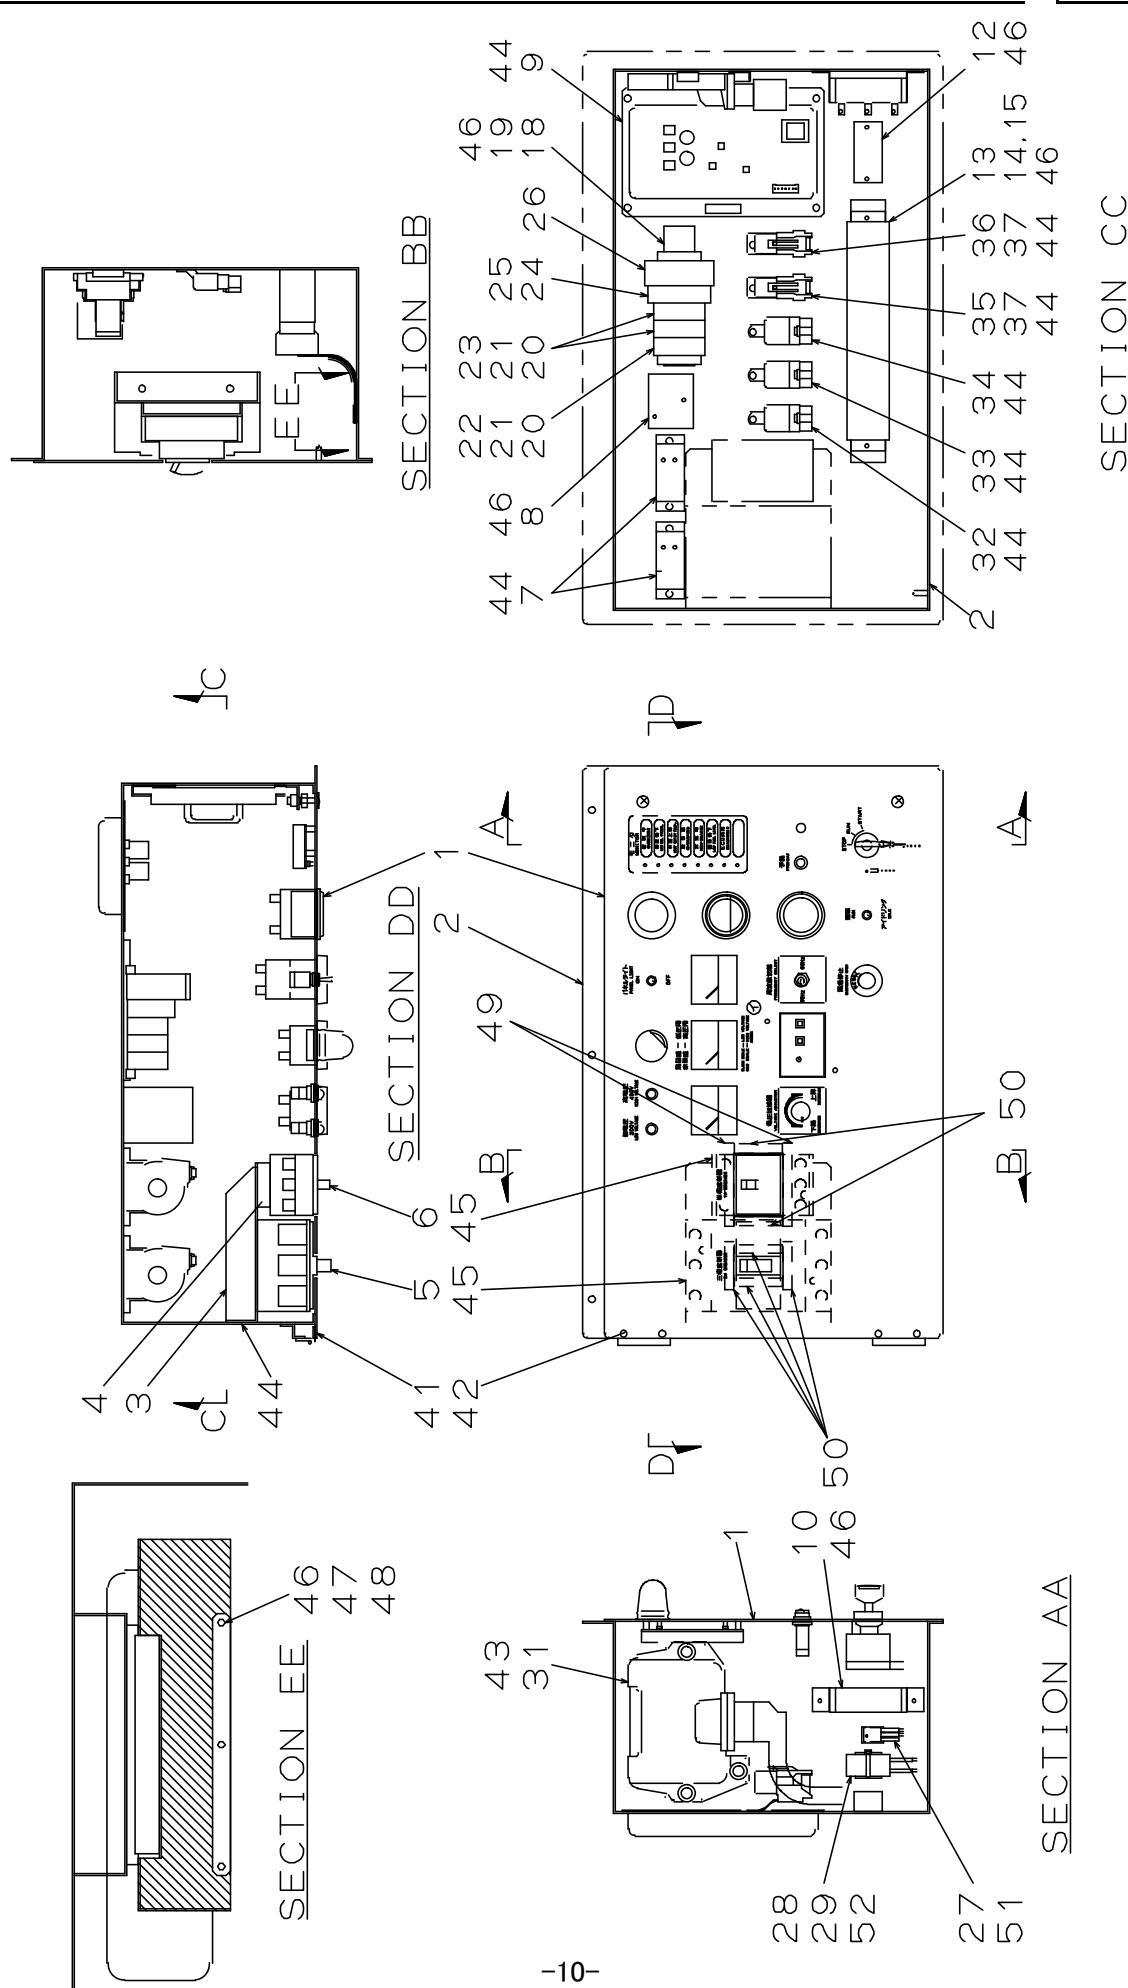


FIG.5

コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P043 239160	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1SET		
1	P043 C19440	コントロール パネル アッセンブリ CONTROL PANEL ASSY	1SET		Refer to FIG.6
2	P043 C19480	コントロール ボックス CONTROL BOX	1		
3	P043 D01580	ブレケット, ブレーカ BRACKET, breaker	1		
4	P043 599940	スペーサ, ブレーカ SPACER, breaker	1		
5	P05X 866710	ブレーカ BREAKER	1		
6	P043 861360	アース リーケージ ブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER	1		
7	P07X 469280	CT CT	2		
8	P033 849070	サーマル リレー THERMAL RELAY	1		
9	P043 879540	AVR AVR	1	~AV014300	
9A	P043 D16480	AVR AVR	1	AV014400~	NVR-501A
10	P143 549640	レジスタ RESISTER	1		
11					
12	P04X 509530	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
13	P16X 897750	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
14	P000 E00030	ショート バー SHORT BAR	6		
15	P043 D03170	マーク シート, TB MARK SHEET, TB	1		
16					
17					
18	P01X 584520	DINレール DIN RAIL	1		
19	P04X 584520	ストッパー STOPPER	2		
20	P01X 897830	ヒューズ台 FUSE HOLDER	3		
21	P03X 897830	ヒューズ キャリア FUSE CARRIER	3		
22	P22X 239160	ヒューズ管 FUSE	1		φ 10 x L38, 15A
23	P23X 239160	ヒューズ管 FUSE	2		φ 10 x L38, 10A
24	P31X 899580	リレー RELAY	1		
25	P01X 899580	リレー ソケット RELAY SOCKET	1		
26	P17X 804790	リレー(ソケット, 保持金具付) RELAY ASSY	1		
27	P01X D10110	ダイオード アッセンブリ DIODE ASSY	1		
28	P01X D09520	電解コンデンサ アッセンブリ CONDENSER ASSY	1		
29	P000 E05880	固定具 FIXING DEVICE	1		
30					

FIG.5

コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
31	P31X 239160	E-ECU E-ECU メイン リレー MAIN RELAY	1		YANMAR 129945-75000
32	P32X 239160	ラック アクチュエータ リレー RACK ACTUATOR RELAY	1		YANMAR 198461-52950
33	P33X 239160	サブ リレー SUB RELAY	1		YANMAR 198461-52950
34	P34X 239160	ISOリレー ISO RELAY	1		YANMAR 198461-52950
35	P35X 239160	ヒータ リレー HEATER RELAY	1		YANMAR 129927-77920
36	P36X 239160	リレー ブラケット RELAY BRACKET	1		YANMAR 129927-77920
37	P37X 239160		2		YANMAR 129927-77910
38					
39					
40					
41	P41X 239160	トラス小ネジ TRUSS SCREW	4		M5×14
42	P05X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	4		
43	S9088 08025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	3		
44	S9088 06020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	15		
45	S9016 04040	スクリュ, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	4		
46	S9016 04012	スクリュ, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	13		
47	P043 E06190	ラバー シート RUBBER SHEET	1		
48	P043 E06200	プレート PLATE	1		
49	P49X 239160	メルトーム モールド MELTOM MOLD	2		t5×10×95
50	P50X 239160	メルトーム モールド MELTOM MOLD	6		t5×10×55
51	S9016 03010	スクリュ, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	1		
52	S9006 03008	スクリュ SCREW	1		

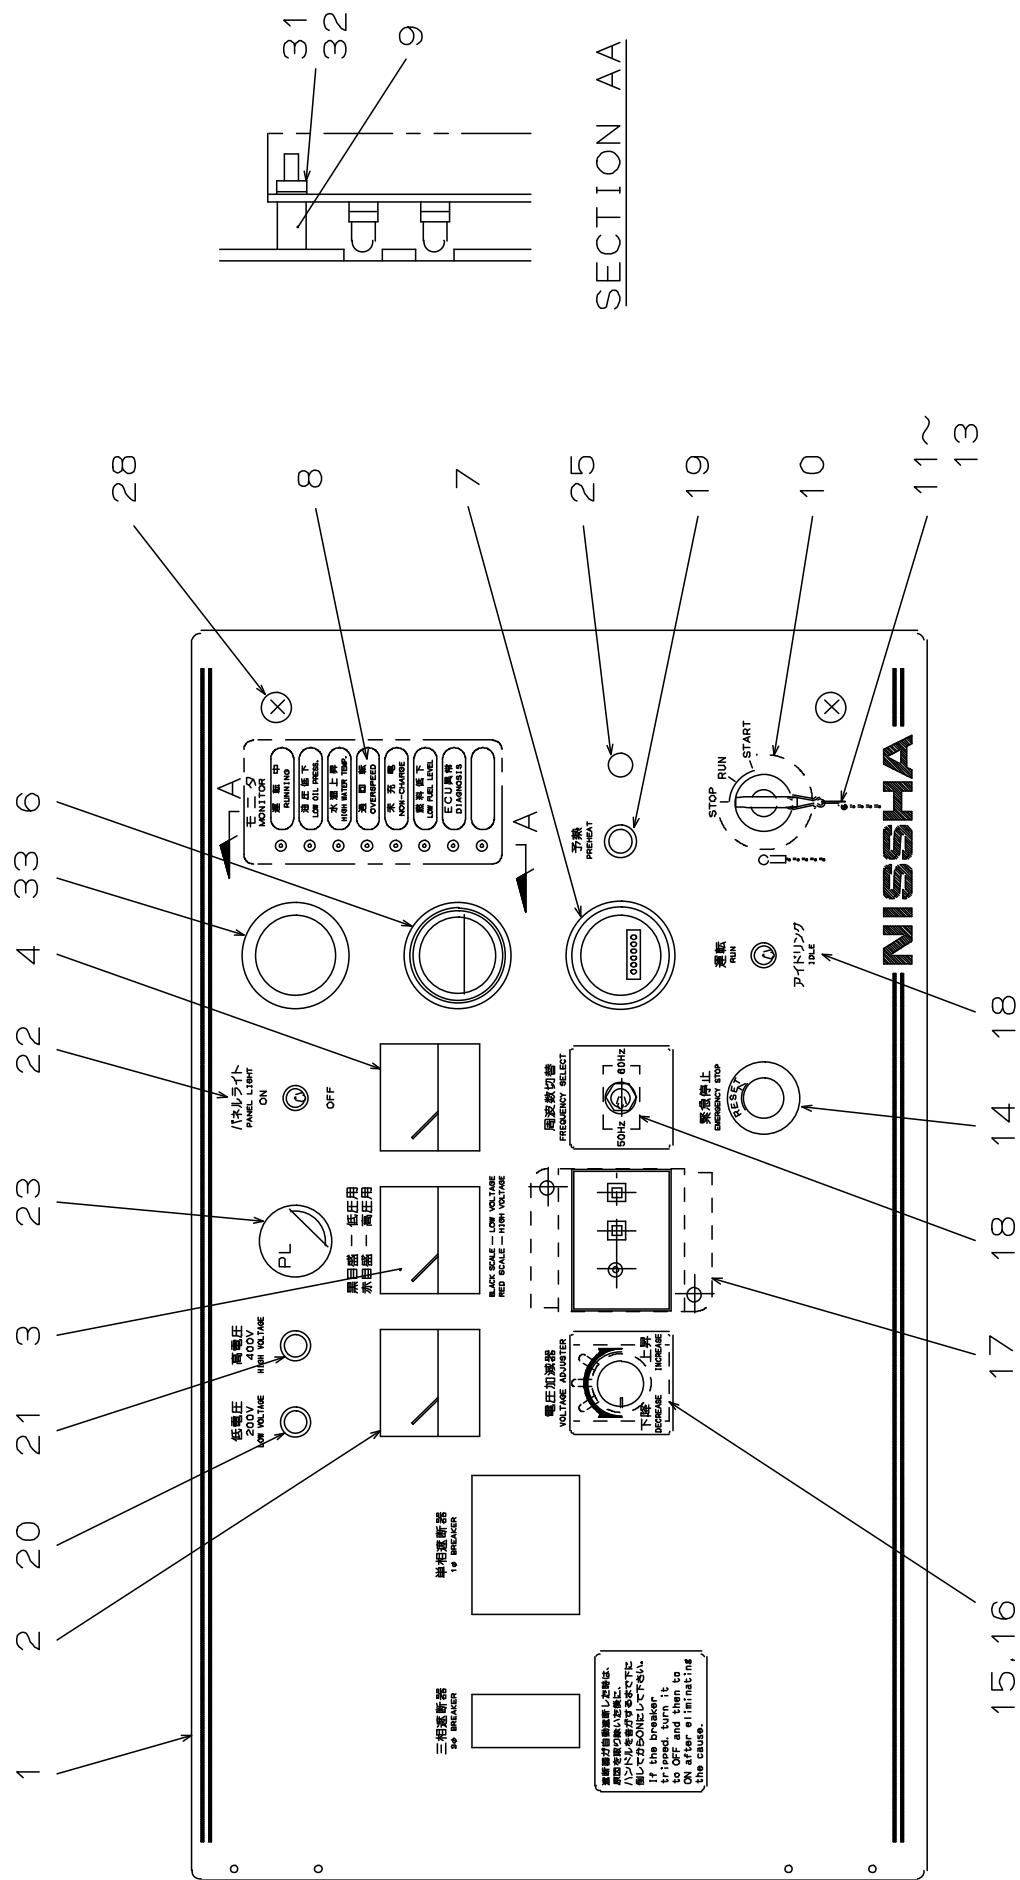


FIG.6

コントロール パネル アッセンブリ
CONTROL PANEL ASSY

NES45TY2


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P043 C19440	コントロール パネル アッセンブリ CONTROL PANEL ASSY	1SET		
1	P043 D01570	コントロール パネル CONTROL PANEL	1		
2	P023 573590	ボルト メータ VOLT METER	1		
3	P11X 584490	アン メータ AMPERE METER	1		
4	P013 569730	フリケンシ メータ FREQUENCY METER	1		
5					
6	P06X C19440	サーモ メータ THERMO METER	1		YANMAR 171010-77850
7	P01X 879640	フューエル+アワメータ FUEL+HOUR METER	1		
8	P000 888110	NESモニタ アッセンブリ NES MONITOR ASSY	1		
9	P10X 596020	スペーサ SPACER	4		
10	P10X C19440	スイッチ, スタータ SWITCH, starter	1		YANMAR 194215-52110
11	P023 562970	ボール チェーン BALL CHAIN	1		
12	P023 562980	スナップ SNAP	1		
13	P13X C19440	ブラインド リベット BLIND RIVET	1		
14	P043 897810	プッシュ ロックSW PUSH LOCK SW	1		
15	P00X 557880	ボルテージ アジャスター VOLTAGE ADJUSTOR	1		
16	P193 522550	インシュレータ INSULATOR	1		
17	P043 E03540	アース リーケージ リレー アッセンブリ EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	1SET		Refer to FIG.7
18	P03X 584790	スイッチ, トグル SWITCH, toggle	1		
19	P01X 563290	ランプ, パイロット LAMP, pilot	1		
20	P03X 561020	インジケーター ランプ INDICATOR LAMP	1		
21	P01X 561020	インジケーター ランプ INDICATOR LAMP	1		
22	S1050 01010	スイッチ, トグル SWITCH, toggle	1		
23	S1055 01024	パネル, ライト PANEL LIGHT	1		
24					
25	P05X 586340	ホール プラグ HOLE PLUG	1		
26					
27					
28	P023 569820	ボルト アッセンブリ BOLT ASSY	2		
29					
30					
31	S9160 03000	ナット NUT	4		

FIG.6

コントロール パネル アッセンブリ
CONTROL PANEL ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32	S9261 00300	ワッシャ WASHER	4		
33	P22X 873590	グロメット GROMMET	1		

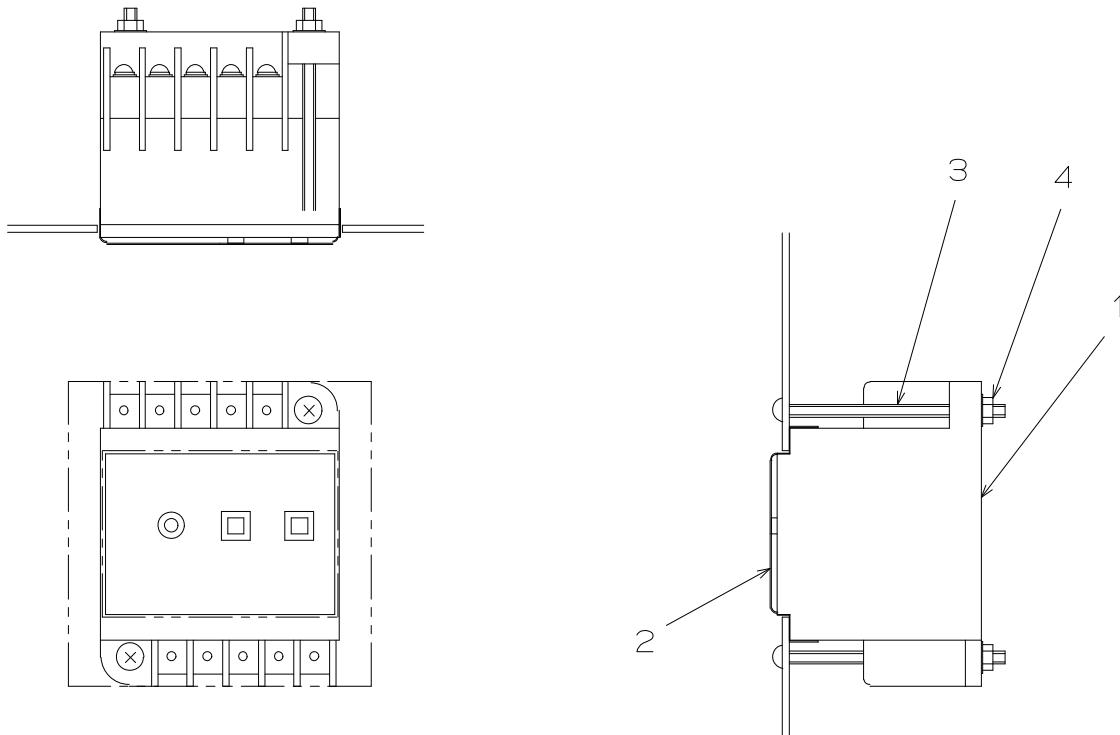

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P043 E03540	アース リーケージ リレー アッセンブリ EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	1SET		
1	P031 841460	アース リーケージ リレー EARTH LEAKAGE RELAY	1		
2	P02X E03540	プロテクト シート PROTECT SHEET	1		
3	P03X E03540	スクリュー, ト拉斯 SCREW, truss	2		M4×70
4	P02X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	2		

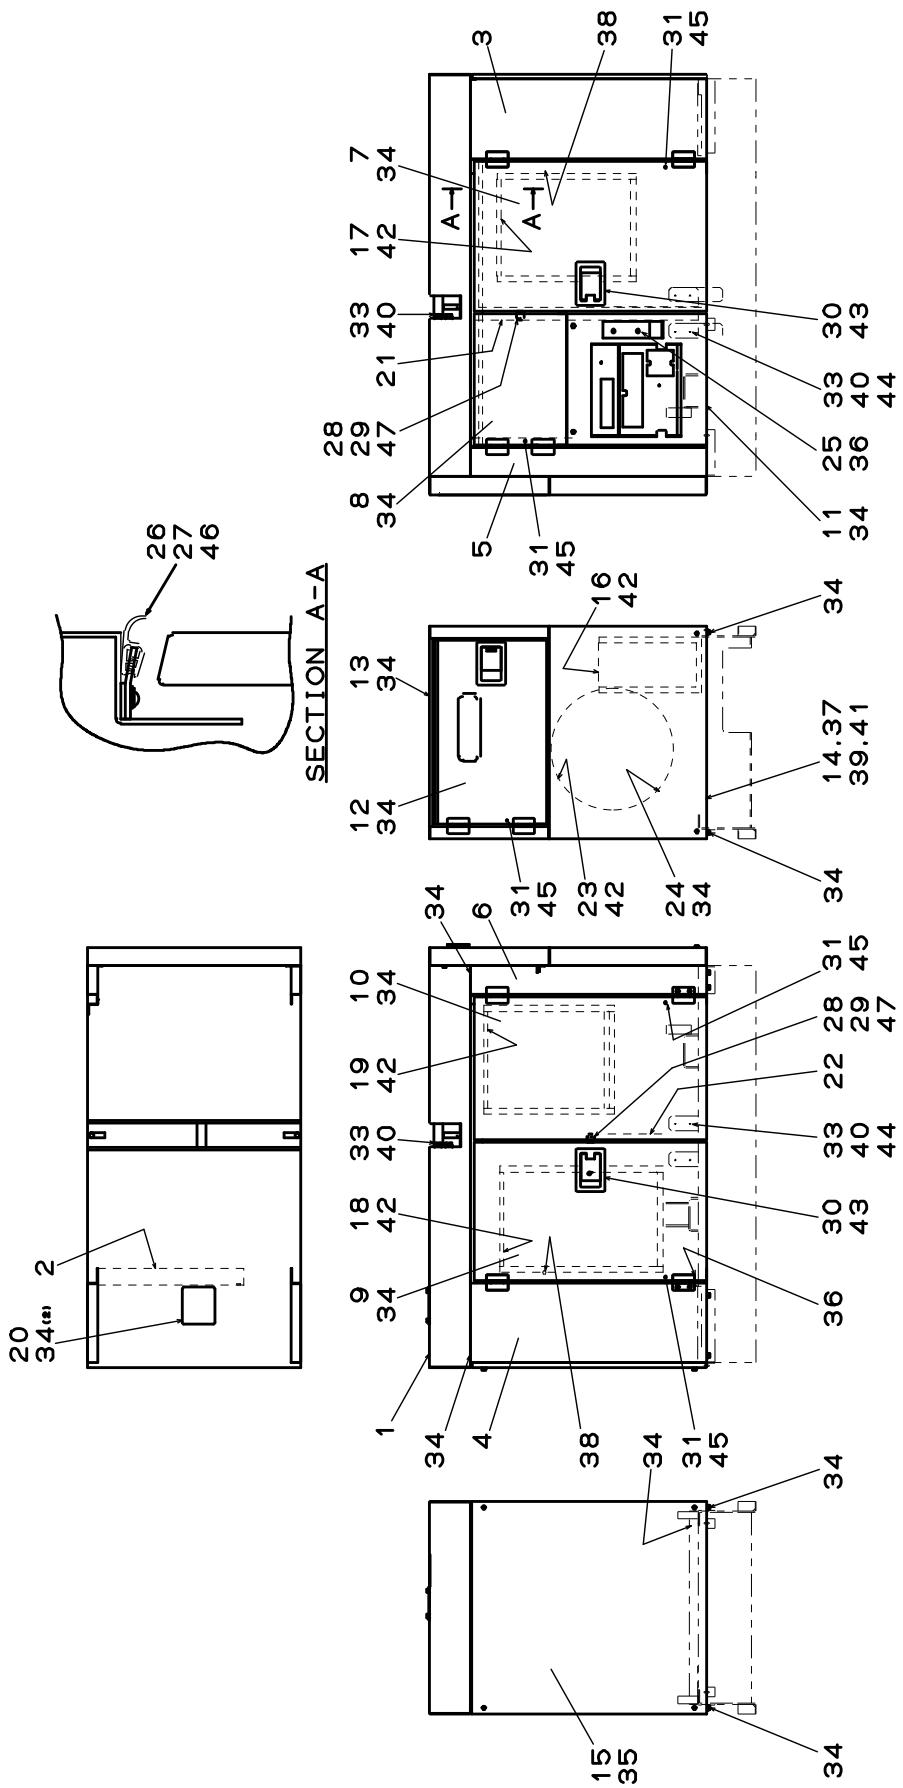


FIG.8

ポンネット アッセンブリ
BONNET ASSY

NES45TY2


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P044 241730	ポンネット アッセンブリ BONNET ASSY	1SET		
1	P044 241740	ルーフ ROOF	1		
2	P044 C24220	ラジエータ マスク RADIATOR MASK	1		
3	P044 D12110	パネル R, ラジエータ PANEL R, radiator	1		
4	P044 D12120	パネル L, ラジエータ PANEL L, radiator	1		
5	P044 D12130	パネル R, リア PANEL R, rear	1		
6	P044 D12140	パネル L, リア PANEL L, rear	1		
7	P044 D12150	サイド ドア RF SIDE DOOR RF	1		
8	P044 D12160	サイド ドア RR SIDE DOOR RR	1		
9	P044 D12170	サイド ドア LF SIDE DOOR LF	1		
10	P044 D12180	サイド ドア LR SIDE DOOR LR	1		
11	P044 D12190	サイド カバー SIDE COVER	1		
12	P044 D12200	パネル ドア アッセンブリ PANEL DOOR ASSY	1SET		Refer to FIG.9
13	P044 C24230	フレーム, パネル FRAME, panel	1		
14	P044 D12220	カバー, パネル COVER, panel	1		
15	P044 D12230	インスペクション カバー INSPECTION COVER	1		
16	P044 D14010	ダクト, パネル DUCT, panel	1		
17	P044 D14020	ダクト, RF DUCT, RF	1		
18	P044 D14030	ダクト, LF DUCT, LF	1		
19	P044 D14040	ダクト, LR DUCT, LR	1		
20	P044 E07710	カバー, ルーフ COVER, roof	1		
21	P044 D14050	フレーム R FRAME R	1		
22	P044 D14060	フレーム L FRAME L	1		
23	P044 D12300	セパレータ SEPARATOR	1		
24	P044 E07930	セパレータ SEPARATOR	1		
25	P044 D14070	ポート, フュエル PORT, fuel	1		
26	P044 D12320	ガター GUTTER	2		
27	P119 E07730	パッキン PACKING	2		
28	P064 E06670	ストッパー, ドア STOPPER, door	2		
29	P044 E07940	樹脂キャップ CAP	2		
30	P024 865120	カバー, ロック(密閉式) COVER, lock	2		
31	P024 563170	フット オブ ラバー FOOT OF RUBBER	5		

FIG.8

ポンネット アッセンブリ
BONNET ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
32		ボルト, 10・9 BOLT, 10・9			
33	P03X 573450	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	12		
34	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	52		
35	S9092 08040	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
36	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
37	S9100 08100	ボルト, ステン BOLT, SUS	4		
38	P024 E05800	ボルト BOLT	8		
39	S9280 00800	ワッシャ, ステン WASHER, SUS	4		
40	S9280 01600	ワッシャ, ステン WASHER, SUS	12		
41	S9281 08000	ワッシャ, スプリング, ステン WASHER, spring, SUS	4		
42	P06X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	39		
43	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	8		
44	S9162 16000	ナット, HT NUT, HT	8		
45	P024 564910	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	5		
46	S9021 04010	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	12		
47	S9020 04010	スクリュー, パンヘッド, ステン SCREW, panhead, SUS	4		

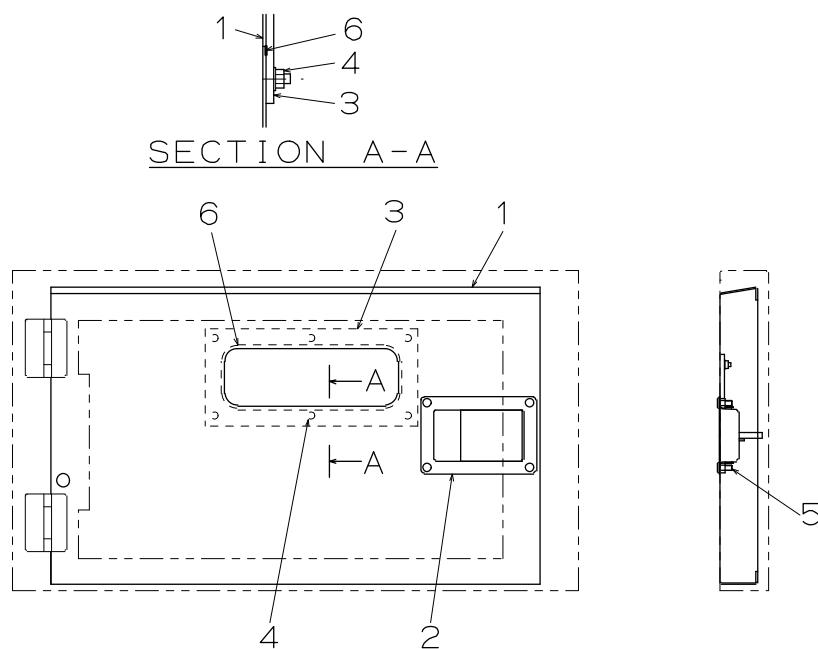

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P044 D12200	パネル ドア アッセンブリ PANEL DOOR ASSY	1SET		
1	P044 D12210	パネル ドア PANEL DOOR	1		
2	P024 865110	カバー ロック(密閉式) COVER, lock	1		
3	P044 E07800	パネル PANEL	1		
4	P06X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	6		
5	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	4		
6	P000 D14080	パッキン PACKING	1		

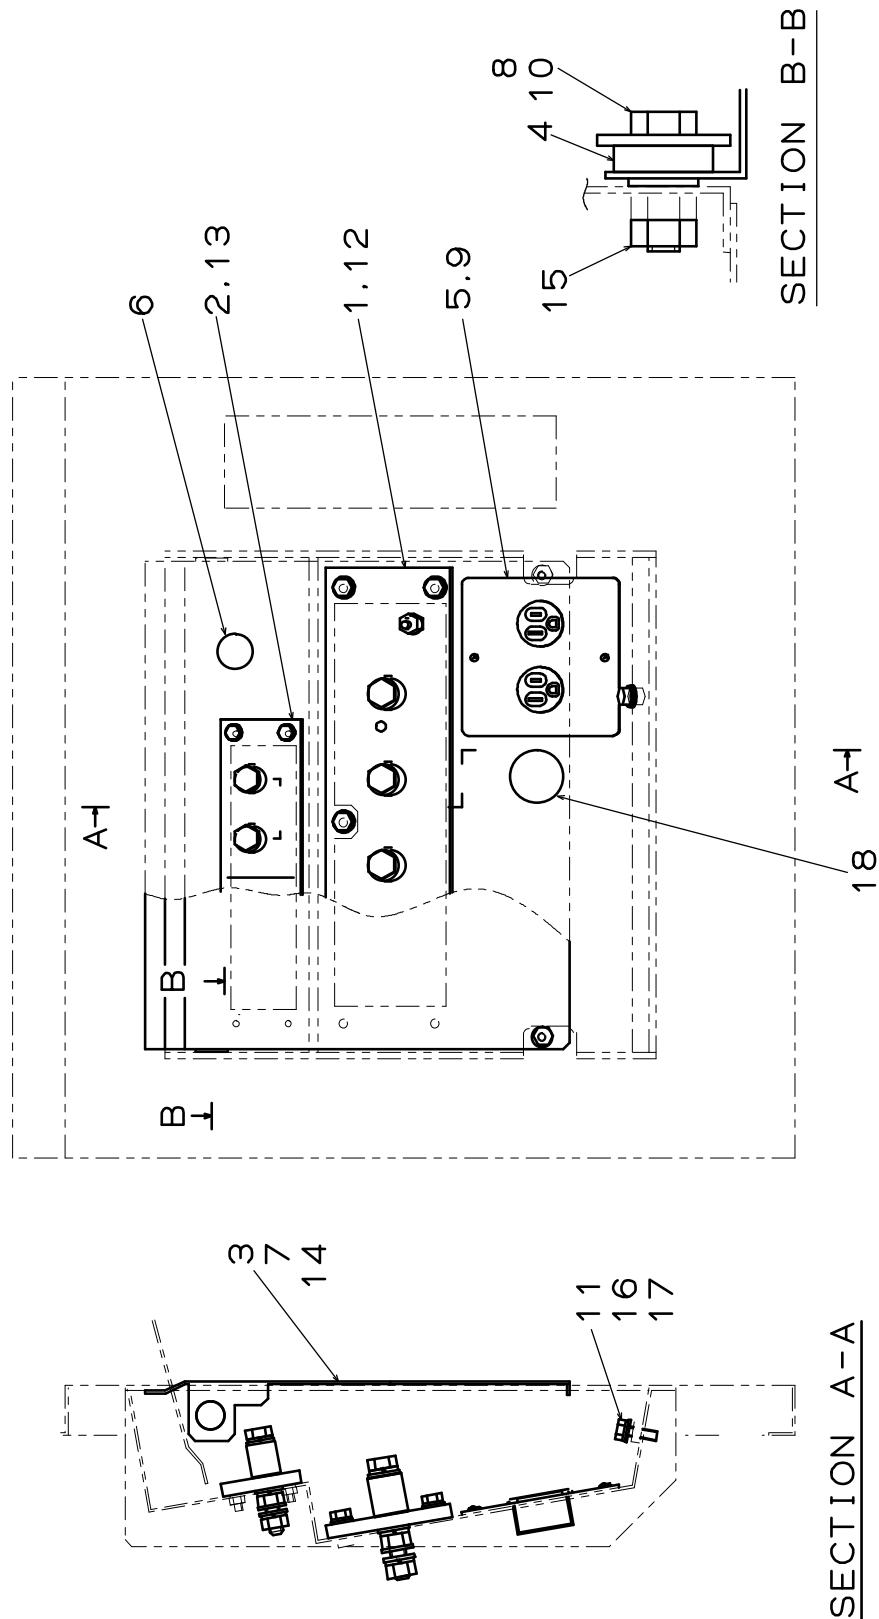


FIG.10



ターミナル ボックス アッセンブリ
TERMINAL BOX ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P066 C23600	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY	1SET		
1	P046 D03870	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		Refer to FIG.11
2	P046 D03880	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		Refer to FIG.12
3	P066 D10620	ターミナル カバー TERMINAL COVER	1		
4	P026 562990	ブッシュ BUSH	2		
5	P046 893970	コンセント アッセンブリ RECEPTACLE ASSY	1SET		Refer to FIG.15
6	P07X 873590	グロメット GROMMET	1		
7	P02X 567010	パッキン PACKING	2		
8	P831 506750	ワッシャ WASHER	2		
9	S9016 04010	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	2		
10	S9060 10035	ボルト, 4T BOLT, 4T	2		
11	S9060 08025	ボルト, 4T BOLT, 4T	1		
12	S9088 08030	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
13	S9088 06025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
14	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
15	S9160 10000	ナット, 4 NUT, 4	2		
16	S9260 00800	ワッシャ WASHER	1		
17	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1		
18	P13X 873590	グロメット GROMMET	1		

FIG.11 ターミナル ボード アッセンブリ
TERMINAL BOARD ASSY



NES45TY2

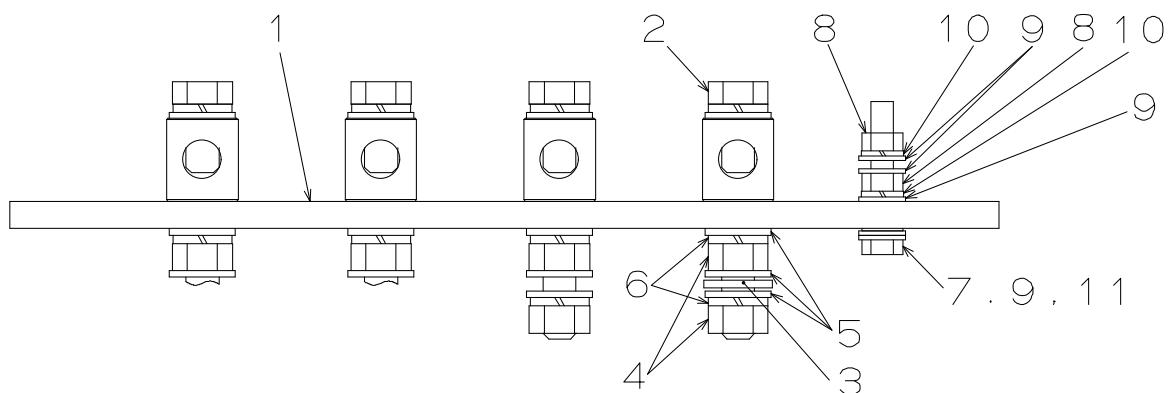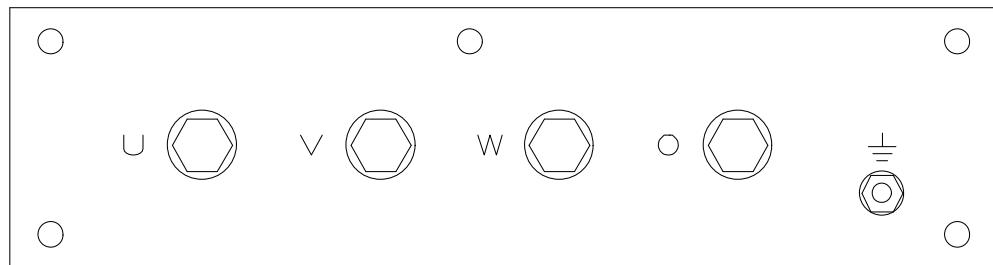


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P046 D03870	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		
1	P046 D03890	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
2	P046 E03740	ターミナル ボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	4SET		Refer to FIG.13
3	P036 584870	ジョイントイング プレート JOINTING PLATE	1		
4	S9163 12000	ナット NUT	8		
5	S9262 01200	ワッシャ WASHER	12		
6	S9265 12000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
7	S9087 08050	ボルト BOLT	1		
8	S9163 08000	ナット NUT	2		
9	S9262 00800	ワッシャ WASHER	5		
10	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	2		
11	S9270 08000	ワッシャ WASHER	1		

FIG.12 ターミナル ボード アッセンブリ
TERMINAL BOARD ASSY


NES45TY2

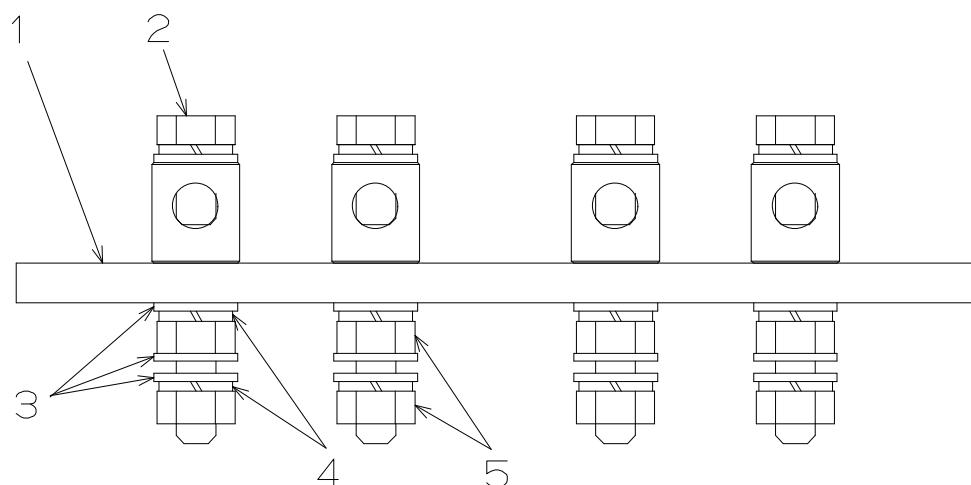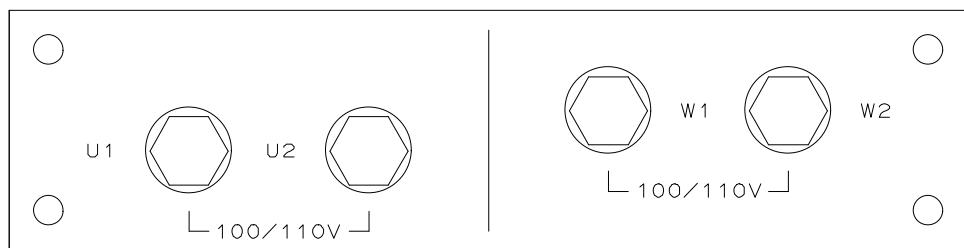

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
1	P046 D03880	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		
	P046 E03760	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
2	P026 E03750	ターミナル ボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	4SET		Refer to FIG.14
3	S9262 01000	ワッシャ WASHER	12		
4	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
5	S9163 10000	ナット NUT	8		

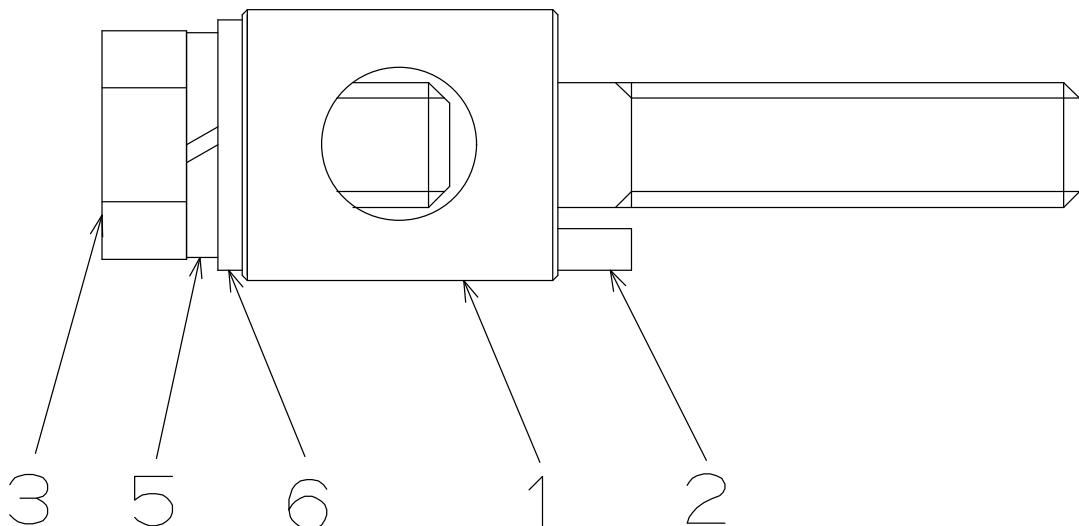

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P046 E03740	ターミナルボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	1SET		
1	P046 E03510	ターミナルボルト TERMINAL BOLT	1		
2	S9304 04016	ピン,スプリング PIN, spring	1		
3	S9100 12025	ボルト BOLT	1		
4					
5	S9281 12000	ワッシャ,スプリング WASHER, spring	1		
6	S9280 01200	ワッシャ WASHER	1		

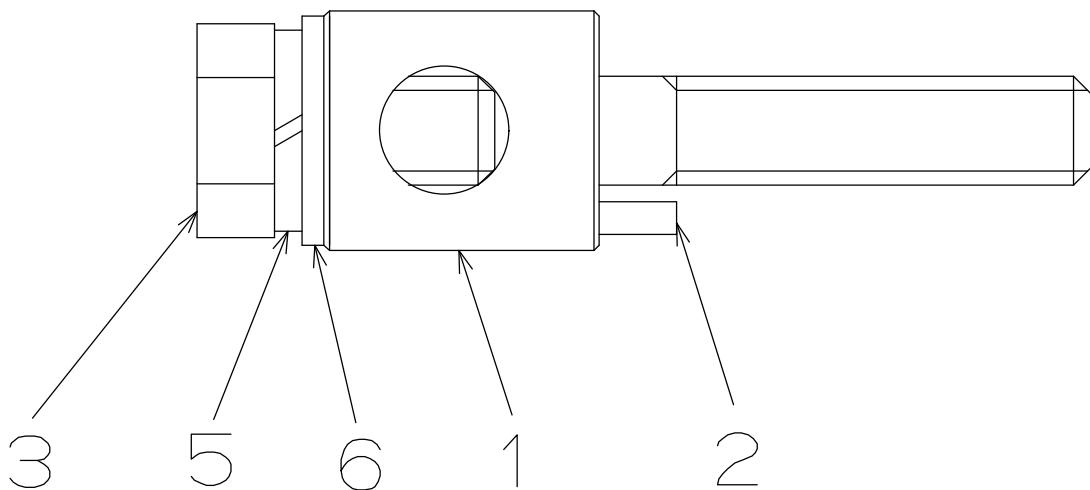


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P026 E03750	ターミナルボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	1SET		
1	P026 E03500	ターミナルボルト TERMINAL BOLT	1		
2	S9304 03016	ピン,スプリング PIN, spring	1		
3	S9100 10020	ボルト BOLT	1		
4					
5	S9281 10000	ワッシャ,スプリング WASHER, spring	1		
6	S9280 01000	ワッシャ WASHER	1		

FIG.15

コンセント アッセンブリ
RECEPTACLE ASSY

NES45TY2

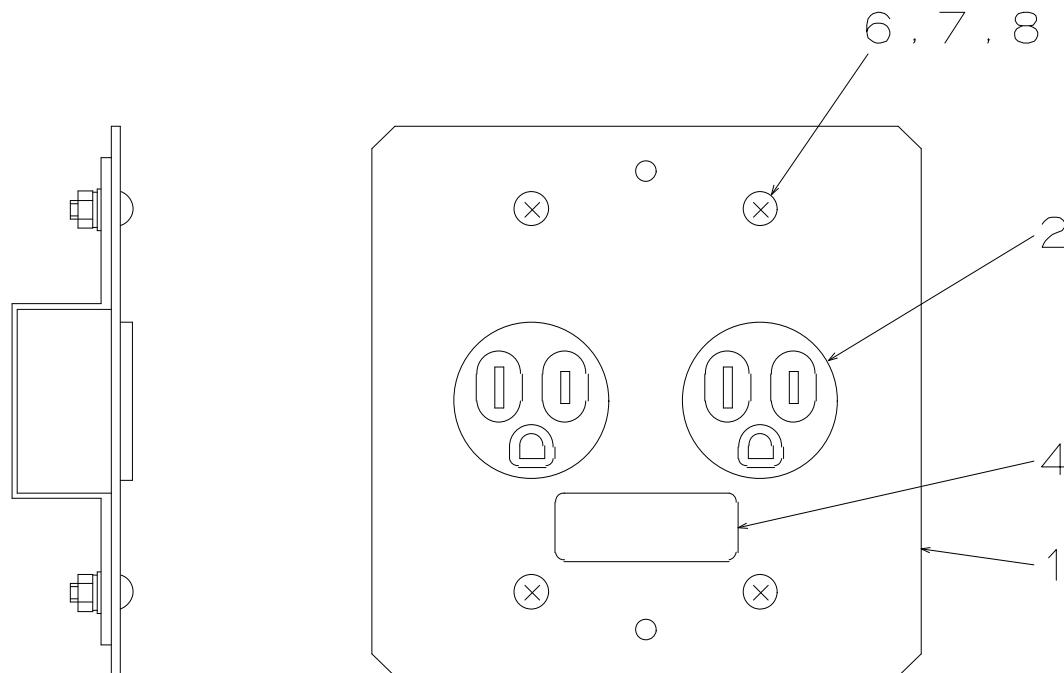

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P046 893970	コンセント アッセンブリ RECEPTACLE ASSY	1SET		
1	P046 597970	プレート PLATE	1		
2	S1058 00015	リセプタクル RECEPTACLE	2		
3					
4	P026 563510	ネーム プレート NAME PLATE	1		コンセント
5					
6	S9016 04012	スクリュー SCREW	4		
7	S9160 04000	ナット NUT	4		
8	S9260 00400	ワッシャ WASHER	4		

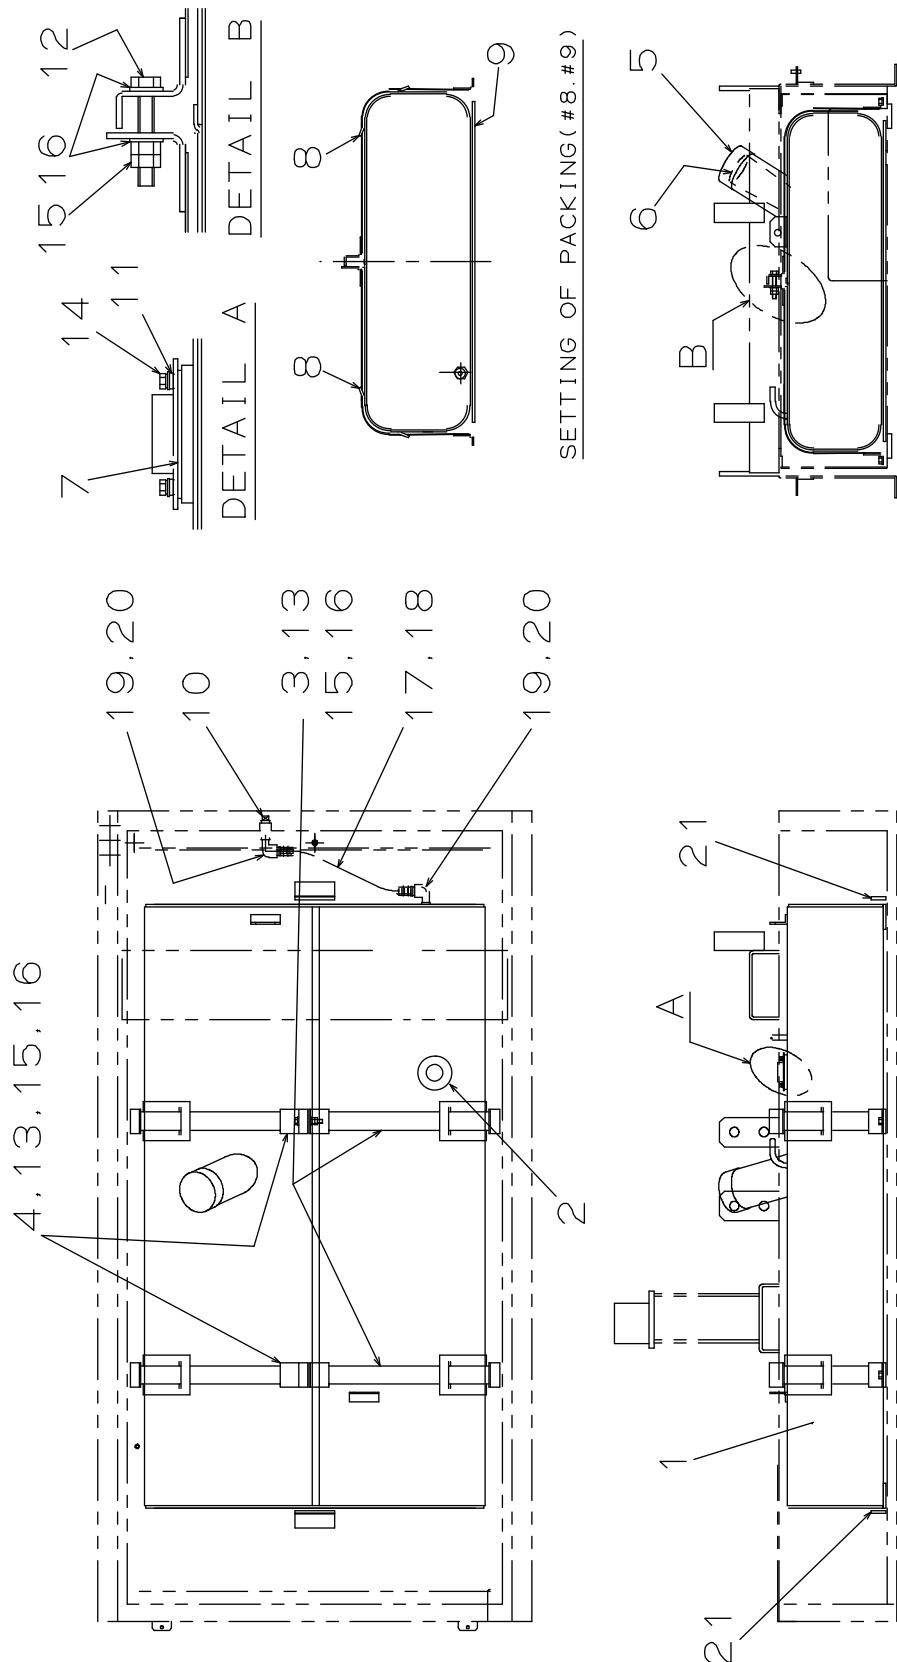


FIG.16

フューエル タンク アッセンブリ
FUEL TANK ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P041 C25110	フューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY	1SET		
1	P041 C25120	フューエル タンク FUEL TANK	1		
2	P38X 876900	タンク ユニット TANK UNIT	1		
3	P041 E07680	バンド BAND	2		
4	P041 E07690	バンド BAND	2		
5	C601 513610	キャップ アッセンブリ CAP ASSY	1		
6	P021 573220	ストレーナ STRAINER	1		
7	P000 597450	パッキン PACKING	1		
8	P021 E05990	パッキン PACKING	4		
9	P09X C25110	パッキン PACKING	4		t5x50x650,硬度60
10	S7722 03000	プラグ, G. P PLUG, G. P	1		
11	P04X 598180	シール ザガネ SEAL WASHER	5		
12	S9086 08050	ボルト, A. T, 4T BOLT, A. T, 4T	2		
13	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		
14	S9090 04012	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
15	S9160 08000	ナット, 4 NUT, 4	8		
16	S9260 00800	ワッシャ WASHER	8		
17	B029 L82480	ホース HOSE	1		
18	S7940 01800	クランプ, ホース CLAMP, hose	2		
19	S7730 03000	エルボ, M. F, G. P ELBOW, M. F, G. P	2		
20	P26X 826500	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	2		
21	P21X C25110	パッキン PACKING	2		t5×30×80,硬度60


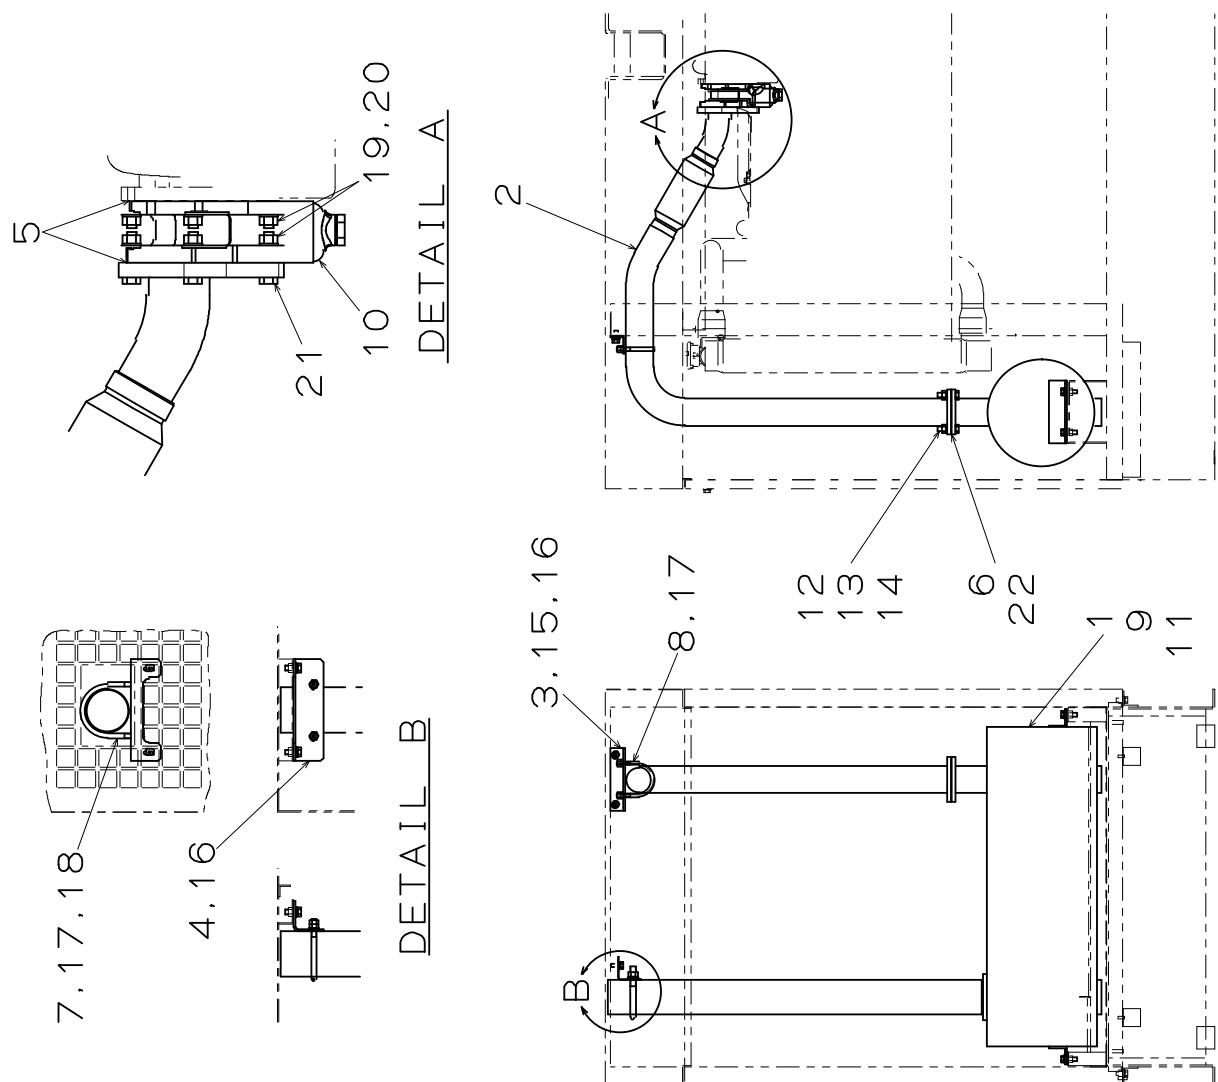


FIG.17

エキゾースト パイピング
EXHAUST PIPING

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P041 C25130	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1SET		
1	P041 D12390	マフラー MUFFLER	1		
2	P041 D12400	エキゾースト パイプ EXHAUST PIPE	1		
3	P041 E07750	ブレケット BRACKET	1		
4	P041 E07760	ブレケット BRACKET	1		
5	P041 599960	ガスケット GASKET	2		YANMAR 123901-18080
6	P041 585040	ガスケット GASKET	2		
7	P48X 887190	ボルト BOLT	1		
8	P38X 887190	ボルト BOLT	1		
9	P041 E07770	シム SHIM	4		
10	P041 E06640	スペーサー SPACER	1		YANMAR 129945-18050
11	S9092 08030	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
12	S9060 10040	ボルト, 4T BOLT, 4T	4		
13	S9163 10000	ナット, BSBM NUT, BSBM	4		
14	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		
15	S9260 01000	ワッシャ WASHER	2		
16	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
17	S9160 08000	ナット, 4 NUT, 4	8		
18	S9260 00800	ワッシャ WASHER	2		
19	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
20	S9163 08000	ナット, BSBM NUT, BSBM	8		
21	S9060 08040	ボルト, 4T BOLT, 4T	4		
22	P04X E02210	プレート PLATE	1		

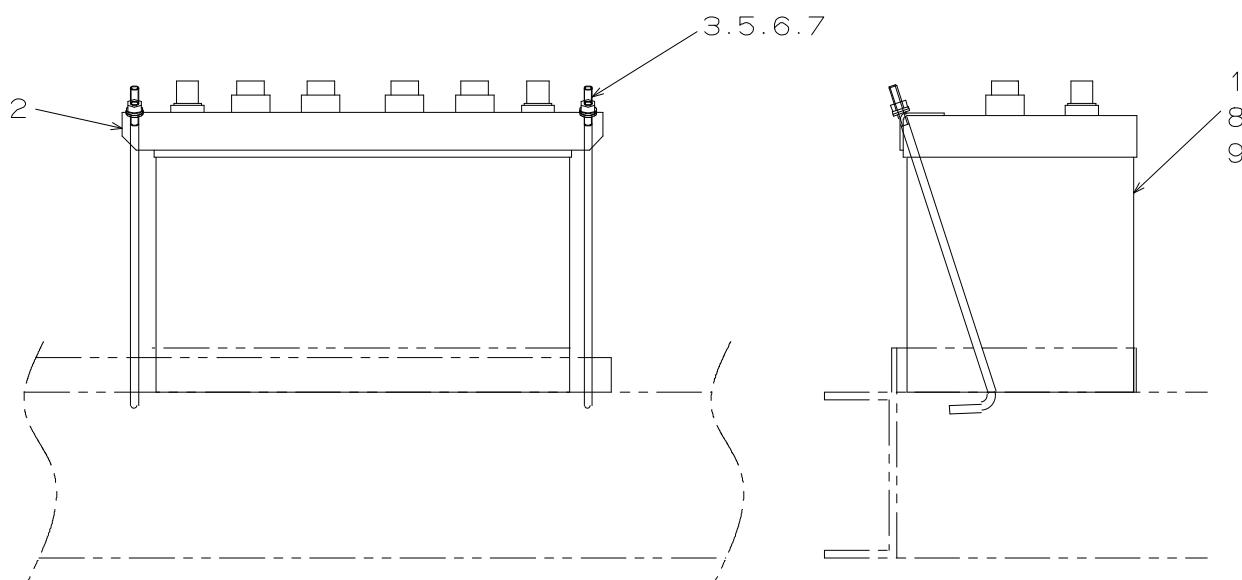

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P046 D09620	バッテリ セッティング BATTERY SETTING	1SET		
1	P02X D10230	バッテリ BATTERY	1		
2	P046 E05890	ストッパー STOPPER	1		
3	P046 E05900	ボルト BOLT	2		
4					
5	S9182 06000	ナット、ウイング NUT, wing	2		
6	S9260 00600	ワッシャ WASHER	2		
7	S9265 06000	ワッシャ、スプリング WASHER, spring	2		
8	P08X D09620	ターミナル TERMINAL	1	~AV022500	GS D terminal +
			1	AV022600~	D terminal +
9	P09X D09620	ターミナル TERMINAL	1	~AV022500	GS D terminal -
			1	AV022600~	D terminal -

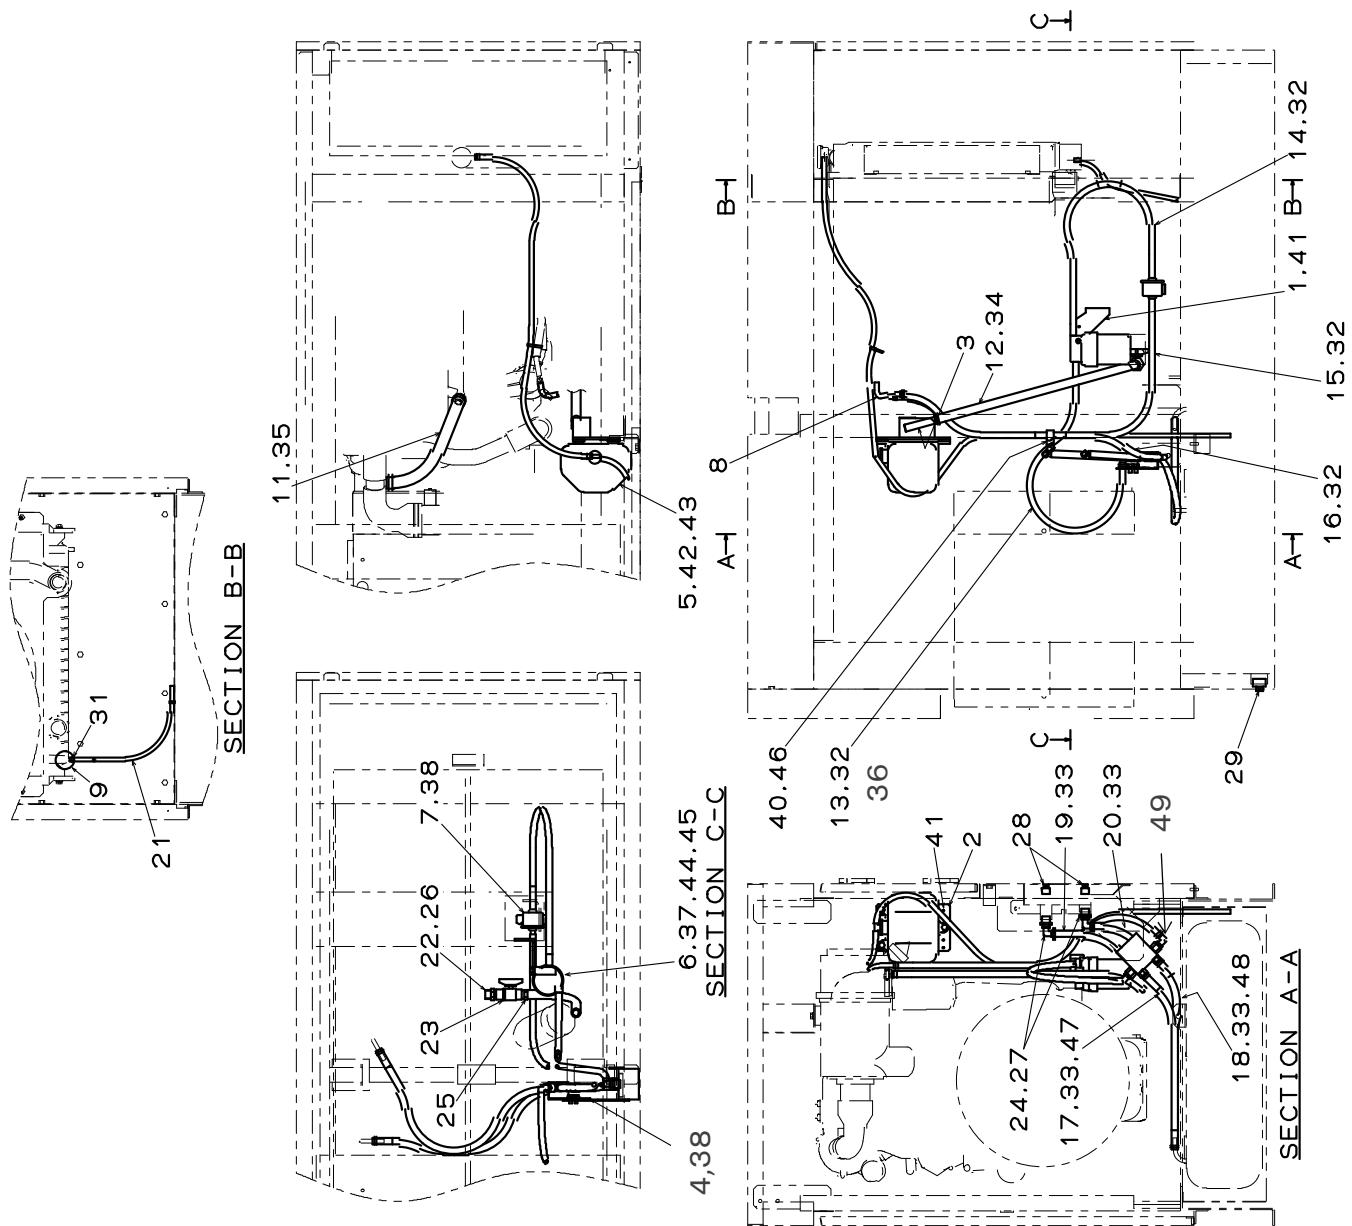


FIG.19
PIPING


NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P041 241250	パイピング PIPING	1SET		
1	P041 D12480	ブラケット BRACKET	(1)		
2	P041 D13950	プレート PLATE	(1)		
3	P041 E07790	パイプ PIPE	(1)		
4	P10X 868760	三方コック THREE-WAY COCK	1		
5	P251-810520	リザーブ タンク セッティング RESERVE TANK SETTING	1SET		Refer to FIG.20
6	P041 897840	ウォータ セパレーター WATER SEPARATOR	1		129242-55700 YANMAR 29242-55700-
7	P041 897850	フューエル ポンプ FUEL PUMP	1		YANMAR 119225-52102
8	P041 E02420	ベンド アッセンブリ BEND ASSY	1		YANMAR 119840-59601
9	P17X 873590	グロメット GROMMET	1		
10					
11	P45X 575540	オイル ホース OIL HOSE	1	~AV017700	
11A	P041 D22350	ブローバイ ホース アッセンブリ BLOW-BY HOSE ASSY	1	AV017800~	
12	P58X 574020	オイル ホース OIL HOSE	1	~AV012900	
12A	P63X 574020	オイル ホース OIL HOSE	1	AV013000~	
13	B060 L82470	ホース HOSE	1		
14	B078 L82470	ホース HOSE	1		
15	B096 L82470	ホース HOSE	1		
16	B072 L82470	ホース HOSE	1		
17	B060 L82480	ホース HOSE	1		
18	B070 L82480	ホース HOSE	1		
19	B025 L82480	ホース HOSE	1		
20	B017 L82480	ホース HOSE	1		
21	P21X 241250	ドレン ホース DRAIN HOSE	1		φ 8/10 L=400
22	P03X 556300	パッキン PACKING	1		
23	P04X 832320	コック COCK	1		
24	P10X 586440	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	2	~AV016300	
24A	P10X E11250	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	2	AV016400~	
25	P40X 826500	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	1		
26	S5031 04022	ニップル NIPPLE	1		
27	S7721 04003	ブッシュ, G. P BUSHING, G. P	2		
28	S7722 04000	プラグ, G. P PLUG, G. P	2		


FIG.19 パイピング
PIPING

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
29	S7722 08000	プラグ, G. P PLUG, G. P	1		
30					
31	S7940 01000	クランプ, ホース CLAMP, hose	1		
32	S7940 01600	CLAMP, hose	8		
33	S7940 01800	クランプ, ホース CLAMP, hose	8		
34	S7940 02500	クランプ, ホース CLAMP, hose	2		
35	S7940 03000	クランプ, ホース CLAMP, hose	2	~AV017700	
			0	AV017800~	
36					
37	S9060 08075	ボルト, 4T BOLT, 4T	1		
38	S9088 06016	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
40	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	1		
41	S9088 08025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	3		
42	S9088 08035	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	3		
43	S9160 08000	ナット, 4 NUT, 4	3		
44	S9260 00800	ワッシャ WASHER	1		
45	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1		
46	P02X 594010	クランプ CLAMP	1		
47	A050 P24130	コルゲート チューブ, 19 CORRUGATE TUBE, 19	1		
48	A060 P24130	コルゲート チューブ, 19 CORRUGATE TUBE, 19	1		
49	P09X 586440	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	2	~AV016300	
49A	P09X E11250	エア ホース ニップル AIR HOSE NIPPLE	2	AV016400~	
50	129424 55730	エレメント (W.セパレータ)	(1)		YANMAR 129242-55730
51		Oリング (W.セパレータ)	(1)		YANMAR 24321-000750

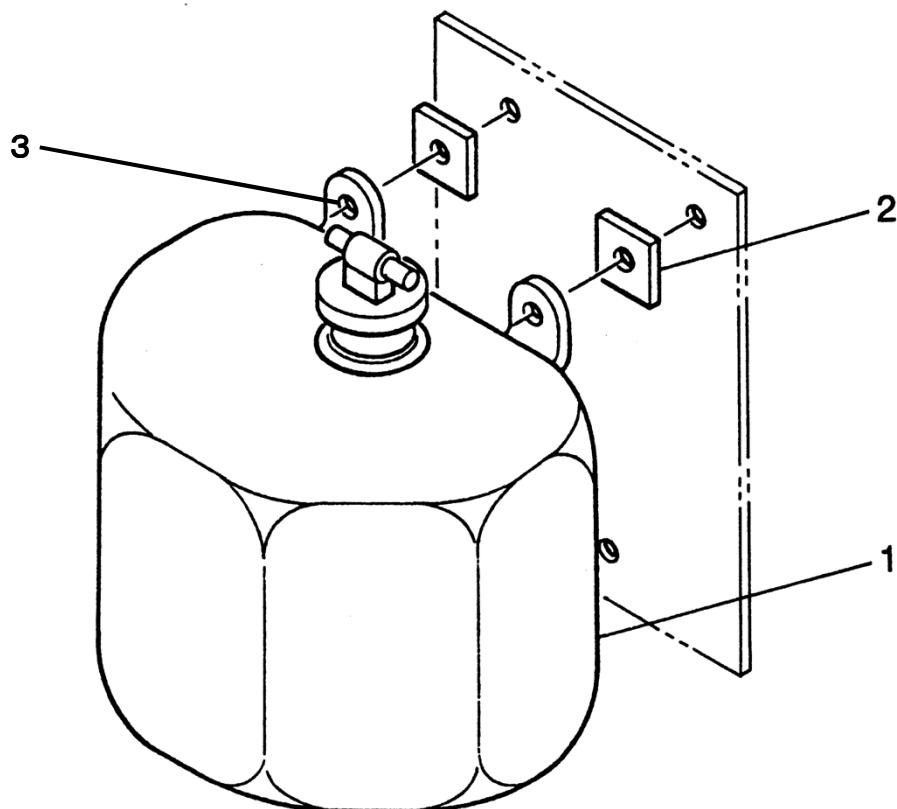

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
1	P251-810520 P08X C1780A P111-353640	リザーブ タンク セッティング RESERVE TANK SETTING リザーブ タンク アッセンブリ RESERVE TANK ASSY パッキン PACKING	1SET 1		
2	P091 523910	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	3		
3	S9088 08025		3		

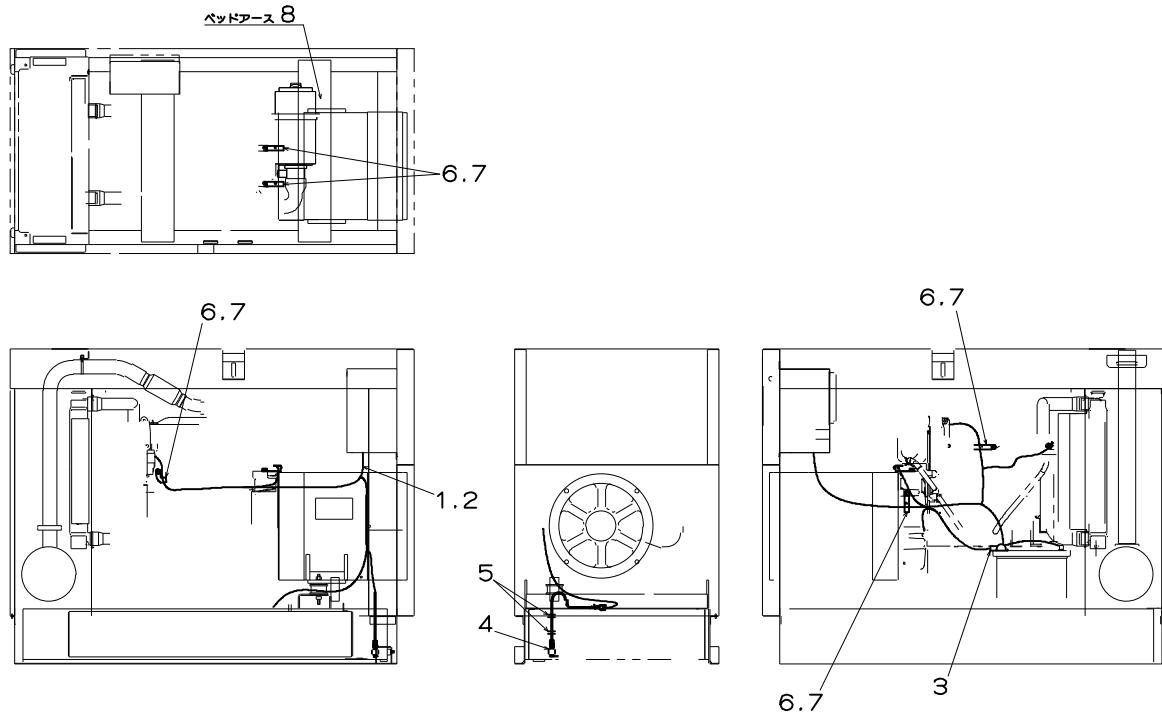


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
1	P041 C24190	リギング RIGGING	1SET		
2					
3	P09X 893710	バッテリ キャップ BATTERY CAP	1		赤
4					
5					
6	P02X 594010	クランプ CLAMP	5		
7	S9088 10020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
8	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	1		


エアクリーナ セッティング
AIR CLEANER SETTING

FIG.22

NES45TY2

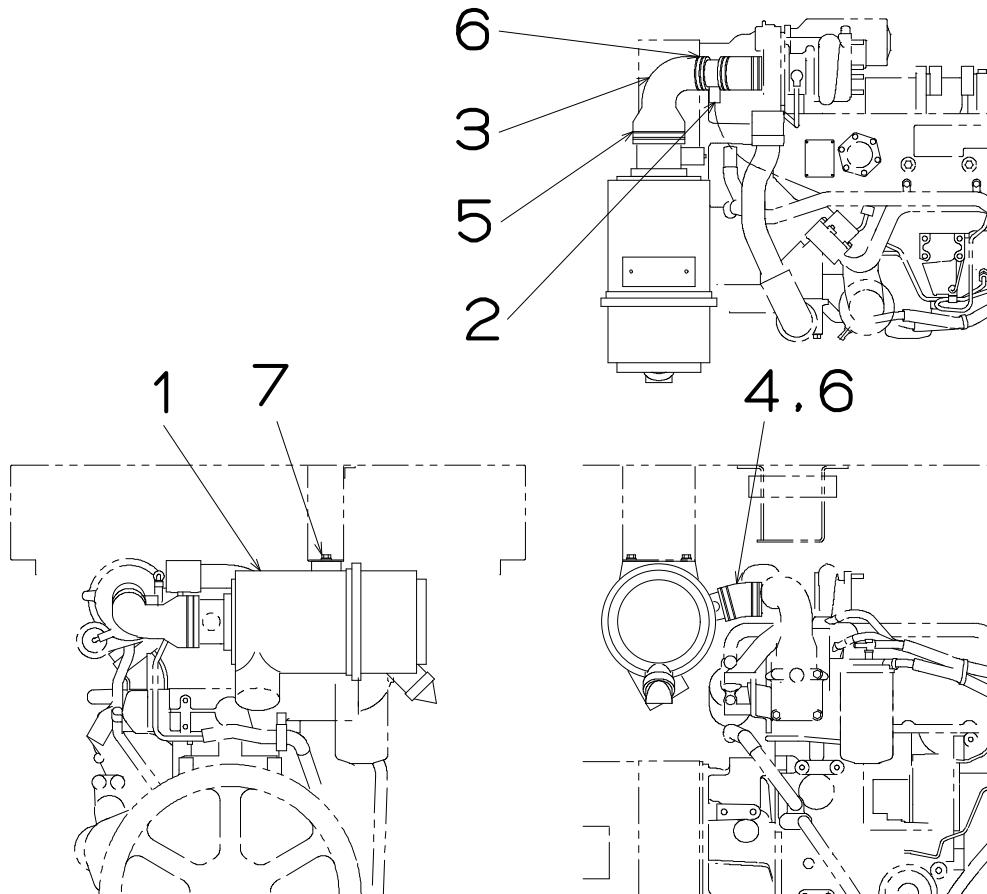

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P041 897100	エアクリーナ セッティング AIR CLEANER SETTING	1SET		
1	P041 C17500	エアークリーナ AIR CLEANER	1		YANMAR 129933-12510
2	P041 599770	ジョイントブリーザ JOINT, breather	1	~AV017700	YANMAR 129509-03050
2A	P041 E12110	ジョイントブリーザ JOINT, breather	1	AV017800~	YANMAR 129945-03050
3	P041 599750	ホース HOSE	1		
4	P041 599760	ホース HOSE	1		
5	S7940 09000	クランプ, ホース CLAMP, hose	1		
6	S7940 06300	クランプ, ホース CLAMP, hose	3		
7	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		

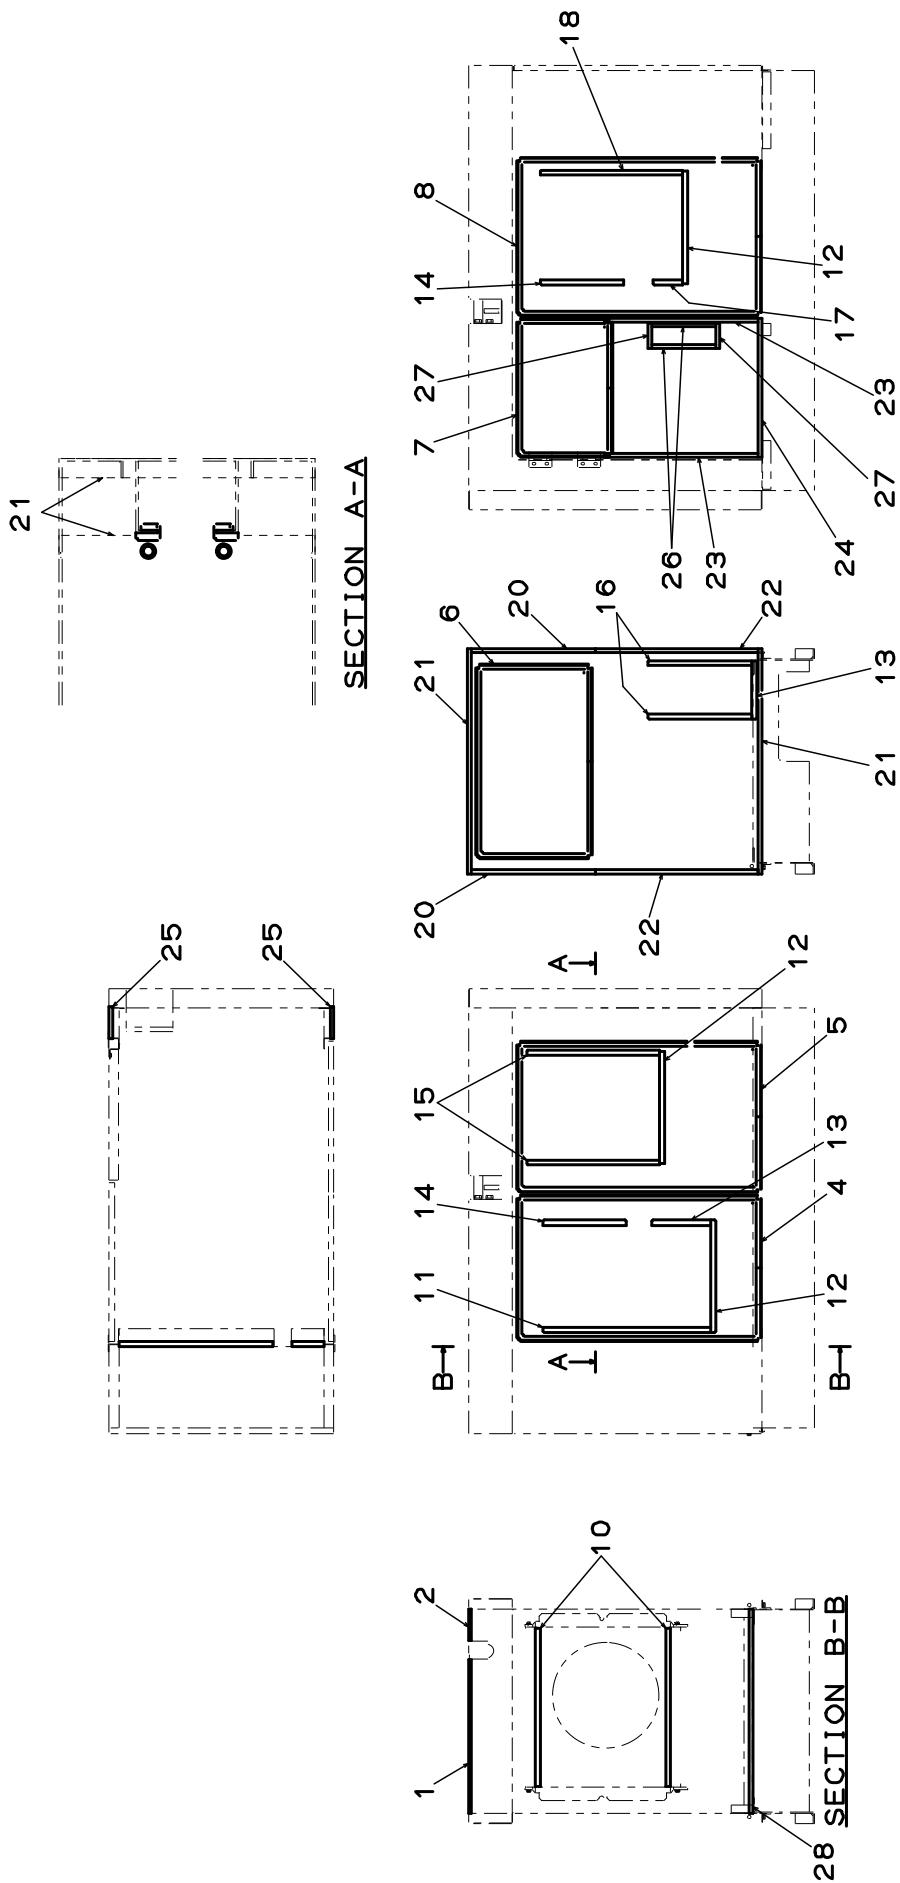

パッキン アッセンブリ
FIG.23 PACKING ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P044 241260	パッキン アッセンブリ PACKING ASSY	1SET		
1	P01X 241260	パッキン PACKING	1		10×20-600
2	P02X 241260	パッキン PACKING	1		10×20-125
3					
4	A301 E28460	ウェザーストリップ WEATHER STRIP	1		L=3010
5	A304 E28460	ウェザーストリップ WEATHER STRIP	1		L=3040
6	A238 E28460	ウェザーストリップ WEATHER STRIP	1		L=2380
7	A179 E28460	ウェザーストリップ WEATHER STRIP	1		L=1790
8	A310 E28460	ウェザーストリップ WEATHER STRIP	1		L=3100
9					
10	P10X 241260	シール SEAL	2		t3×20-620
11	P11X 241260	シール SEAL	1		t3×20-655
12	P12X 241260	シール SEAL	3		t3×20-440
13	P13X 241260	シール SEAL	2		t3×20-230
14	P14X 241260	シール SEAL	2		t3×20-325
15	P15X 241260	シール SEAL	2		t3×20-520
16	P16X 241260	シール SEAL	2		t3×20-405
17	P17X 241260	シール SEAL	2		t3×20-115
18	P18X 241260	シール SEAL	1		t3×20-555
19					
20	P20X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-485
21	P21X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	4		t5×15-880
22	P22X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-635
23	P23X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-600
24	P24X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	1		t5×15-540
25	P25X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-125
26	P26X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-250
27	P27X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	2		t5×15-100
28	P28X 241260	メルトームモールド MELTOM MOLD	1		t5×15-800

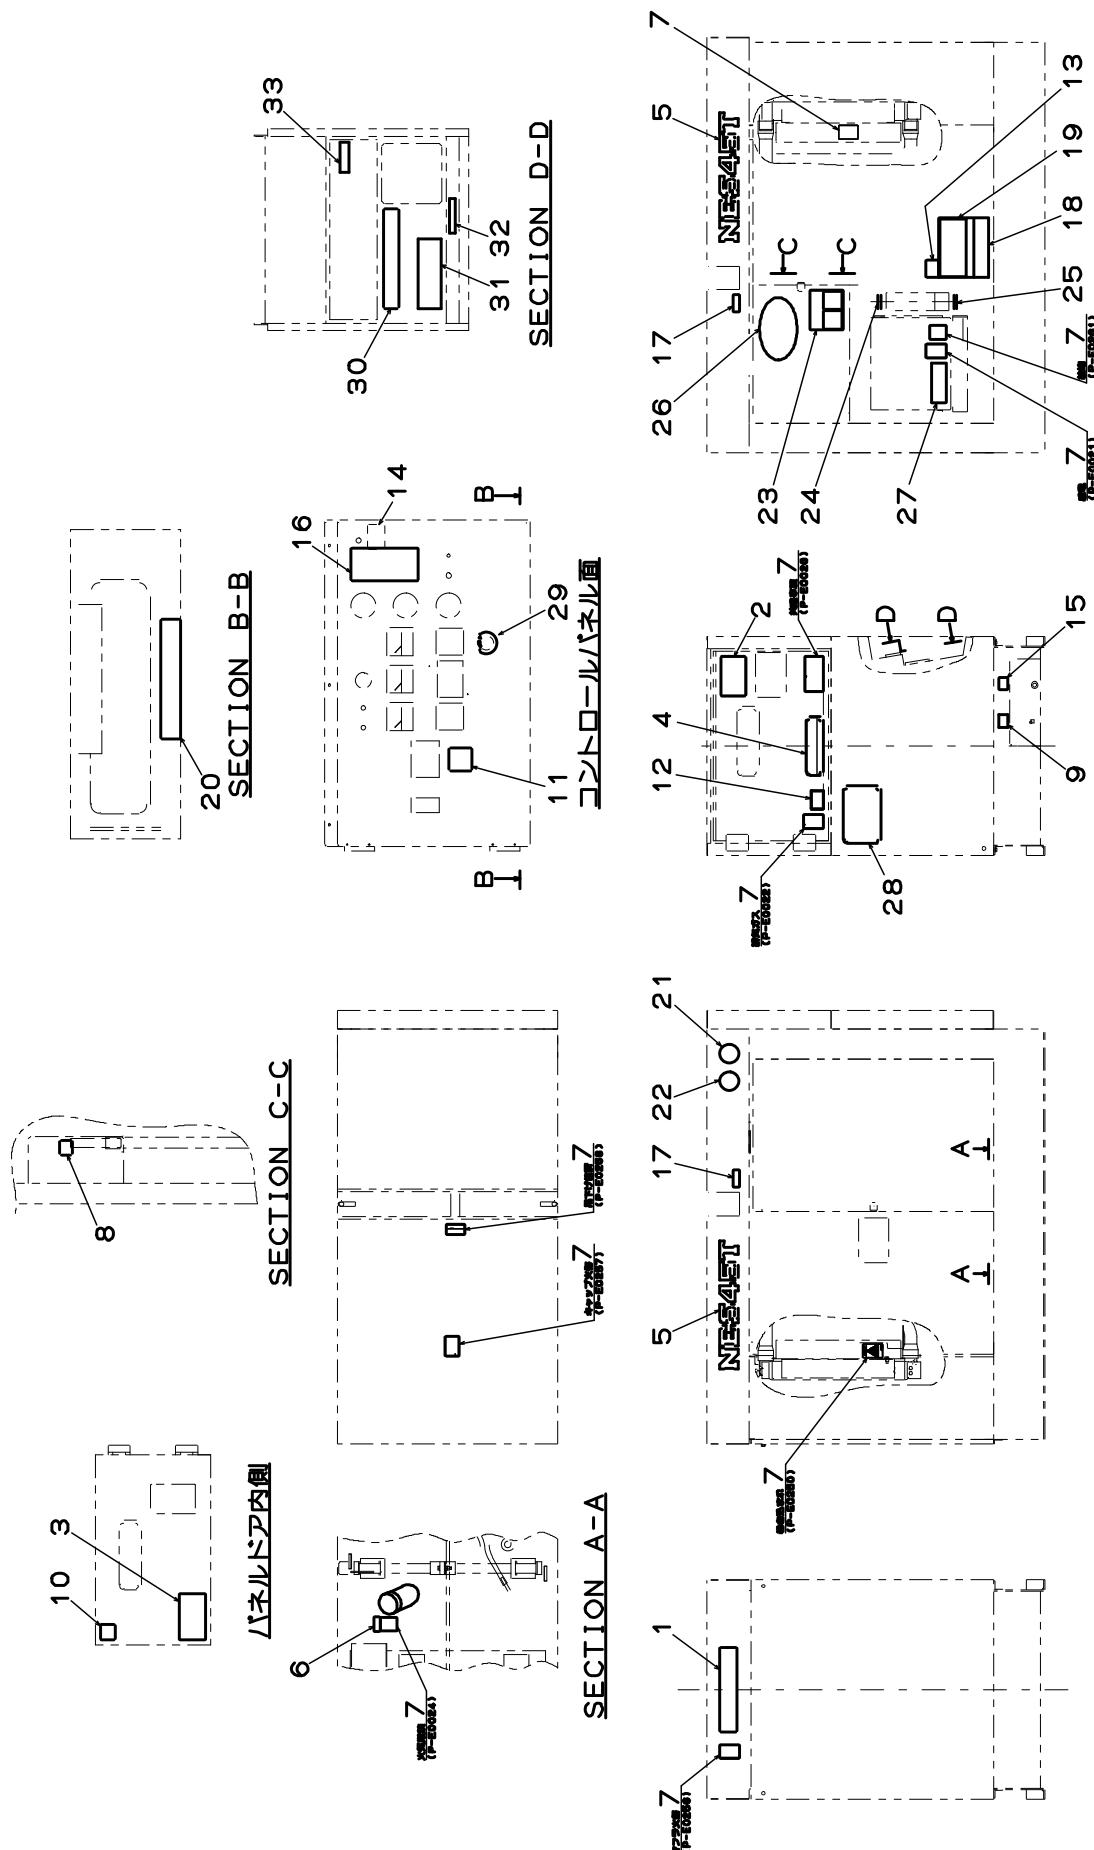


FIG.24

ネーム プレート アッセンブリ
NAME PLATE ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	P046 240580	ネーム プレート アッセンブリ NAME PLATE ASSY	1SET		
1	P016 387640	ネーム プレート NAME PLATE	1		社名板
2	P09X C21110	ネーム プレート NAME PLATE	1		定格
3	P046 897910	ネーム プレート NAME PLATE	1		取扱方法
4	P116 830480	ネーム プレート NAME PLATE	1		水 オイル毎日点検
5	P31X D05650	ネーム プレート NAME PLATE	2		NES45T
6	P026 E04610	ネーム プレート NAME PLATE	1		使用燃料、軽油
7	P006 C17960	ネーム プレート アッセンブリ NAME PLATE ASSY	1SET		PL
8	P026 E04390	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイルドレン
9	S0173 54050	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料ドレン
10	P026 E03480	ネーム プレート NAME PLATE	1		点検済証
11	P01X E03490	ネーム プレート NAME PLATE	1		内発協ワッペン
12	P026 E07290	ネーム プレート NAME PLATE	1		軽負荷
13	P026 E04400	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイルドレン位置
14	P046 598090	ネーム プレート NAME PLATE	1		モニタ注意事項
15	P026 E04410	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイル ガード ドレン
16	P05X 888130	ネーム プレート NAME PLATE	1		モニタ
17	P000 E05830	ネーム プレート NAME PLATE	2		ロープかけ
18	P046 E06410	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料給油口
19	P046 E06400	ネーム プレート NAME PLATE	1		軽油以外不可
20	P043 D03210	ネーム プレート NAME PLATE	1		電圧切替
21	P04X 577280	ネーム プレート NAME PLATE	1		超低騒音
22	P03X E04440	ネーム プレート NAME PLATE	1		排ガス3次
23	P106 883370	ネーム プレート NAME PLATE	1		三方コック
24	P04X 561180	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料供給
25	P05X 561180	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料戻し
26	P026 D09540	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイル ガード 大
27	P044 584780	ネーム プレート NAME PLATE	1		単相100V容量
28	P026 D11500	ネーム プレート NAME PLATE	1		NETIS 標準タンク
29	P026 E06430	ネーム プレート NAME PLATE	1		始動前確認
30	P156 586520	ネーム プレート NAME PLATE	1		出力電圧表示

FIG.24

ネーム プレート アッセンブリ
NAME PLATE ASSY

NES45TY2

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
31	P026 563520	ネーム プレート NAME PLATE	1	~AV015700	接地注意
31A	P026 E05020	ネーム プレート NAME PLATE	1	AV015800~	
32	P146 555370	ネーム プレート NAME PLATE	1		発電機外箱接地端子
33	P146 555360	ネーム プレート NAME PLATE	1		機能接地専用端子

2. エンジン部品 ENGINE PARTS

FIG.25

チェンジ パーツ
CHANGE PARTS

NES45TY2

部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記事 REMARKS
	フューエル フィルタ FUEL FILTER	1SET		YANMAR 123907-55801
	オイル フィルタ OIL FILTER	1SET		YANMAR 129150-35153
	エレメント、エア クリーナ アウタ ELEMENT,AIR CLEANER OUTER	1SET		YANMAR 129935-12520 DONALDSON P827653
	Vベルト V-BELT	1SET		YANMAR 129940-42320

純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり
故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成23年9月 初版

平成25年12月 2版

不許
複製

NES45TY2
ディーゼル発電装置
パー ツ カ タ ロ グ

編集 日本車輌製造株式会社機電本部
発行 日本車輌製造株式会社
〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)