

SERIAL No. KM010100 ~

NES60EH-L

DIESEL GENERATOR SET
PARTS CATALOG

CAT.No. GN-69
ENGINE HINO W04D-TG

重日本車両

部品カタログのご使用にあたり

1. このたびは、日車ディーゼルジェネレータセットをお買いあげいただきましてありがとうございます。
2. この部品カタログは、日車NES型ディーゼルジェネレータセットのサービス部品が集録されています。

3. 部品カタログの構成

- ・照 号 図から部品を索引する番号(照号)を示します。照号末尾にA, B.....の符号が付いているものは変更された部品を示しますので、これらの部品をご注文される場合は、適用号機欄を見て貴社の使用号機に該当する照号の部品番号をご指示して下さい。

(例)

FIG.5 コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P063 239210	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1SET		
1	P063 C19670	コントロール パネル アッセンブリ, R CONTROL PANEL ASSY. R	1		
2	P063 D02210	コントロール パネル アッセンブリ, L CONTROL PANEL ASSY. L	1		
3	P063 C19720	コントロール ボックス CONTROL BOX	1		
4	P043 864750	ブラケット, ブレーカ BRACKET, breaker	1		
5	P02X 866710	ブレーカ BREAKER	1		
6	P063 861370	アース リークージ ブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER	1		
7	P09X 469280	CT CT	2		
8	P033 849070	サーマル リレー THERMAL RELAY	1		

- ・部品番号 各部品の固有番号を示し、数字と英字又は数字のみで構成されています。装置のアッセンブリ番号は最初に照号なしで示してあります。

* 単品では販売されず、組立品で販売される部品を示します。

☆ 補用部品として供給いたしません。

- ・部品名称 各部品の名称を示します。

- ・個 数 各装置に使用されている、各装置の1組分の個数を示します。

- ・適用号機 各部品が使用されている「号機」を示します。

- ・記 事 各部品に関連のある特記事項を示します。下記の事項を除き、部品ご注文の際には併せてご指示下さい。

図2参照

- ・REFER TO FIG. 2.....この部品は組部品を示し、部品の詳細については、図2を参照して下さい。

- ・照号2~6ヲ含ム

Consist of Key No.2~6.....この部品は、その装置において、照号2,3,4,5,6を含む組部品であることを示します。

4. 部品のご注文について

- ・ 部品のご注文の際は、必ず機種の種類、型式、号機、部品番号、部品名称、所要数量、記事欄特記事項をご明示下さい。

(例)

<u>NES60EH-L</u>	<u>KM010100</u>	<u>P232 523810</u>	<u>ダイオード</u>	<u>1 個</u>	<u>MA</u>
型 式	号 機	部品番号	部品名称	所要数量	記事欄

- ・ 部品のご注文又は部品に関するお問い合わせは、巻末に記載してあります最寄りの日本車輛地区サービスセンターへお願いします。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This parts catalog covers the service parts of Nissha NES Series Generator Set.

2. Explanation of the column

- Key No. A Key No. indicates a part of a parts assembly illustrated in each figure. Suffixal letter A,B,C or so on shows the modified part.
- Part No. A Part No. consists of ten letters array of alphabets and digits that identifies each parts.
A part marked with ☆ or * is available not for single part but for a parts assembly.
- Part Name A part Name indicates the kind of a part.
- Q'ty A Quantity shows the numbers of parts employed in one unit.
- Serial No. A Serial No. shows the applicable machine in which the part is employed.
- Remarks Special note may be described if necessary.
For example
 - REFER TO FIG.2
This part is the component of assembling parts, and please refer to FIG.2
 - CONSIST OF KEY No.2~6
This part consists of the component parts of Key No.2,3,4,5 and 6.

3. How to order the parts.

- Please clarify the following information when you order the parts.
Model, Serial No. Part No., Part Name, Quantity required and other information listed on the remarks column.
Please contact the nearest Nippon Sharyo service center listed up on the last page of this parts catalog when you inquire or order the parts.

目 次 INDEX

図番号 FIG.NO.	名 称	NAME	頁 PAGE
1. 標 準			
1	ディーゼル ジェネレータ セット	DIESEL GENERATOR SET	2
2	ラジエータ アッセンブリ	RADIATOR ASSY	5
3	オルタネータ アッセンブリ	ALTERNATOR ASSY	6
4	レクティファイヤ アッセンブリ	RECTIFIER ASSY	9
5	コントロール ボックス アッセンブリ	CONTROL BOX ASSY	10
6	コントロール パネル R. アッセンブリ	CONTROL PANEL R. ASSY	13
7	コントロール パネル L. アッセンブリ	CONTROL PANEL L. ASSY	15
8	アース リケージ リレー アッセンブリ	EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	16
9	ボンネット アッセンブリ	BONNET ASSY	17
10	パネル ドア アッセンブリ	PANEL DOOR ASSY	20
11	ターミナル ボックス アッセンブリ	TERMINAL BOX ASSY	21
12	ターミナル ボード アッセンブリ	TERMINAL BOARD ASSY	23
13	ターミナル ボード アッセンブリ	TERMINAL BOARD ASSY	24
14	ターミナル ボルト アッセンブリ	TERMINAL BOLT ASSY	25
15	ターミナル ボルト アッセンブリ	TERMINAL BOLT ASSY	26
16	リセプタクル アッセンブリ	RECEPTACLE ASSY	27
17	フューエル タンク アッセンブリ	FUEL TANK ASSY	28
18	エキゾースト パイピング	EXHAUST PIPING	30
19	バッテリー アッセンブリ	BATTERY ASSY	32
20	パイピング	PIPING	33
21	リザーブ タンク セッティング	RESERVE TANK SETTING	36
22	リギング	RIGGING	37
23	パッキン アッセンブリ	PACKING ASSY	39
24	ネーム プレート アッセンブリ	NAME PLATE ASSY	42
25	スピード コントロール デバイス	SPEED CONTROL DEVICE	44
26	コントロール レバー アッセンブリ	CONTROL LEVER ASSY	46

目 次
INDEX

図番号 FIG.NO.	名 称 NAME	頁 PAGE
2. エンジン部品		
27	チェンジ パーツ CHANGE PARTS	F2

1. 標準部品 STANDARD PARTS

FIG.1
 DIESEL GENERATOR SET

NES60EH-L

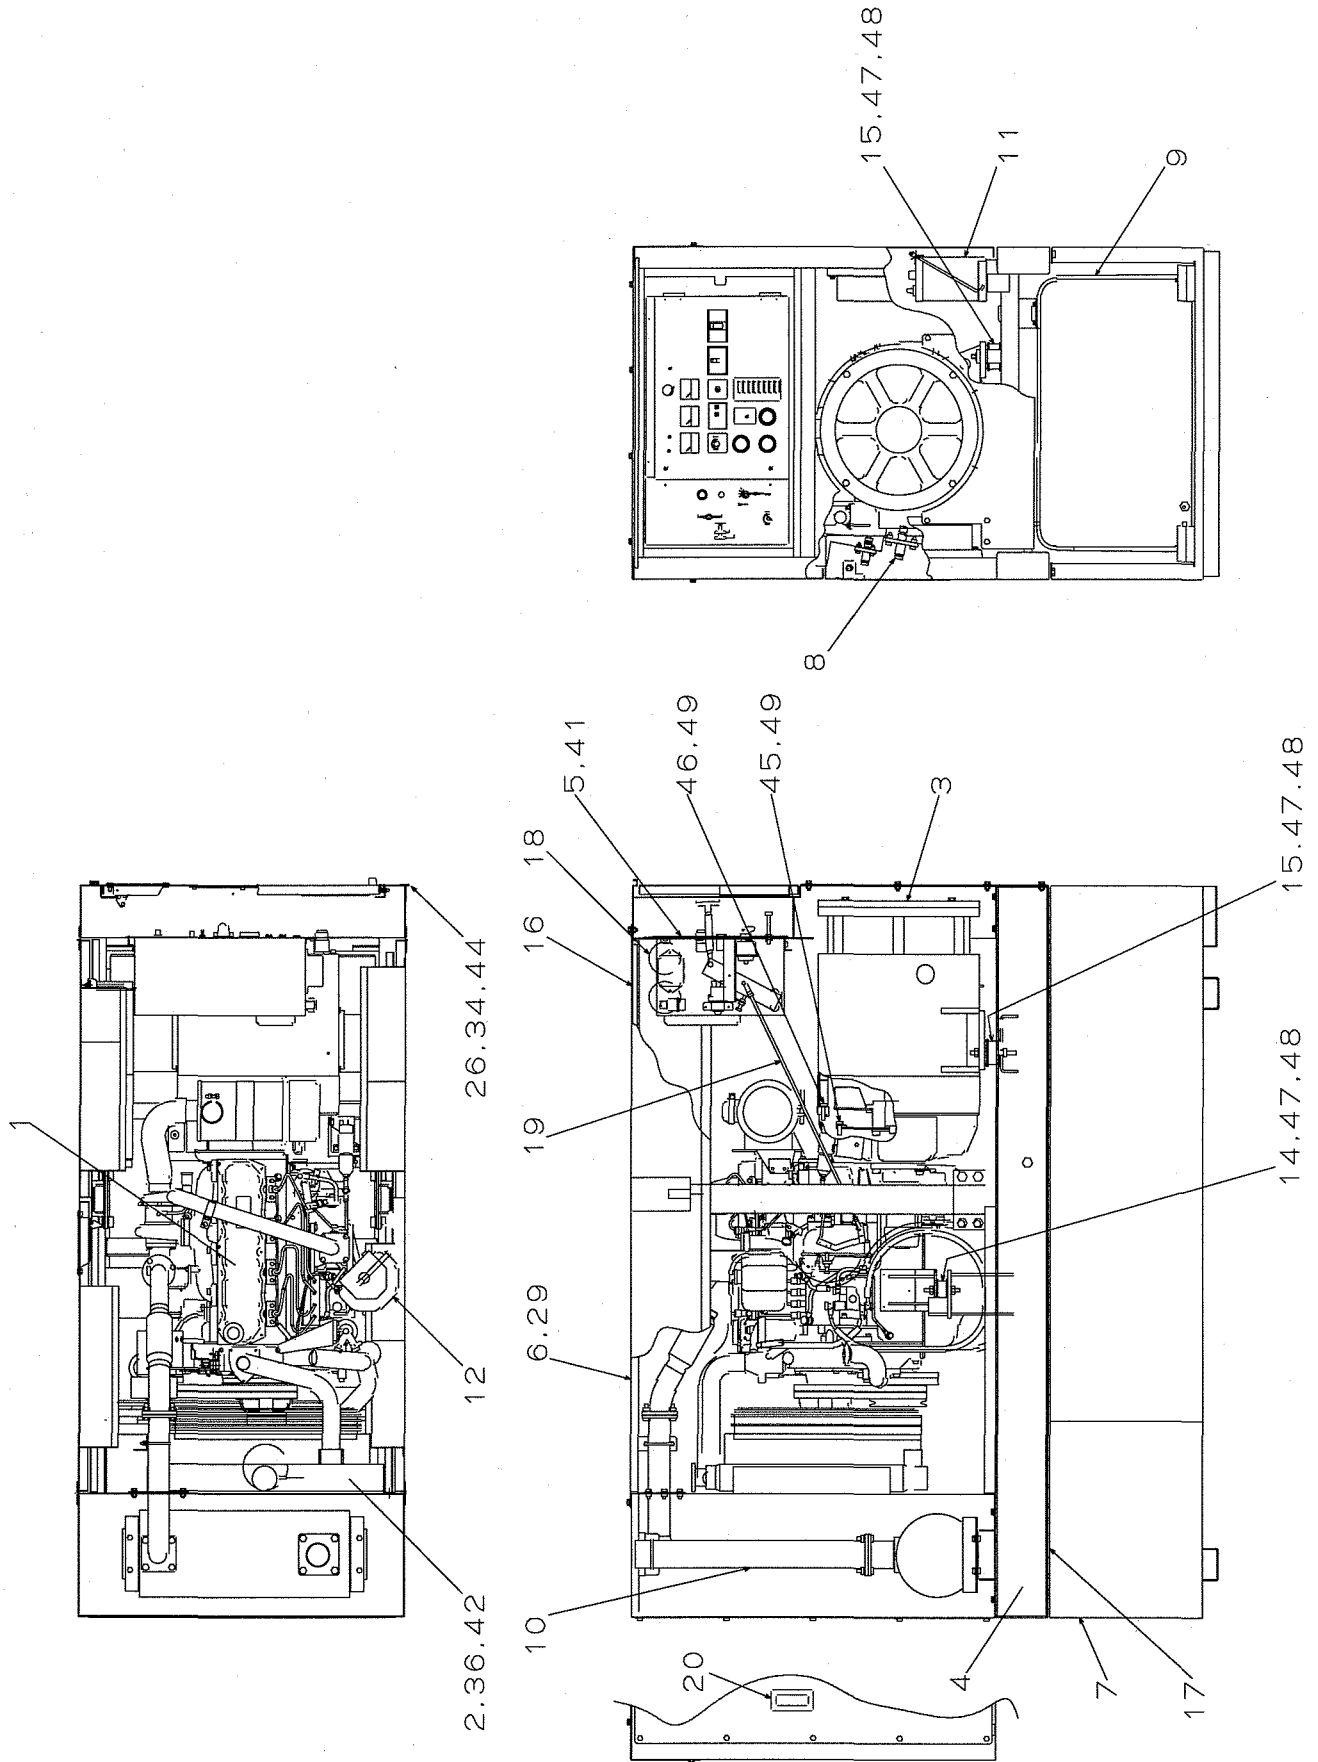


FIG.1 ディーゼル ジェネレータ セット
DIESEL GENERATOR SET

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P060 240100	ディーゼル ジェネレータ セット DIESEL GENERATOR SET	1SET		
1	P061 C00930	ディーゼル エンジン DIESEL ENGINE	1		HINO W04DTG
2	P041 C00940	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY	1		Refer to FIG.2
3	P062 234820	オルタネータ ALTERNATOR	1		Refer to FIG.3
4	P064 240050	ベッド BED	1		
5	P063 239210	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1		Refer to FIG.5
6	P064 240110	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY	1		Refer to FIG.9
7	P064 240020	オイル ガード OIL GUARD	1		
8	P046 C17330	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY	1		Refer to FIG.11
9	P061 C21530	フューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY	1		Refer to FIG.17
10	P061 C21540	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1		Refer to FIG.18
11	P066 D02620	バッテリー セッティング BATTERY SETTING	1		Refer to FIG.19
12	P061 C19790	パイピング PIPING	1		Refer to FIG.20
13	P061 C20000	リギング RIGGING	1		Refer to FIG.22
14	P16X 411880	インシュレータ INSULATOR	2		
15	P27X 411880	インシュレータ INSULATOR	2		
16	P064 D06880	アブソーバ アッセンブリ ABSORBER ASSY	1		
17	P064 240120	パッキン アッセンブリ PACKING ASSY	1		Refer to FIG.23
18	P066 C21870	ネーム プレート アッセンブリ NAME PLATE ASSY	1		Refer to FIG.24
19	P061 C19820	スピード コントロール デバイス SPEED CONTROL DEVICE	1		Refer to FIG.25
20	L01X G01970	埋込み取手 EMBED HANDLE	1		
21					
22					
23					
24					
25					
26	P044 597950	ホルダ HOLDER	1		
27					
28					
29					
30					
31					

FIG.1


 ディーゼル ジェネレータ セット
 DIESEL GENERATOR SET

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
32					
33					
34	P04X 563620	アース バー EARTH BAR	1		
35					
36	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	1		
37					
38					
39					
40					
41	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
42	S9088 08025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
43					
44	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	1		
45	S9061 10030	ボルト BOLT	8		
46	S9061 10040	ボルト BOLT	12		
47	S9160 12000	ナット NUT	8		
48	S9265 12000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
49	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	20		

ラジエータ アッセンブリ
FIG.2 RADIATOR ASSY

NES60EH-L

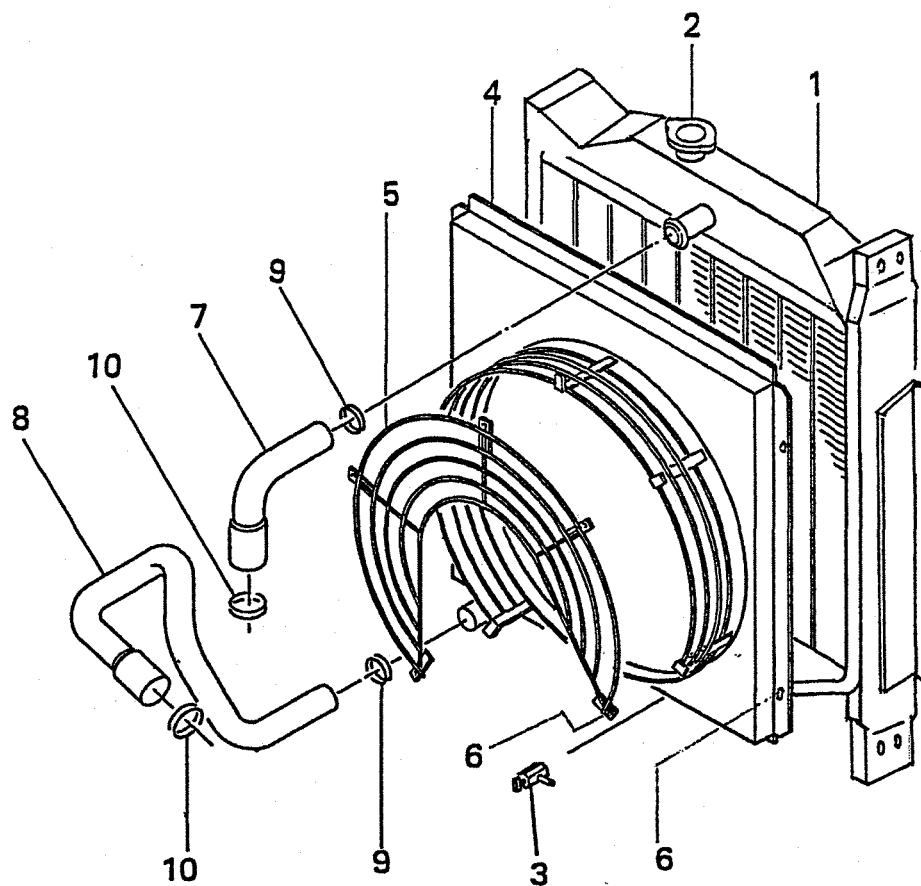

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P041 C00940	ラジエータ アッセンブリ RADIATOR ASSY	1SET		Consist of key No.1~10
1	P01X C00940	ラジエータ RADIATOR	1		SANKYO 202100-0880
2	P02X C00940	キャップ アッセンブリ CAP ASSY	1		SANKYO 102600-0380
3	P03X C00940	ドレン コック ユニット DRAIN COCK UNIT	2		SANKYO 16051-1350A
4	P04X C00940	ファン シュラウド アッセンブリ FAN SHROUD ASSY	1		SANKYO 102800-8880
5	P05X C00940	ガード ユニット GUARD UNIT	1		SANKYO 102830-4790
6	P06X C00940	ボルト BOLT	10		SANKYO 9191-08201A
7	P07X C00940	ラバー ホース RUBBER HOSE	1		SANKYO 102091-9920
8	P08X C00940	ラバー ホース RUBBER HOSE	1		SANKYO 102091-9930
9	P09X C00940	クランプ CLAMP	2		SANKYO 9769-62101B
10	P10X C00940	クランプ CLAMP	2		SANKYO 9769-58101B

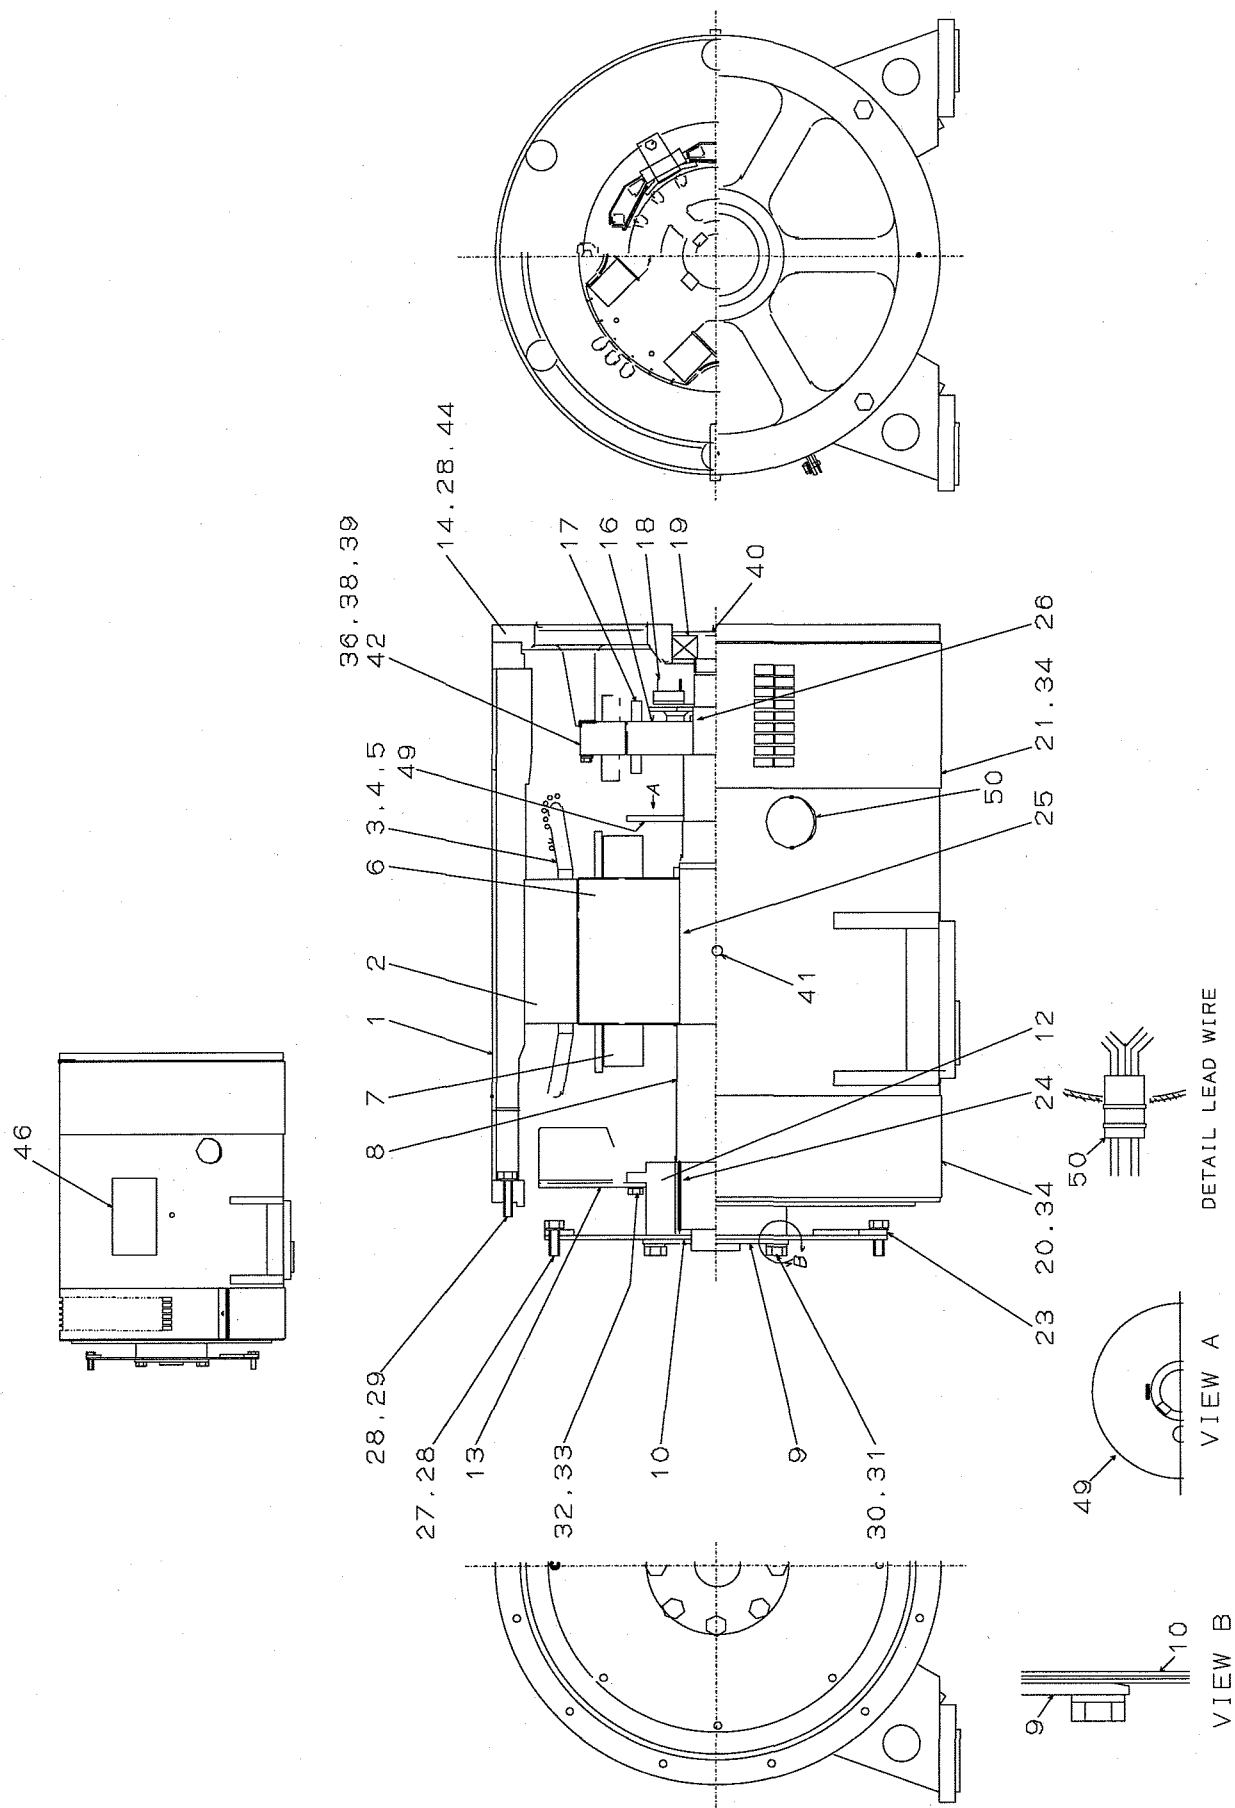


FIG.3 オルタネータ アッセンブリ
ALTERNATOR ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P062 234820	オルタネータ アッセンブリ ALTERNATOR ASSY	1SET		
1	P062 231700	フレーム FRAME	1		
2	P062 838310	ステータ コア アッセンブリ STATOR CORE ASSY	1		
3	P062 878600	アーマチャ コイル ARMATURE COIL	1		
4	P062 878620	コネクション アーマチャ コイ CONNECTION ARMATURE COIL	1		
5	P062 878640	リード ワイヤ アッセンブリ LEAD WIRE ASSY	1		
6	P062 838340	ロータ コア アッセンブリ ROTER CORE ASSY	1		
7	P062 386230	フィールド コイル FIELD COIL	1		
8	P062 838410	シャフト SHAFT	1		
9	P042 567270	プレス プレート PRESS PLATE	1		
10	P042 836740	カップリング プレート COUPLING PLATE	3		
11					
12	P042 837020	カップリング ハブ COUPLING HUB	1		
13	P042 385580	ファン FAN	1		
14	P042 832090	エンド ブラケット END BRACKET	1		
15					
16	P042 836830	EX.ロータ コア アッセンブリ EX. ROTOR CORE ASSY	1		Consist of key No.17
17	P042 836780	Ex. アーマチャ コイル EX. ARMATURE COIL	1		
18	P022 397080	レクティファイア アッセンブリ RECTIFIER ASSY	1		Refer to FIG.4
19	S6204 63082	ベアリング, ボール BEARING, BALL	1		
20	P062 886120	ガード ネット GUARD NET	1		
21	P062 869100	ガード ネット GUARD NET	1		
22					
23	P202 525450	プレート PLATE	4		
24	S0269 15075	キー, スケア KEY, SQUARE	1		
25	S0267 15165	キー, ラウンド, S KEY, ROUND, S	1		
26	S0269 12040	キー, スケア KEY, SQUARE	1		
27	S9061 10030	ボルト BOLT	8		
28	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	24		
29	S9061 10040	ボルト BOLT	12		
30	S9061 12030	ボルト BOLT	8		
31	S9265 12000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		


FIG.3 オルタネータ アッセンブリ
ALTERNATOR ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
32	S9061 08020	ボルト BOLT	6		
33	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	6		
34	S9016 04014	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	2		
35					
36	S9060 06050	ボルト BOLT	3		
37					
38	S9260 00600	ワッシャ WASHER	3		
39	S9265 06000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	3		
40	P232 502520	ベアリング カバー BEARING COVER	1		
41	P41X 234820	ピン, スプリング PIN, spring	2		
42	P042 872010	Ex. ステータ アッセンブリ EX. STATOR ASSY	1		
43					
44	S9060 10035	ボルト BOLT	4		
45					
46	P03X 574850	ネーム プレート NAME PLATE	1		
47					
48					
49	P202 541310	バランス リング BALANCE RING	1		
50	P50X 234820	ラバー シート RUBBER SHEET	1		

FIG.4 レクティファイア アッセンブリ
RECTIFIER ASSY

NES60EH-L

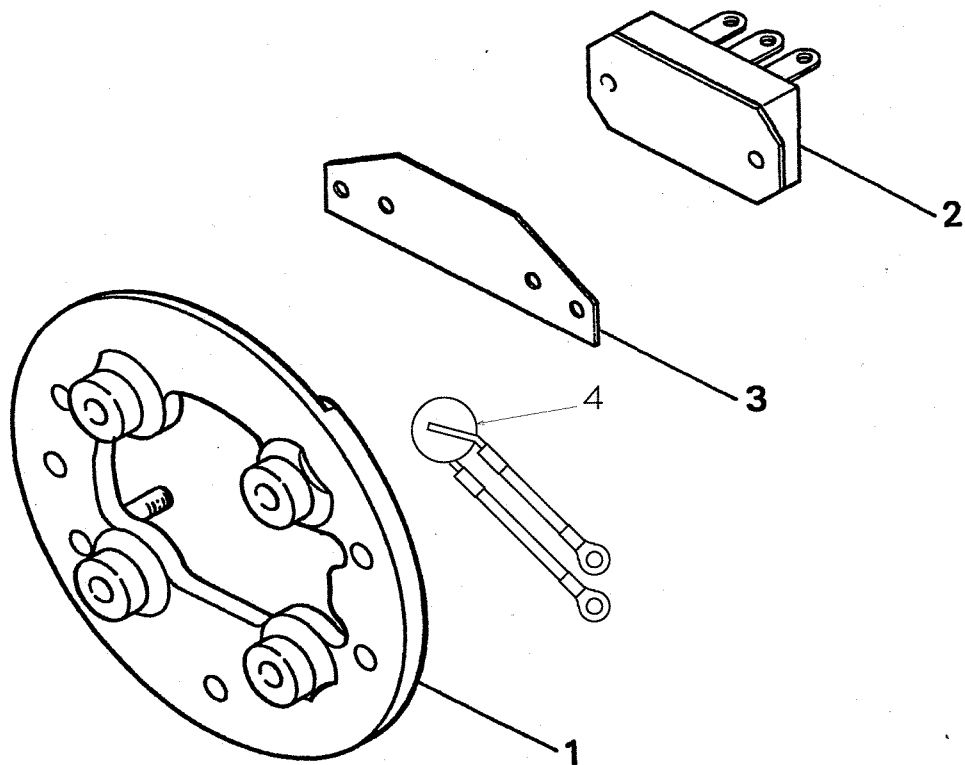

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P022 397080	レクティファイア アッセンブリ RECTIFIER ASSY	1SET		
1	P022 858900	プレート PLATE	1		
2	P102 532550	ダイオード DIODE	1		
3	P102 530990	フィン FIN	1		
4	P022 581210	ZNR(バリスタ) ZNR	1		

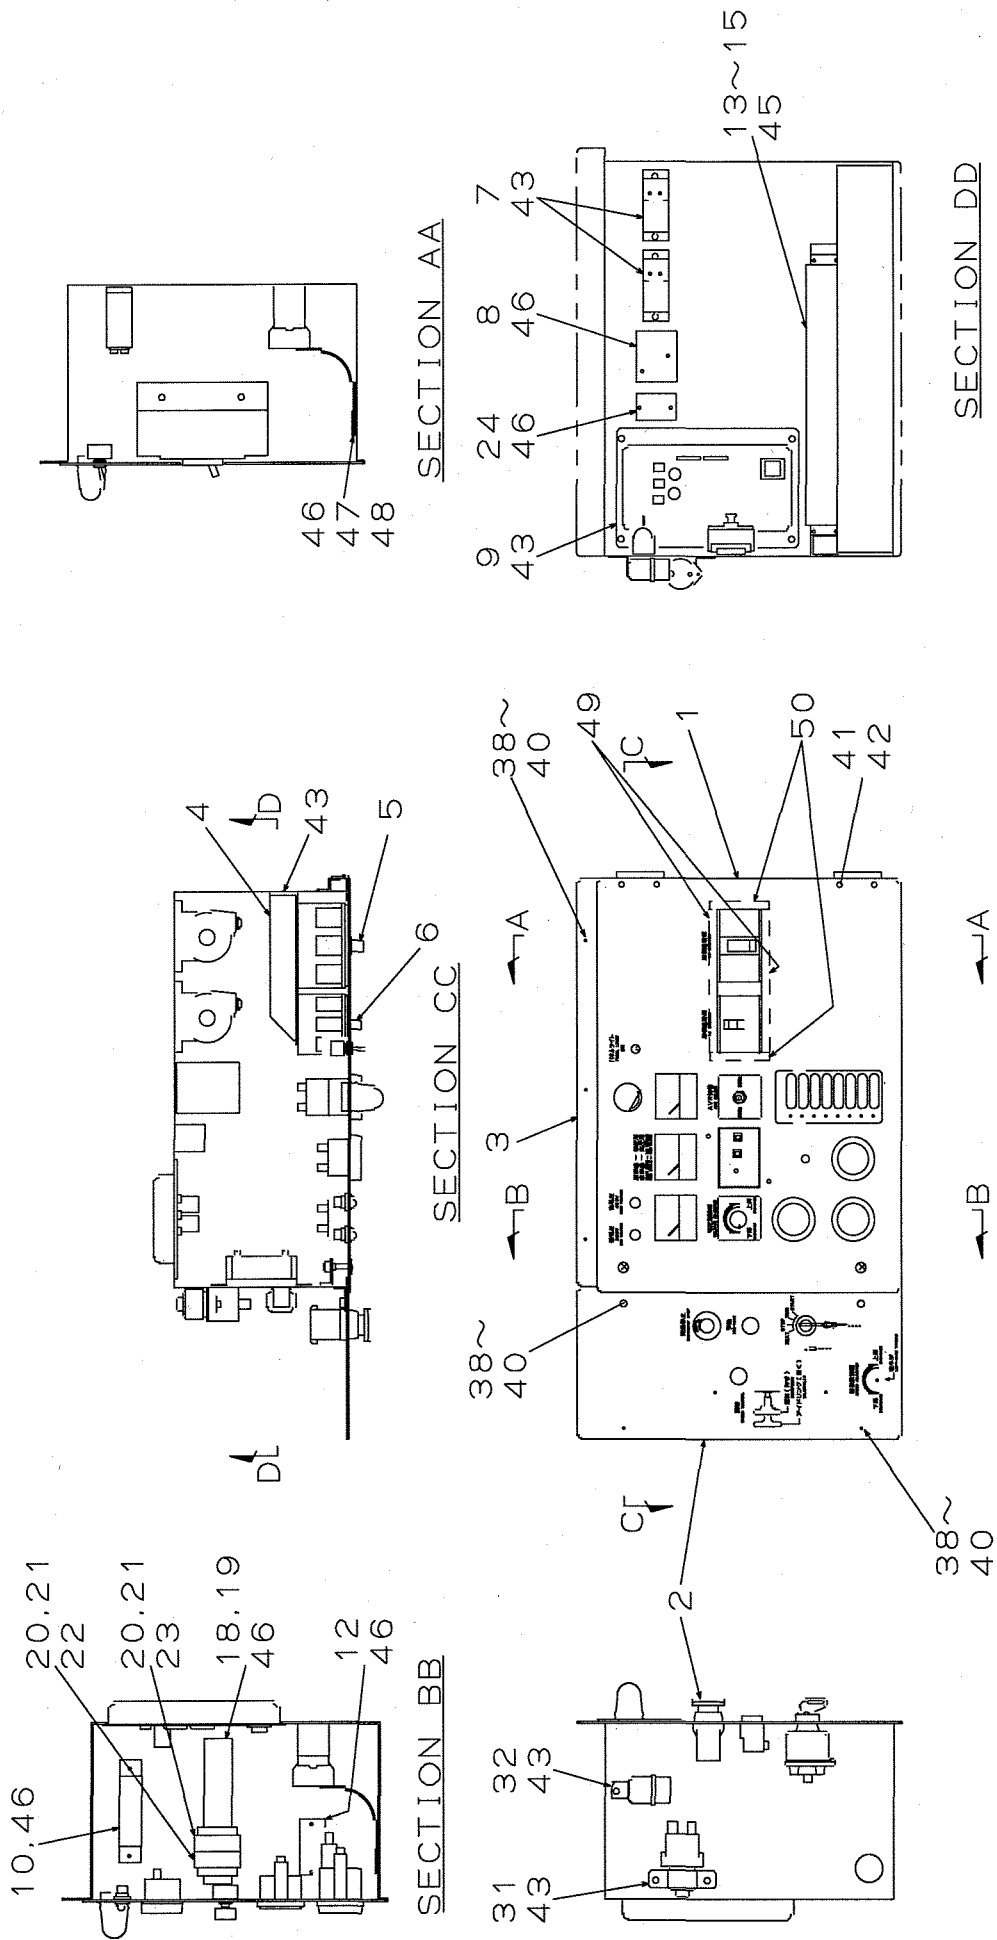


FIG.5 コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P063 239210	コントロール ボックス アッセンブリ CONTROL BOX ASSY	1SET		
1	P063 C19670	コントロール パネル アッセンブリ. R CONTROL PANEL ASSY. R	1		Refer to FIG.6
2	P063 D02210	コントロール パネル アッセンブリ. L CONTROL PANEL ASSY. L	1		Refer to FIG.7
3	P063 C19720	コントロール ボックス CONTROL BOX	1		
4	P043 864750	ブラケット, ブレーカ BRACKET, breaker	1		
5	P02X 866710	ブレーカ BREAKER	1		
6	P063 861370	アース リークエージ ブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER	1		
7	P09X 469280	CT CT	2		
8	P033 849070	サーマル リレー THERMAL RELAY	1		
9	P043 879540	AVR AVR	1		
10	P000 D03660	レジスタ REGISTER	1		
11					
12	P04X 509530	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
13	P16X 897770	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
14	P000 E0066	ショート バー SHORT BAR	6		
15	P063 D03180	マーク シート, TB MARK SHEET, TB	1		
16					
17					
18	P01X 584520	DINレール DIN RAIL	1		
19	P04X 584520	ストッパー STOPPER	2		
20	P01X 897830	ヒューズ台 FUSE	2		
21	P03X 897830	ヒューズ キャリア FUSE CARRIER	2		
22	P15X E02870	ヒューズ(F1) FUSE(F1)	1		
23	P10X E02870	ヒューズ(F2) FUSE(F2)	1		
24	P02X 563330	リレー RELAY	1		
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31		ブロック リレー BLOCK RELAY	1		HINO 28410-1291

FIG.5 コントロール ボックス アッセンブリ
CONTROL BOX ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
32	P043 861030	リレー アッセンブリ RELAY ASSY	1		HINO 85920-1750
33					
34					
35					
36					
37					
38	P38X 239210	トラス小ネジ TRUSS SCREW	7		M6×16
39	S9260 00600	ワッシャ WASHER	7		
40	S9265 06000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	7		
41	P41X 239210	トラス小ネジ TRUSS SCREW	4		M5×16
42	P05X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	4		
43	S9088 06020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	13		
44					
45	S9016 04020	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	4		
46	S9016 04012	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	10	~KM011100	
46	S9016 04012	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	13	KM011200~	
47	P063 E06210	ラバー シート RUBBER SHEET	1	KM011200~	
48	P063 E06220	プレート PLATE	1	KM011200~	
49	P49X 239210	シール SEAL	2	KM011200~	t5×10-160
50	P50X 239210	シール SEAL	2	KM011200~	t5×10-75

FIG.6 コントロール パネル アッセンブリ. R
CONTROL PANEL ASSY. R

NES60EH-L

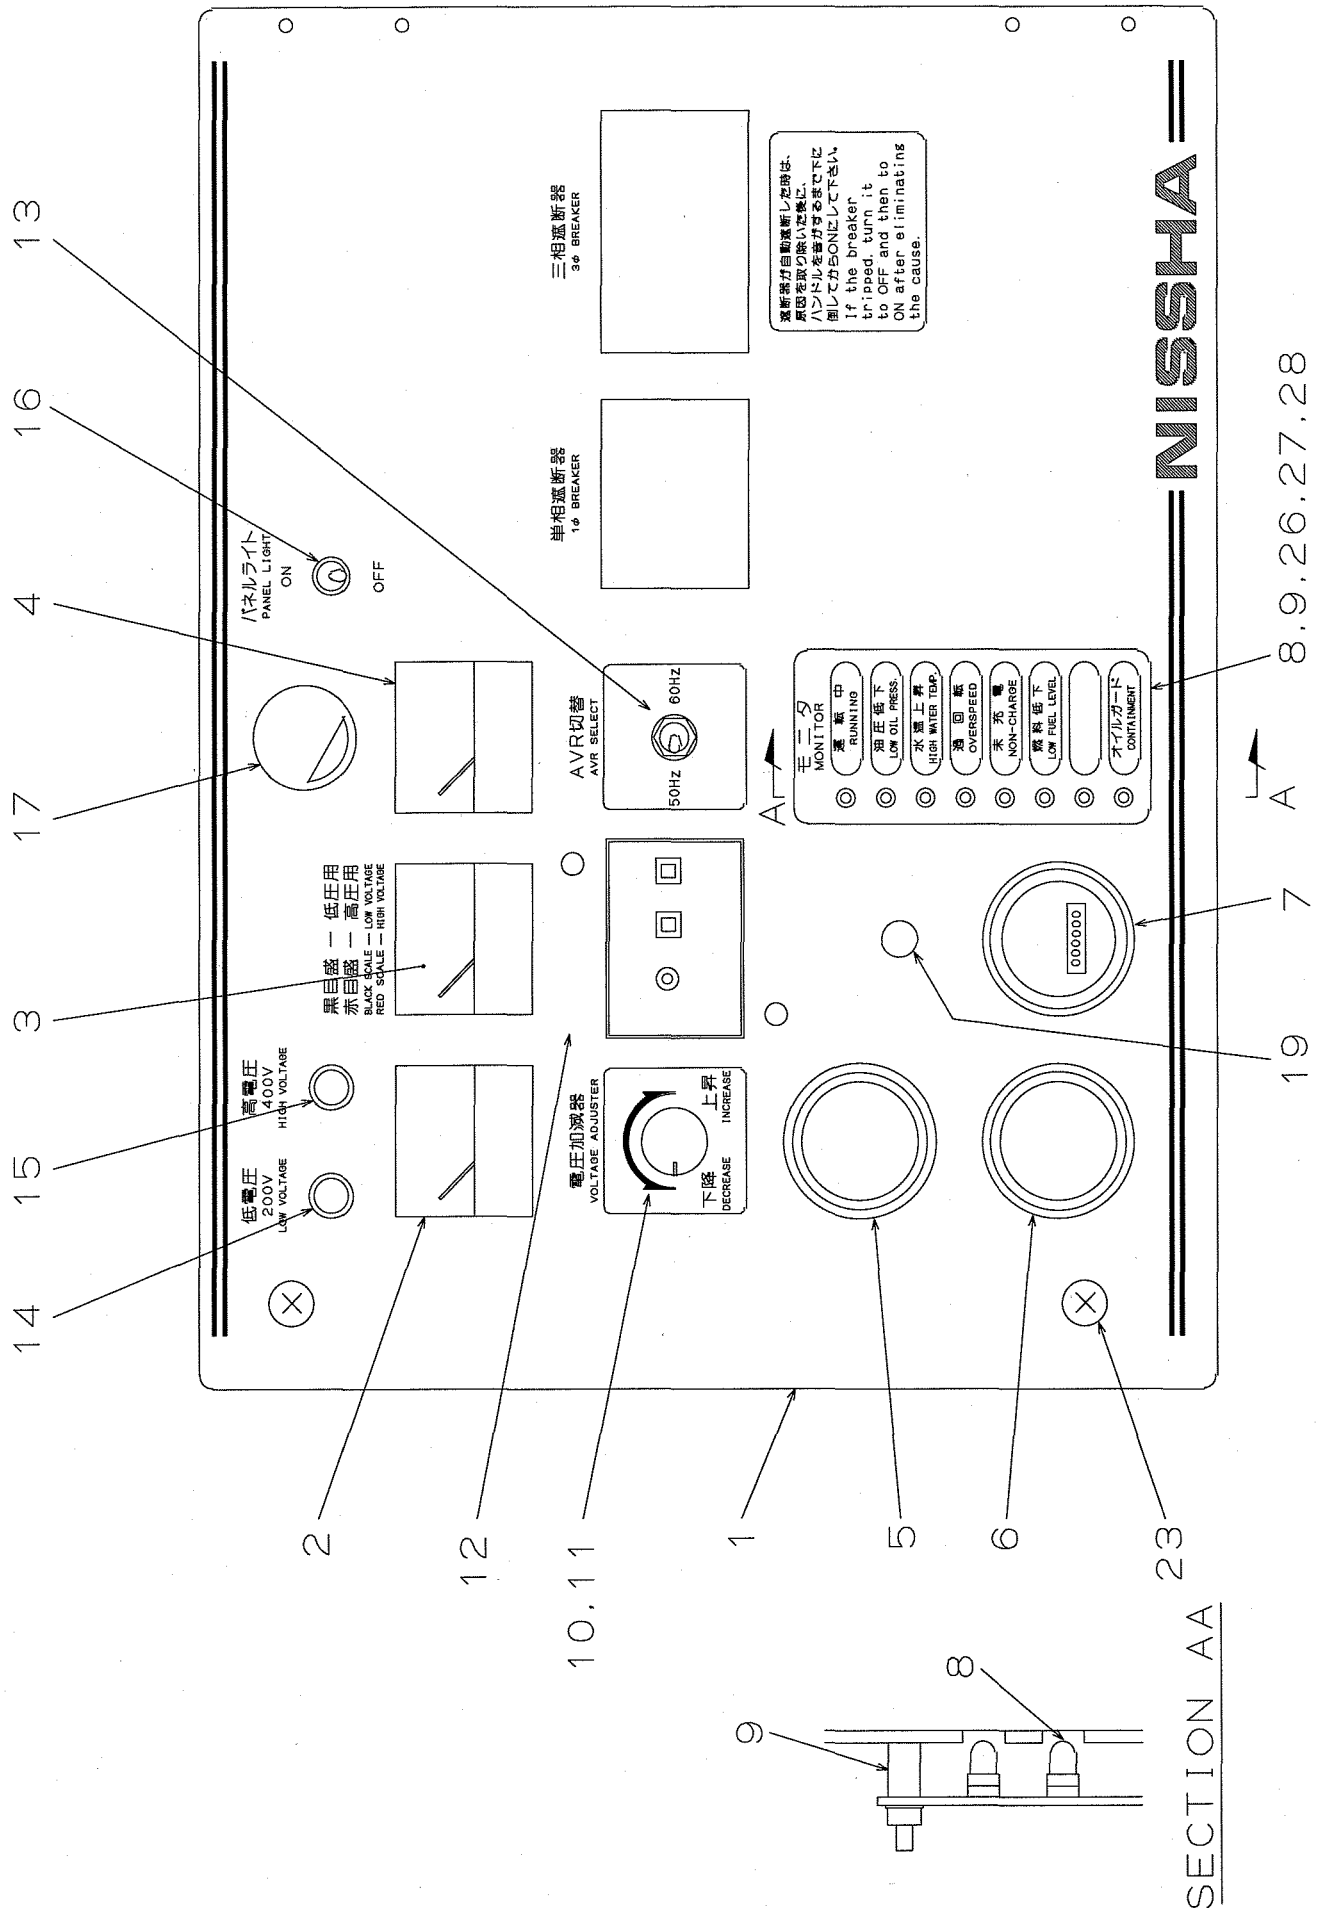



FIG.6 コントロール パネル アッセンブリ. R
CONTROL PANEL ASSY. R

NES60EH-L


照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P063 C19670	コントロール パネル アッセンブリ. R CONTROL PANEL ASSY. R	1SET		
1	P063 D02200	コントロールパネル, R CONTROL PANEL, R	1		
2	P023 573590	ボルト メータ VOLT METER	1		
3	P12X 584490	アン メータ AMPERE METER	1		
4	P013 569730	フリケンシ メータ FREQUENCY METER	1		
5	P043 865930	オイル プレッシュャ ゲージ OIL PRESSURE GAUGE	1		HINO 83510-1630
6	P043 865920	ウォーター テンプ ゲージ WATER TEMPERATURE GAUGE	1		HINO 83410-1690
7	P02X 879640	フューエル+アワメータ FUEL+HOUR METER	1		
8	P000 888110	NES モニタ アッセンブリ. NES MONITOR ASSY	1		
9	P10X 596020	スペーサ SPACER	4		
10	P00X 557880	ボルテージ アジャスタ VOLTAGE ADJUSTOR	1		
11	P193 522550	インシュレータ INSULATOR	1		
12	P043 E03540	アース リークージ リレー組付 EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	1		Refer to FIG.8
13	P03X 584790	スイッチ, トグル SWITCH, toggle	1		
14	P07X 561020	インジケータ ランプ INDICATOR LAMP	1		Green
15	P05X 561020	インジケータ ランプ INDICATOR LAMP	1		Red
16	S1050 01010	スイッチ, トグル SWITCH, toggle	1		
17	S1055 00024	パネル, ライト PANEL, right	1		
18					
19	P05X 586340	ホール プラグ HOLE PLUG	1		
20					
21					
22					
23	P023 569820	ボルト アッセンブリ BOLT ASSY	2		
24					
25					
26	S9160 03000	ナット, 4 NUT, 4	4		
27	S9261 00300	ワッシャ, フィニッシュ WASHER, finished	4		
28	S9265 03000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		

FIG.7 コントロール パネル アッセンブリ, L
CONTROL PANEL ASSY. L

NES60EH-L

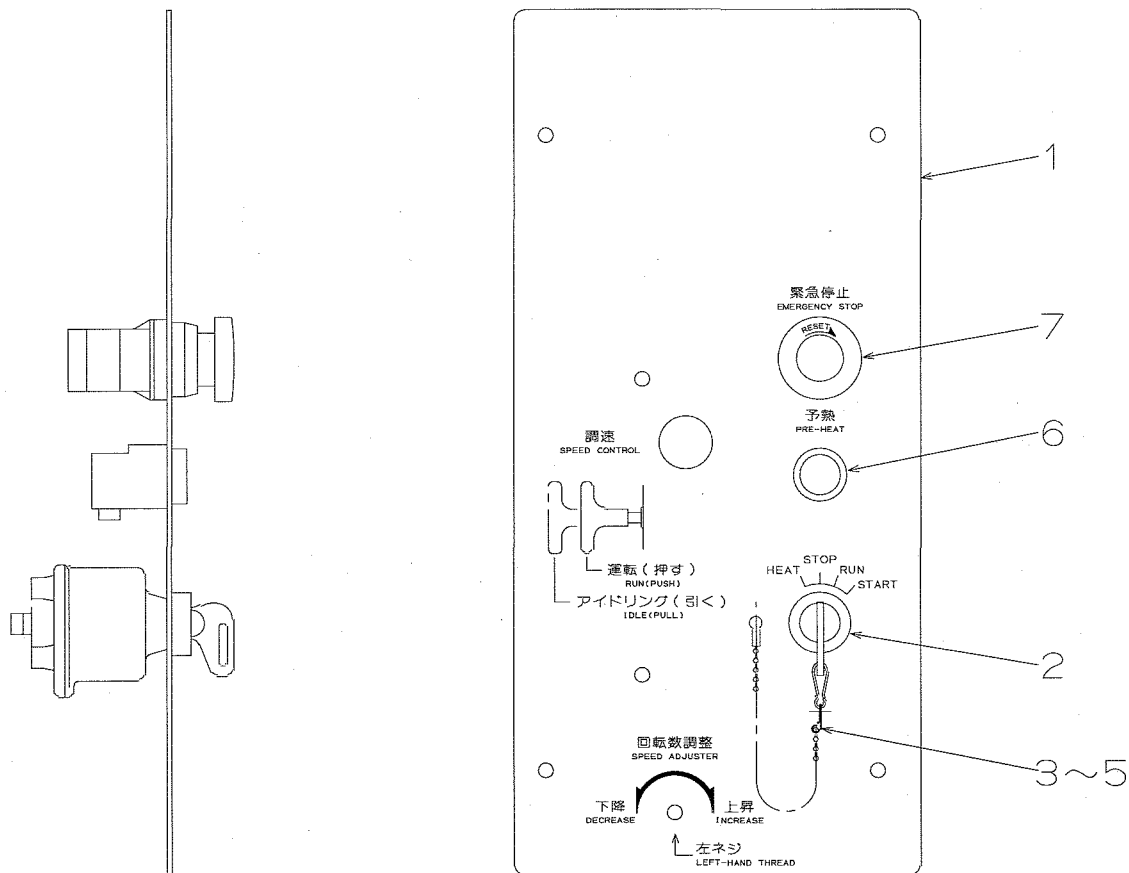

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P063 D02210	コントロール パネル アッセンブリ, L CONTROL PANEL ASSY. L	1SET		
1	P063 D02220	コントロール パネル, L CONTROL PANEL. L	1		
2	P756 816260	スイッチ, スタータ SWITCH, starter	1		HINO 84510-1851
3	P023 562970	ボール チェーン BALL CHAIN	1		
4	P023 562980	スナップ SNAP	1		
5	P05X D02210	ブラインド リベット BLIND RIVET	1		
6	P346 461630	ヒータ シグナル HEATER SIGNAL	1		HINO 28550-1250
7	P043 89781	プッシュ ロック SW. PUSH LOCK SW.	1		

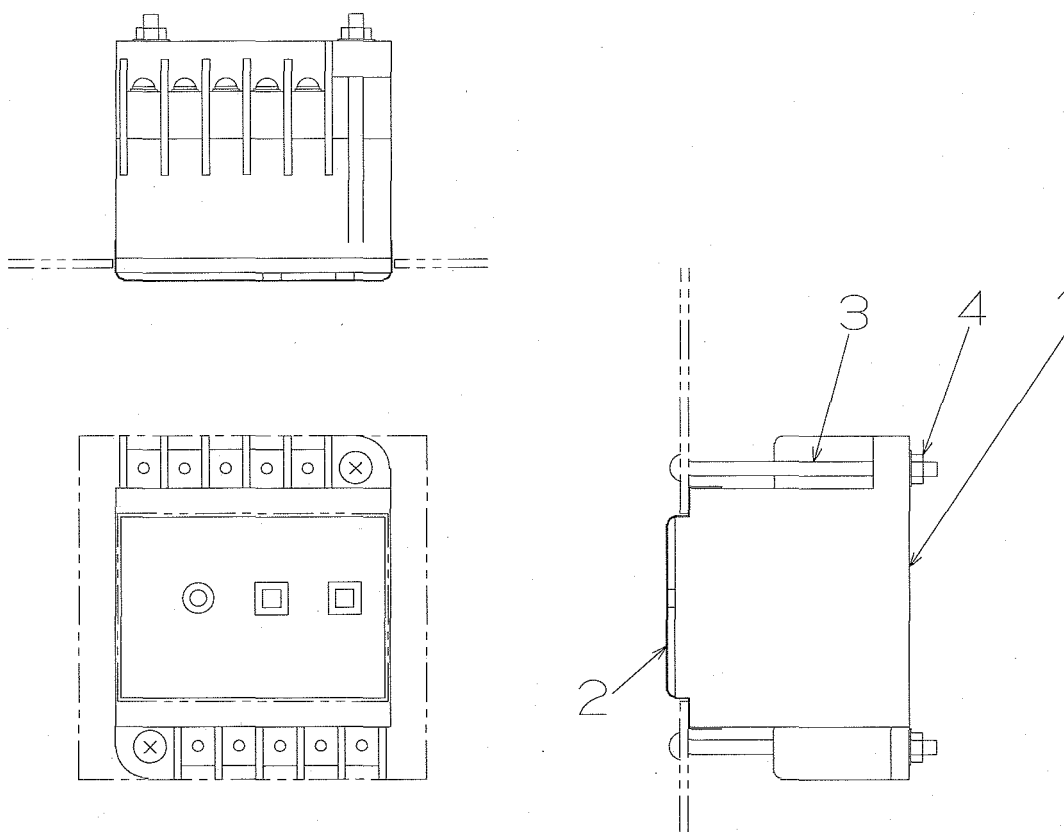

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P043 E03540	アース リケージ リレー 組付 EARTH LEAKAGE RELAY ASSY	1SET		
1	P031 841460	アース リケージ リレー EARTH LEAKAGE RELAY	1		
2	P02X E03540	プロテクト シート PROTECT SHEET	1		
3	P03X E03540	スクリュー, トラス SCREW, truss	2		M4×70
4	P02X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	2		

FIG.9
ボンネット アッセンブリ
BONNET ASSY

NES60EH-L

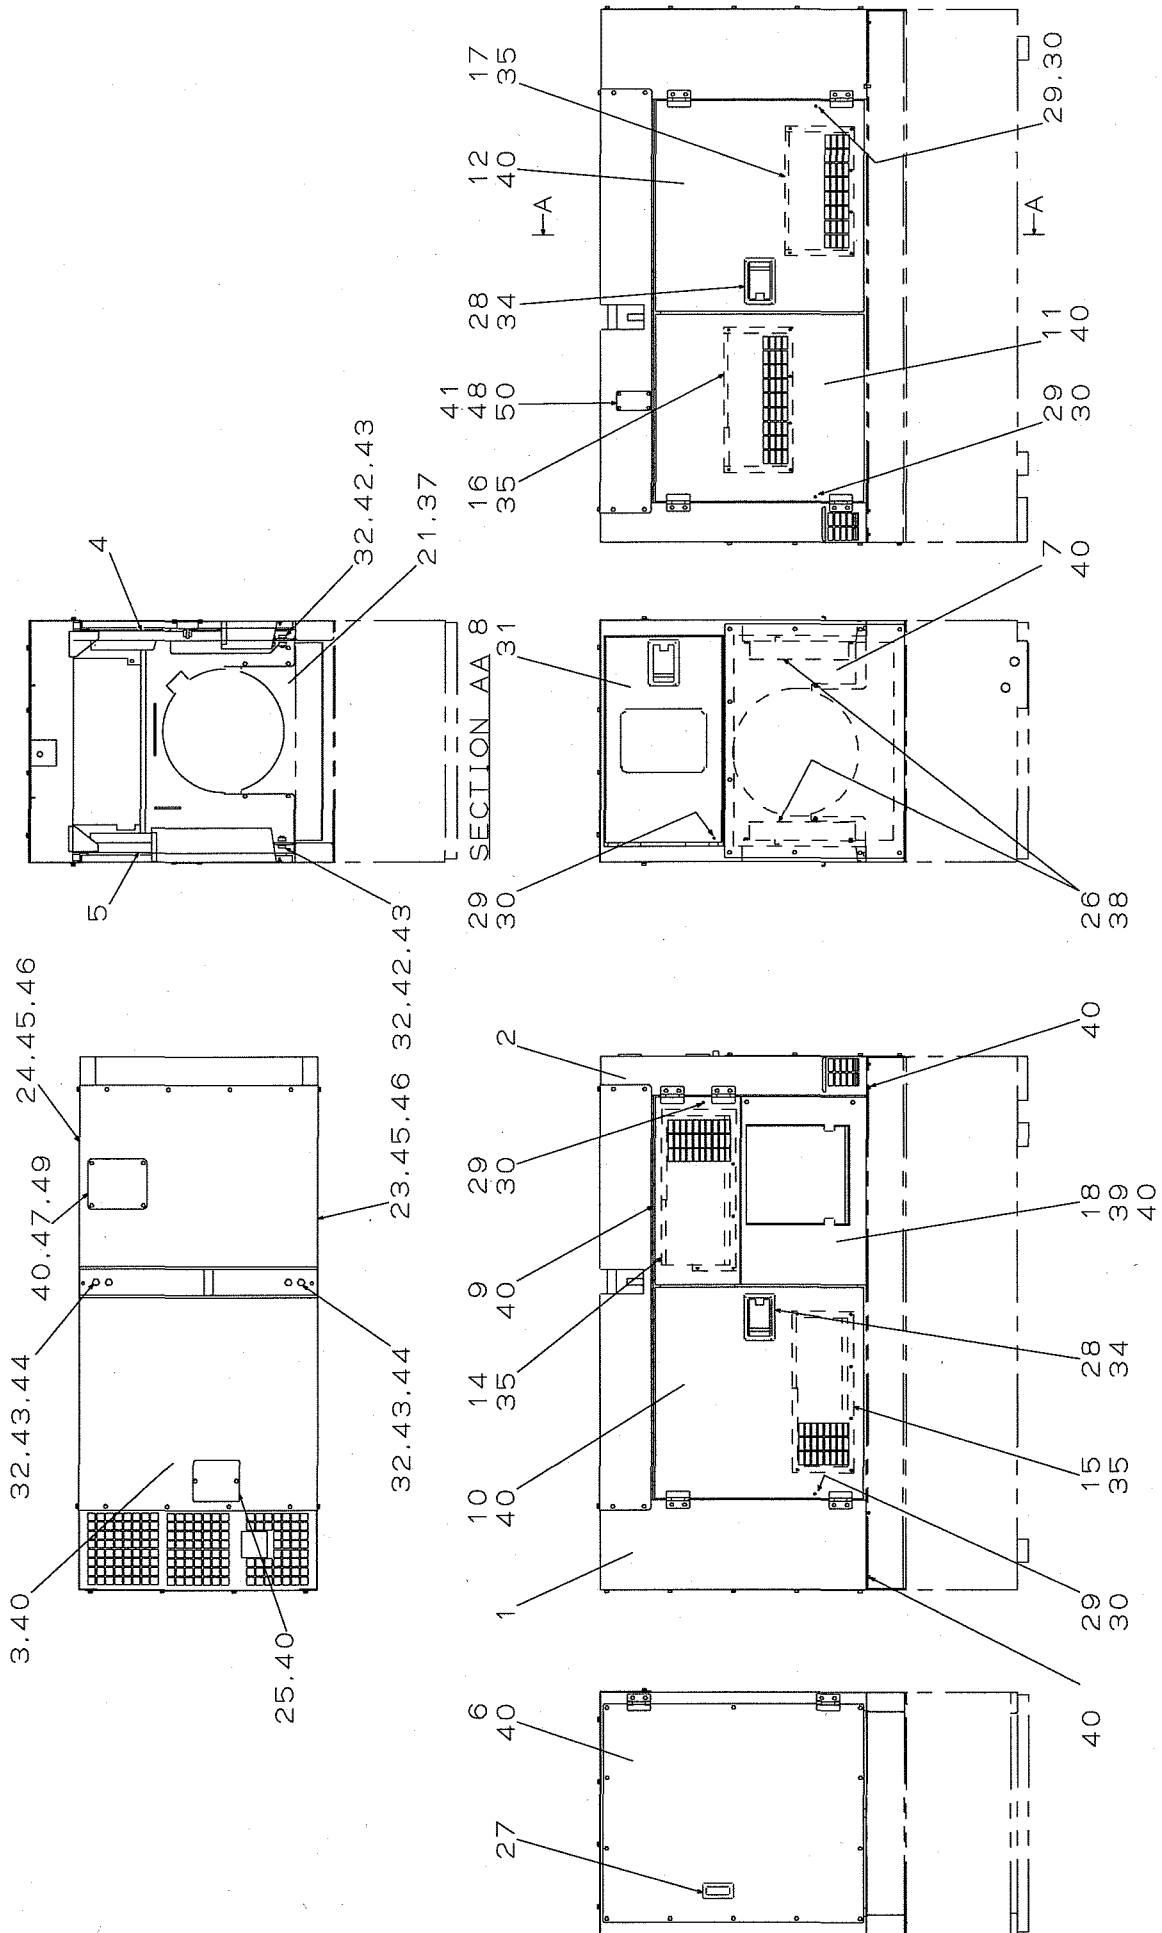


FIG.9

ボンネット アッセンブリ
BONNET ASSY


NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P064 240110	ボンネット アッセンブリ BONNET ASSY	1SET		
1	P064 240060	ラジエータ マスク RADIATOR MASK	1		
2	P064 239120	パネル マスク PANEL MASK	1		
3	P064 239130	ルーフ ROOF	1		
4	P064 D01750	フレーム, L FRAME, L	1		
5	P064 D01760	フレーム, R FRAME, R	1		
6	P064 D02140	インスペクション カバー INSPECTION COVER	1		
7	P064 D01740	パネル カバー PANEL COVER	1		
8	P064 D02100	パネル ドア アッセンブリ PANEL DOOR ASSY	1		Refer to FIG.10
9	P064 D01770	サイド ドア, LR SIDE DOOR, LR	1		
10	P064 D01780	サイド ドア, LF SIDE DOOR, LF	1		
11	P064 D01790	サイド ドア, RR SIDE DOOR, RR	1		
12	P064 D01800	サイド ドア, RF SIDE DOOR, RF	1		
13					
14	P064 D01810	ダクト(1) DUCT(1)	1		
15	P064 D06190	ダクト(2) DUCT(2)	1		
16	P064 D01830	ダクト(3) DUCT(3)	1		
17	P064 D01840	ダクト(4) DUCT(4)	1		
18	P064 D01730	サイド カバー SIDE COVER	1		
19					
20					
21	P064 E02810	プレート PLATE	1		
22					
23	P064 E02790	ガター, L GUTTER, L	1	~KM011100	
23A	P064 E06000	ガター, L GUTTER, L	1	KM011200~	
24	P064 E02800	ガター, R GUTTER, R	1	~KM011100	
24A	P064 E06010	ガター, R GUTTER, R	1	KM011200~	
25	P064 E04960	プレート PLATE	1		
26	P064 D01850	ダクト DUCT	2		
27	L01X G01970	埋込み取手 EMBED HANDLE	1		
28	P024 865120	カバー, ロック(キー付) COVER, lock	2		
29	P024 563170	フット オブ ラバー FOOT OF RUBBER	5		

FIG.9 ボンネット アッセンブリ
BONNET ASSY

NES60EH-L


照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
30	P024 564910	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	5		
31	P01X 585050	ボルト BOLT	4		
32	P02X 573450	ボルト BOLT	12		
33					
34	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	8		
35	P06X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	24		
36					
37	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	6		
38	S9088 06016	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	8		
39	S9092 08060	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
40	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	78	~KM011100	
	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	76	KM011200~	
41	S9092 06016	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4	KM011200~	
42	S9162 16000	ナット NUT	8		
43	S9260 01600	ワッシャ WASHER	20		
44	S9265 16000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		
45	S9021 04010	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	12	KM011200~	
46	P31X E06020	パッキン PACKING	2	KM011200~	
47	P064 E06160	プレート PLATE	1	KM011200~	
48	P064 E06170	プレート PLATE	1	KM011200~	
49	S9160 08000	ナット NUT	4	KM011200~	
50	S9160 06000	ナット NUT	4	KM011200~	

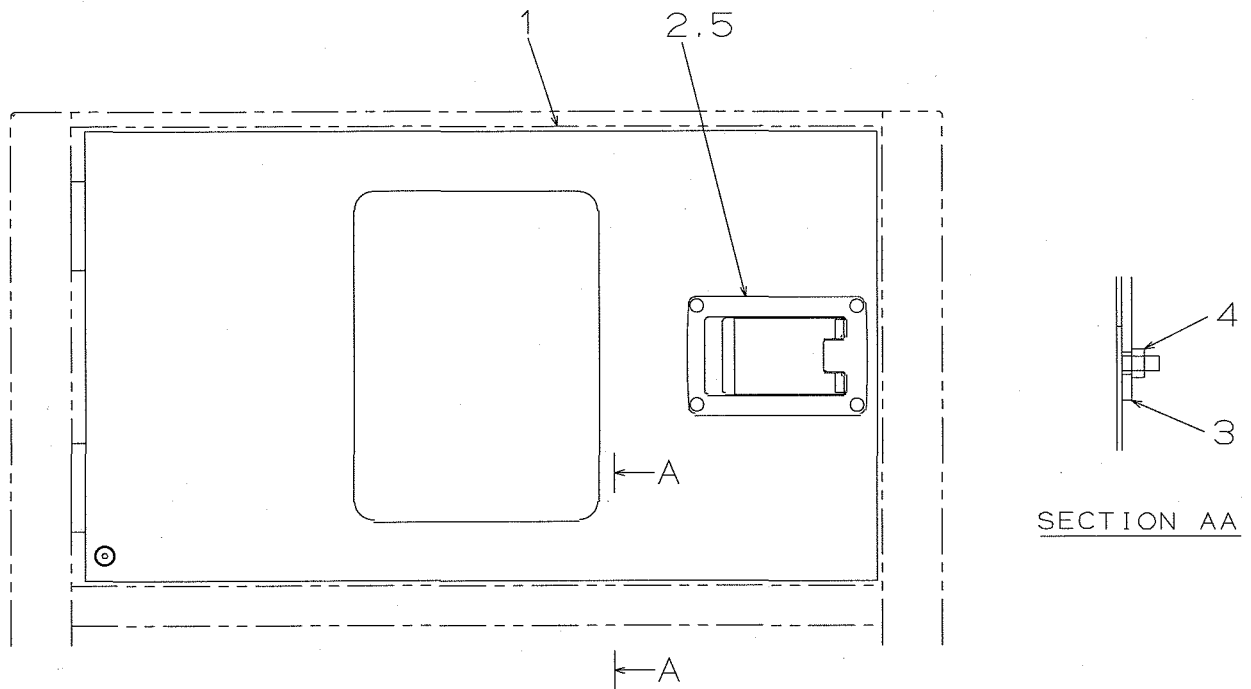

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P064 D02100	パネル ドア アッセンブリ PANEL DOOR ASSY	1SET		
1	P064 D02110	パネル ドア PANEL DOOR	1		
2	P024 865110	カバー ロック(密閉式) COVER, lock	1		
3	P024 597110	パネル PANEL	1		照号3：誤記訂正 P044 597110
4	P06X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	8		
5	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	4		

FIG.11 TERMINAL BOX ASSY


NES60EH-L

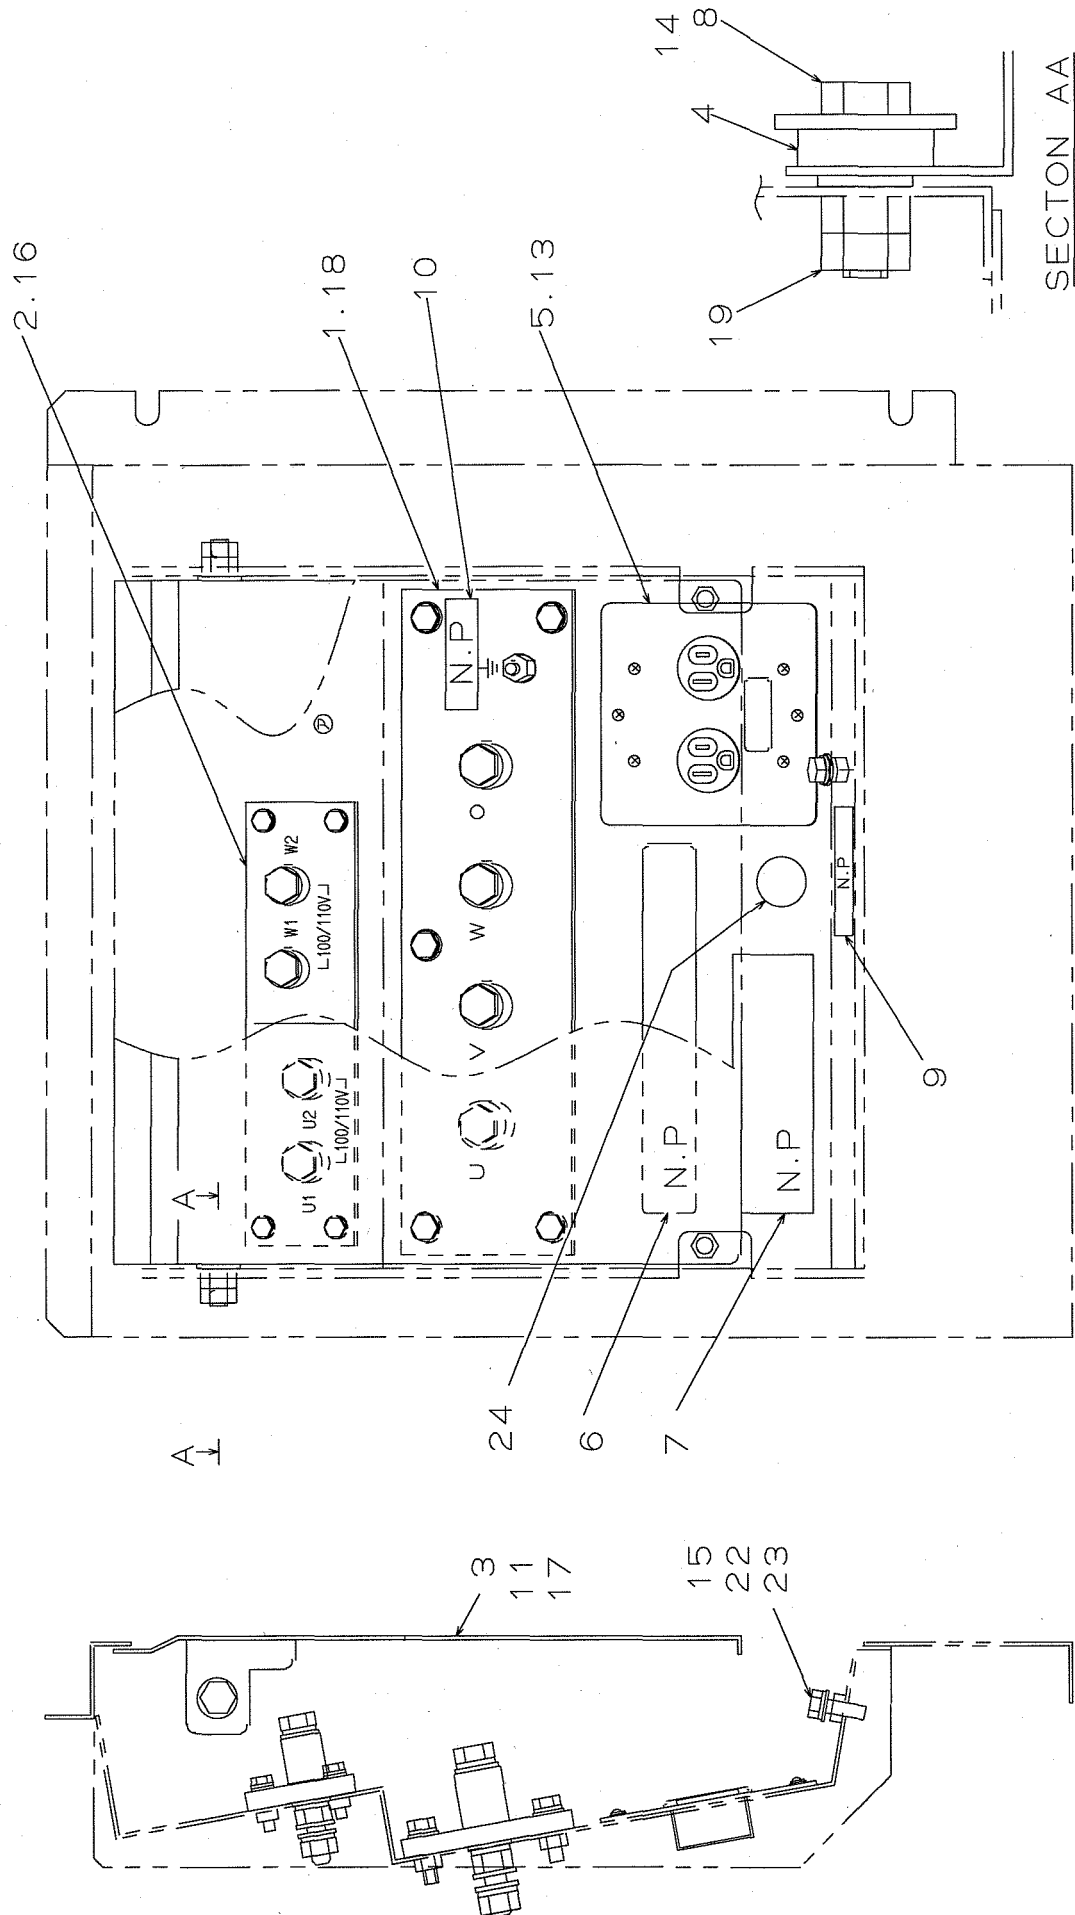

ターミナル ボックス アッセンブリ
FIG.11 TERMINAL BOX ASSY

NES60EH-L



照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P046 C17330	ターミナル ボックス アッセンブリ TERMINAL BOX ASSY	1SET		
1	P046 D03870	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1		Refer to FIG.12
2	P046 D03880	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1		Refer to FIG.13
3	P046 896910	ターミナル カバー TERMINAL COVER	1		
4	P026 562990	ブッシュ BUSH	2		
5	P046 893970	レセプタクル アッセンブリ RECEPTACLE ASSY	1		Refer to FIG.16
6	P156 586520	ネーム プレート NAME PLATE	1		(出力電圧表示)
7	P026 563520	ネーム プレート NAME PLATE	1		(接地注意)
8	P831 506750	ワッシャ WASHER	2		
9	P146 555370	ネーム プレート NAME PLATE	1		(発電機外箱接地端子)
10	P146 555360	ネーム プレート NAME PLATE	1		(機能接地専用端子)
11	P02X 567010	パッキン PACKING	2		
12					
13	S9016 04010	スクリュー, ワッシャ アッセンブリ SCREW, washer ASSY	4		
14	S9060 10035	ボルト BOLT	2		
15	S9060 08025	ボルト BOLT	1		
16	S9088 06025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
17	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
18	S9088 08030	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
19	S9160 10000	ナット NUT	2		
20					
21					
22	S9260 00800	ワッシャ WASHER	1		
23	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1		
24	P07X 873590	グロメット GROMMET	1		

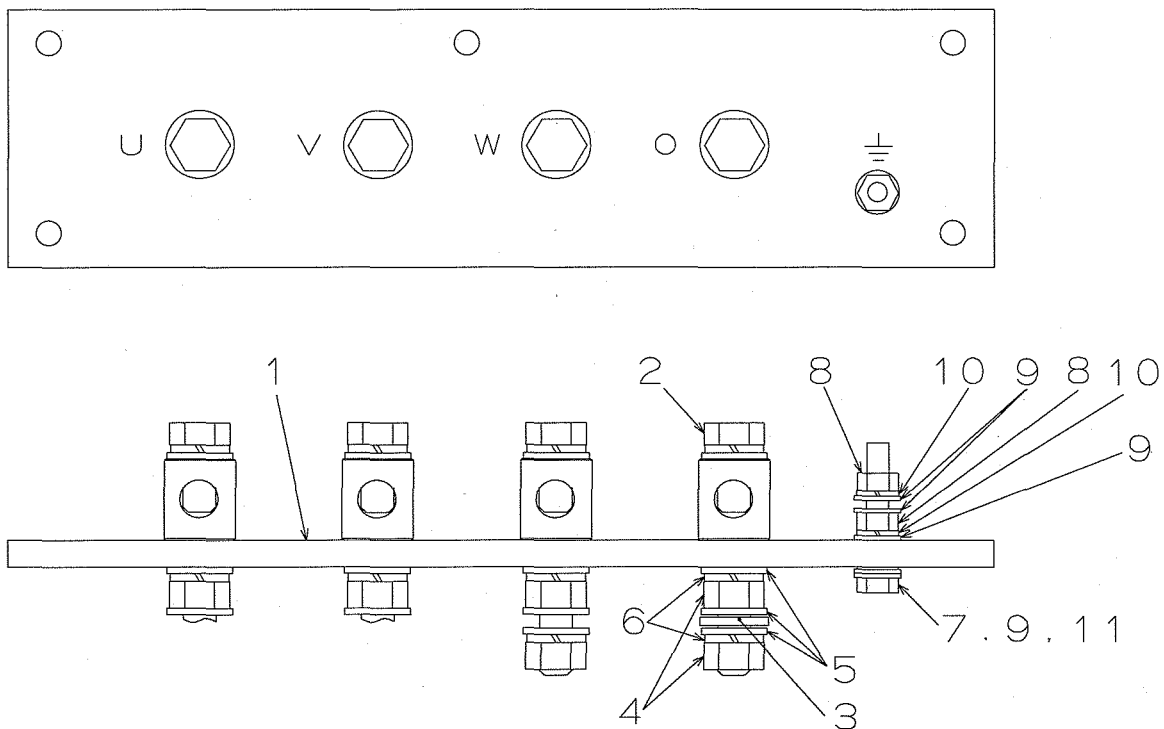


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P046 D03870	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		
1	P046 D03890	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
2	P046 E03740	ターミナル ボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	4		Refer to FIG.14
3	P036 584870	ジョインディング プレート JOINTING PLATE	1		
4	S9163 12000	ナット, BsBM NUT, BsBM	8		
5	S9262 01200	ワッシャー, フィニッシュ, BsP WASHER, finished, BsP	12		
6	S9265 12000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	8		
7	S9087 08050	ボルト, A. T, BsBM BOLT, A. T, BsBM	1		
8	S9163 08000	ナット, BsBM NUT, BsBM	2		
9	S9262 00800	ワッシャー, フィニッシュ, BsP WASHER, finished, BsP	5		
10	S9265 08000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2		
11	S9270 08000	ワッシャー, ロック WASHER, lock	1		

FIG.13 TERMINAL BOARD ASSY


NES60EH-L

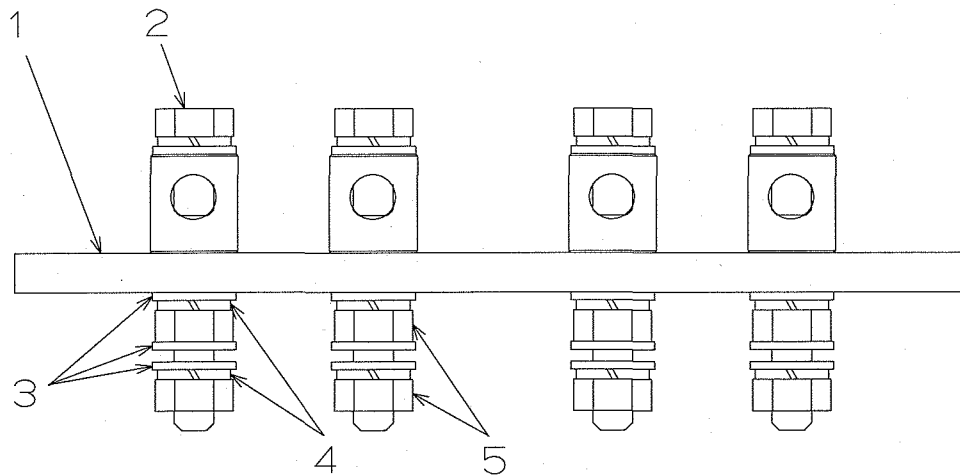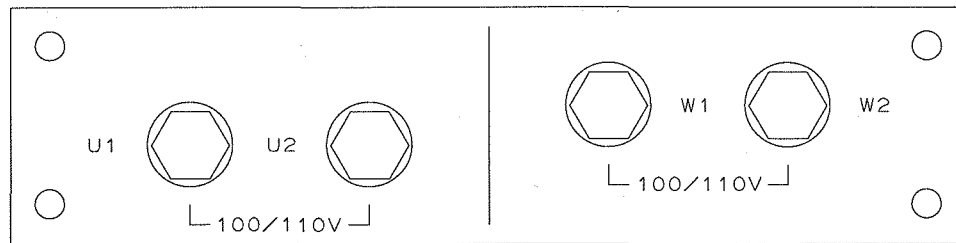


照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P046 D03880	ターミナル ボード アッセンブリ TERMINAL BOARD ASSY	1SET		
1	P046 E03760	ターミナル ボード TERMINAL BOARD	1		
2	P026 E03750	ターミナル ボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	4		Refer to FIG.15
3	S9262 01000	ワッシャ, フィニッシュ, BsP WASHER, finished, BsP	12		
4	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	8		
5	S9163 10000	ナット, BsBM NUT, BsBM	8		

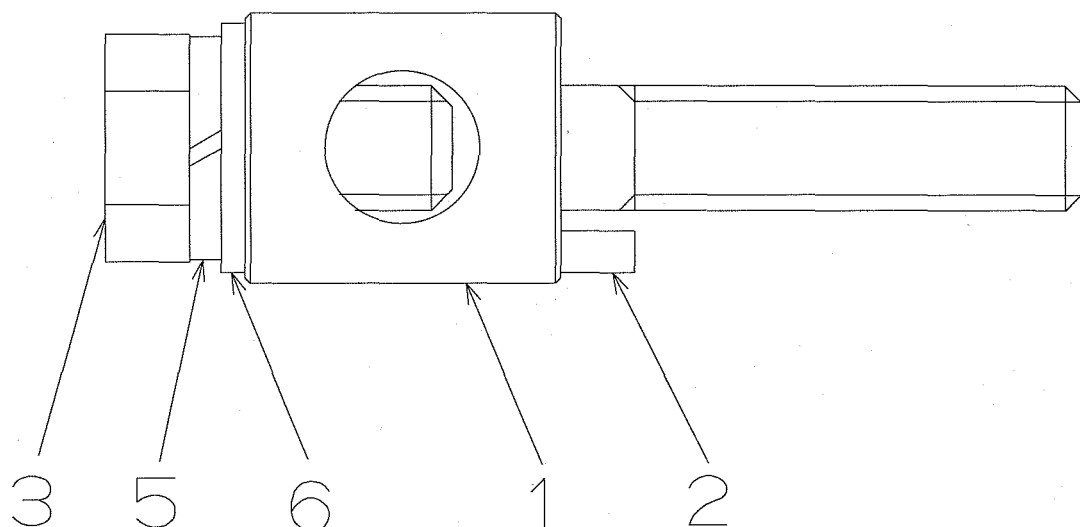

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P046 E03740	ターミナルボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	1SET		
1	P046 E03510	ターミナルボルト TERMINAL BOLT	1		
2	S9304 04016	ピン,スプリング PIN,spring	1		
3	S9100 12025	ボルト BOLT	1		
4					
5	S9281 12000	ワッシャ,スプリング WASHER,spring	1		
6	S9280 01200	ワッシャ,ステン WASHER	1		

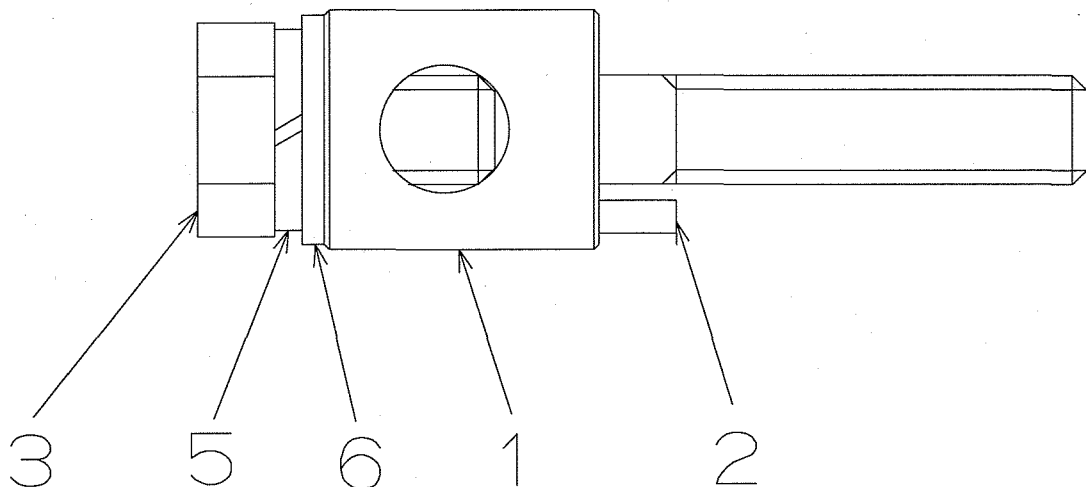

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P026 E03750	ターミナルボルト アッセンブリ TERMINAL BOLT ASSY	1SET		
1	P026 E03500	ターミナルボルト TERMINAL BOLT	1		
2	S9304 03016	ピン,スプリング PIN,spring	1		
3	S9100 10020	ボルト BOLT	1		
4					
5	S9281 10000	ワッシャ,スプリング WASHER,spring	1		
6	S9280 01000	ワッシャ WASHER	1		

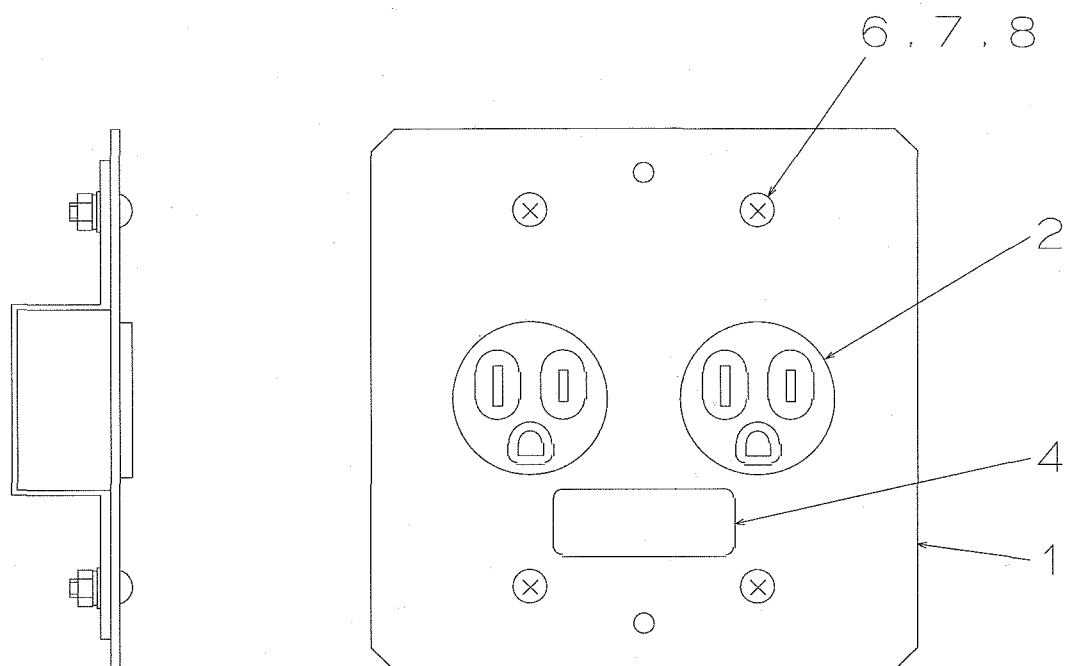

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P046 893970	リセプタクル アッセンブリ RECEPTACLE ASSY	1SET		
1	P046 597970	プレート PLATE	1		
2	S1058 00015	リセプタクル RECEPTACLE	2		
3					
4	P026 563510	ネーム プレート NAME PLATE	1		リセプタクル
5					
6	S9004 04012	スクリュー, パンヘッド SCREW, panhead	4		
7	S9160 04000	ナット NUT	4		
8	S9265 04000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	4		

FIG.17 FUEL TANK ASSY

NES60EH-L

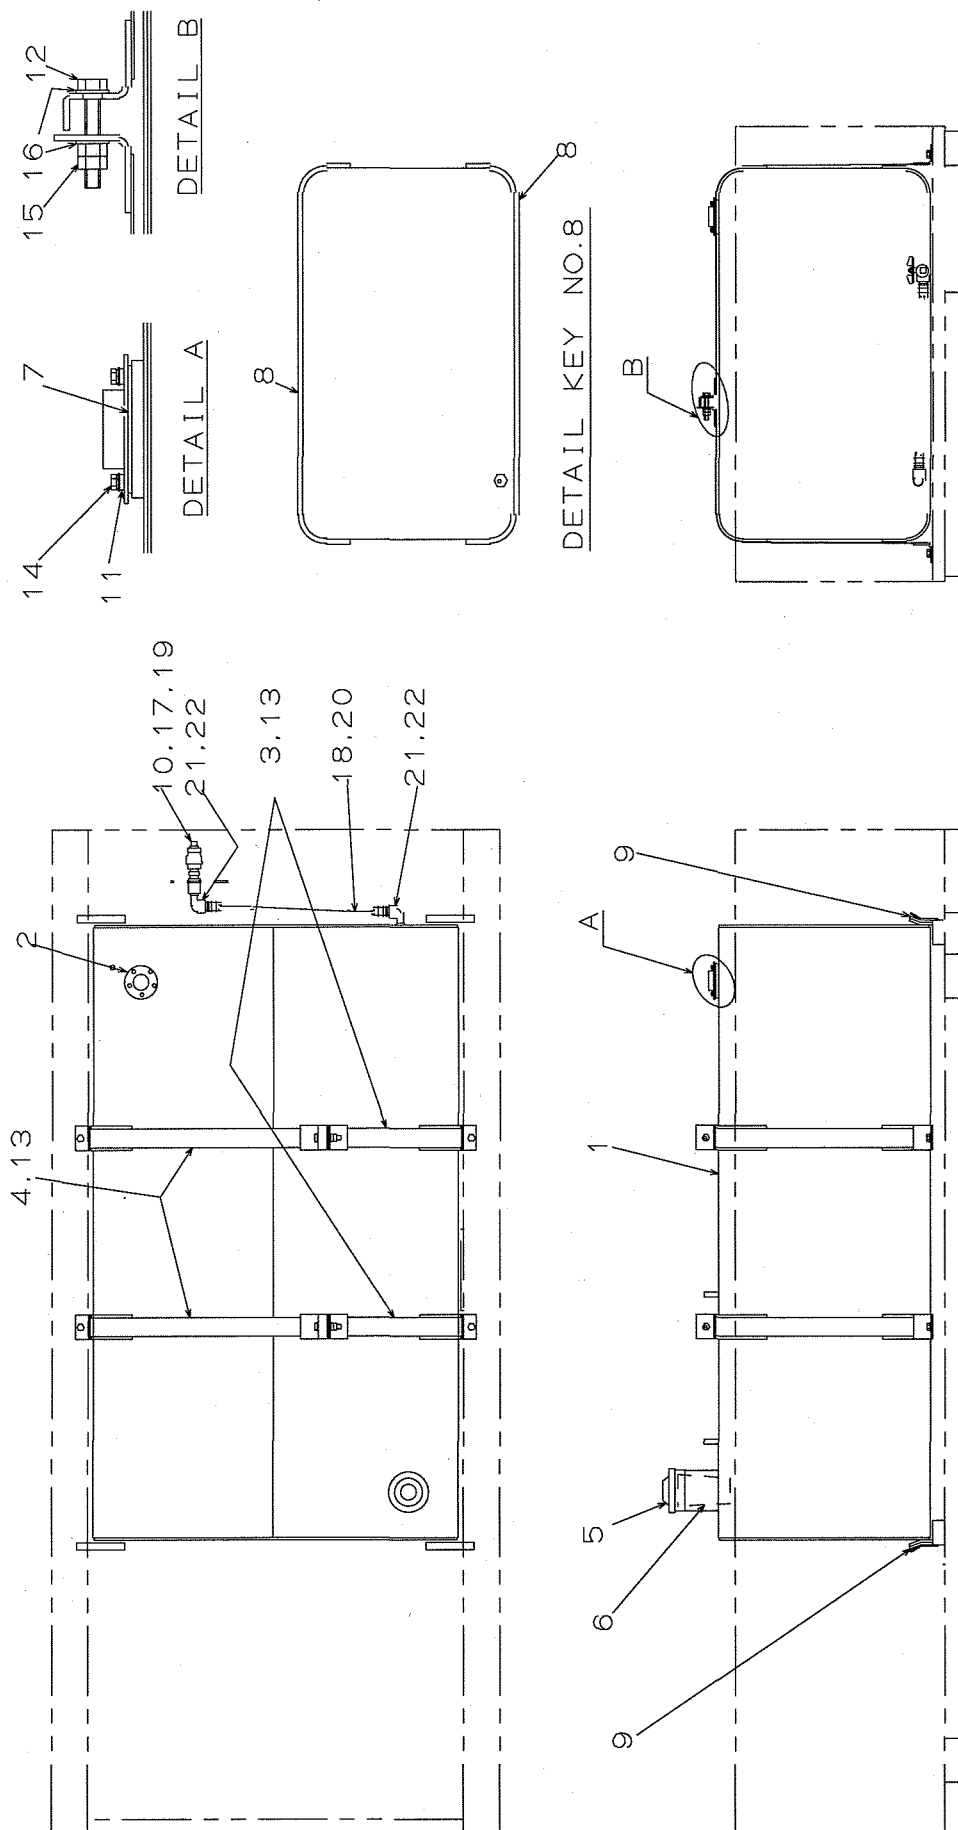


FIG.17 FUEL TANK ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C21530	フューエル タンク アッセンブリ FUEL TANK ASSY	1SET		
1	P061 C22090	フューエル タンク FUEL TANK	1		
2	P37X 876900	タンク ユニット TANK UNIT	1		
3	P061 E01150	バンド BAND	2		
4	P061 E01160	バンド BAND	2		
5	C601 513610	キャップ アッセンブリ CAP ASSY	1		
6	P021 573220	ストレーナ STRAINER	1		
7	P000 597450	パッキン PACKING	1		
8	P08X C19330	パッキン PACKING	4		
9	P09X C19330	パッキン PACKING	8		
10	S7722 03000	プラグ, G. P PLUG, G. P	1		
11	P04X 598180	シールザガネ SEAL	5		
12	S9086 08050	ボルト BOLT	2		
13	S9092 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	4		
14	S9090 04012	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	5		
15	S9160 08000	ナット NUT	4		
16	S9260 00800	ワッシャ WASHER	4		
17	P03X 832320	ボール, バルブ BALL, valve	1		
18	B040 L82480	ホース HOSE	1	~KM011100	
18A	B037 L82480	ホース HOSE	1	KM011200~	
19	S7726 03000	ニップル, G. P NIPPLE, G. P	1		
20	S7940 01800	クランプ, ホース CLAMP, hose	2		
21	S7730 03000	エルボ, M. F, G. P ELBOW, M. F, G. P	2		
22	P26X 826500	ニップル, エアーホース NIPPLE	2		

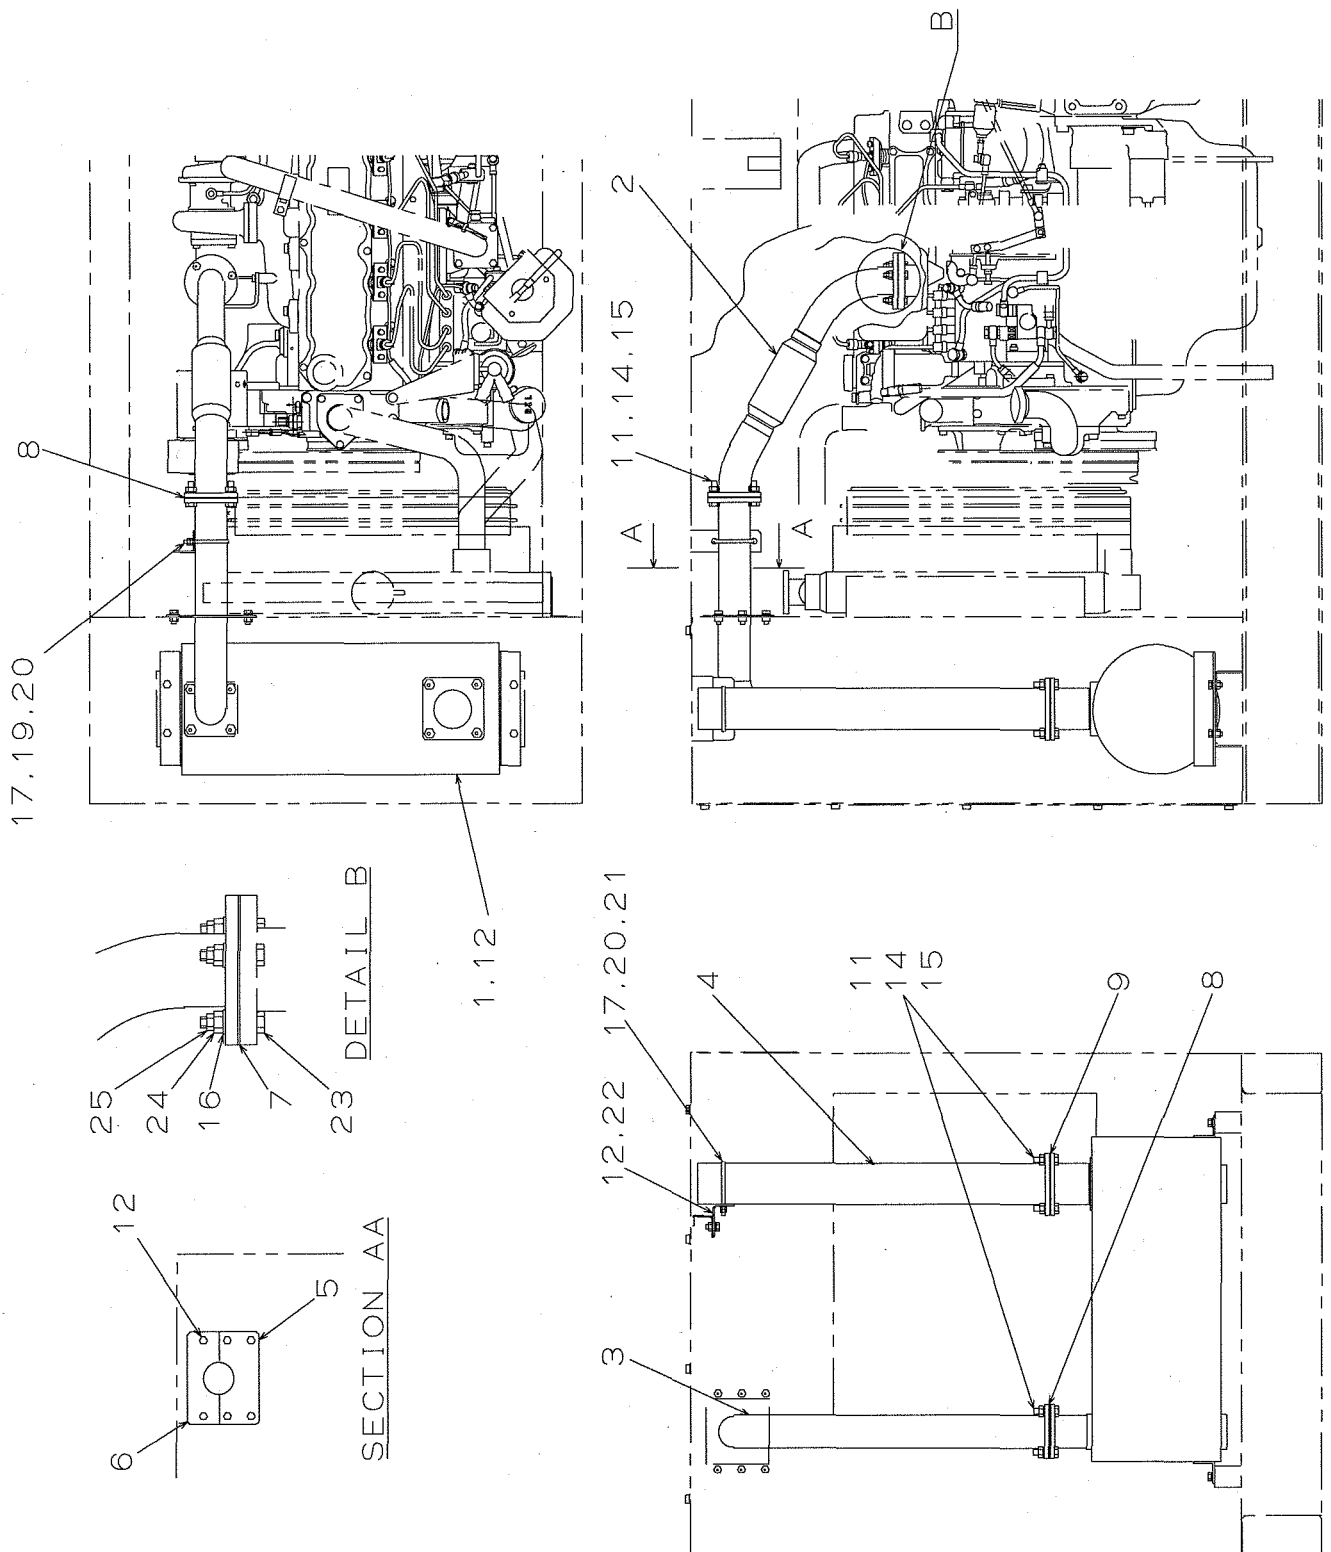



FIG.18 エキゾースト パイピング
EXHAUST PIPING

NES60EH-L

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C21540	エキゾースト パイピング EXHAUST PIPING	1SET		
1	P061 898820	マフラ MUFFLER	1		
2	P061 D01880	エキゾースト パイプ EXHAUST PIPE	1		
3	P061 E04640	エキゾースト パイプ EXHAUST PIPE	1		
4	P061 E01380	エキゾースト パイプ EXHAUST PIPE	1		
5	P041 E00400	プレート PLATE	1		
6	P041 599600	プレート PLATE	1		
7	P05X 340280	ガスケット GASKET	1		HINO 24109-1080 照号8：誤記訂正 部品番号追記
8	P041 585040	ガスケット GASKET	3		
9	P441 547390	ガスケット GASKET	1		
10					
11	S9060 10040	ボルト, 4T BOLT, 4T	12		
12	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	12		
13					
14	S9163 10000	ナット, BSBM NUT, BSBM	12		
15	S9265 10000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	12		
16	S9260 00800	ワッシャ WASHER	3		
17	S9260 00600	ワッシャ WASHER	4		
18					
19	P061 E00870	ボルト BOLT	1		
20	S9160 06000	ナット, 4 NUT, 4	8		
21	P061 E01390	ボルト BOLT	1		
22	P061 E01400	ブラケット BRACKET	1		
23		ボルト BOLT	3		HINO 9019-08212
24		ナット NUT	3		HINO 9209-08111
25		ナット NUT	3		HINO 9209-08112

FIG.19 バッテリー アッセンブリ
BATTERY ASSY

NES60EH-L

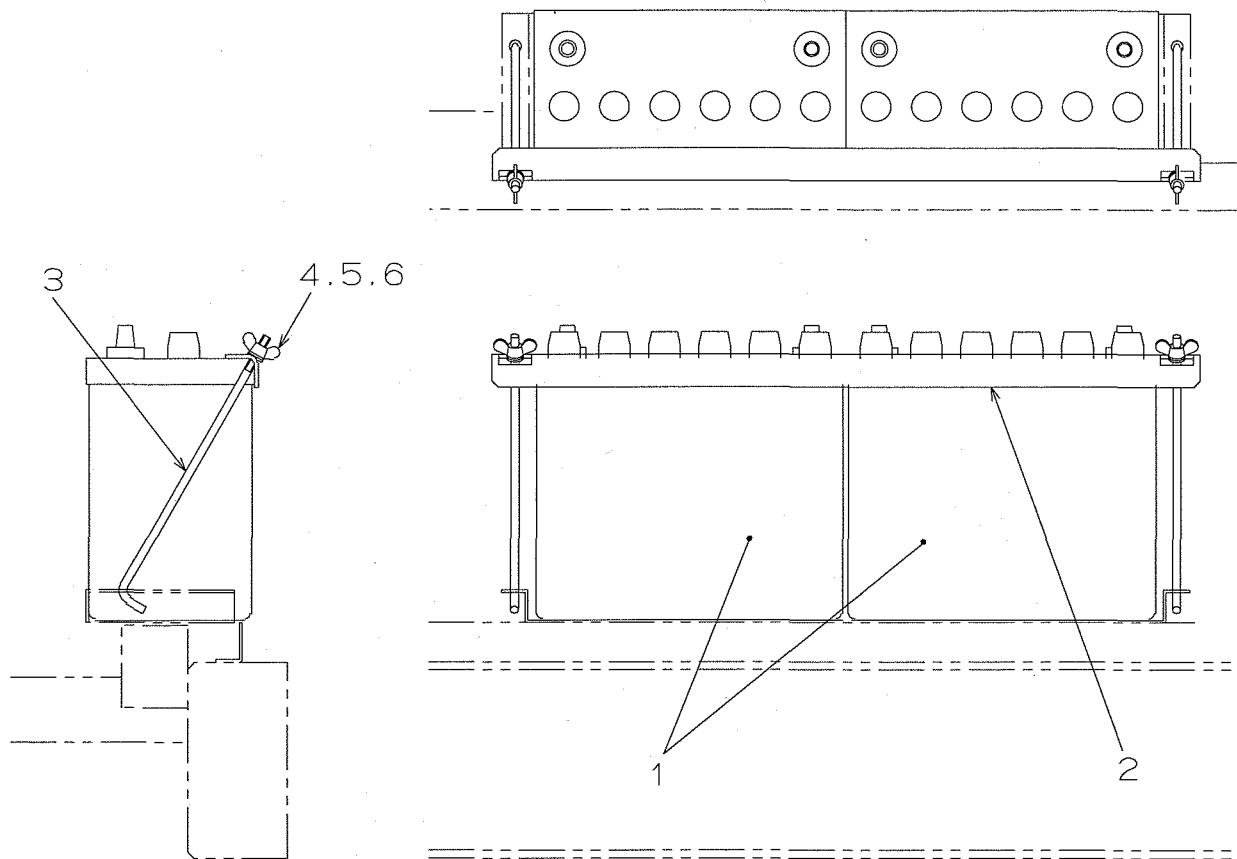

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P066 D02620	バッテリー アッセンブリ BATTERY ASSY	1SET		
1	P02X 861840	バッテリー BATTERY	2		
2	P064 E02820	ストッパー STOPPER	1		
3	P066 E02950	ボルト BOLT	2		
4	S9182 06000	ナット, ウイング NUT, wing	2		
5	S9260 00600	ワッシャー WASHER	2		
6	S9265 06000	ワッシャー, スプリング WASHER, spring	2		

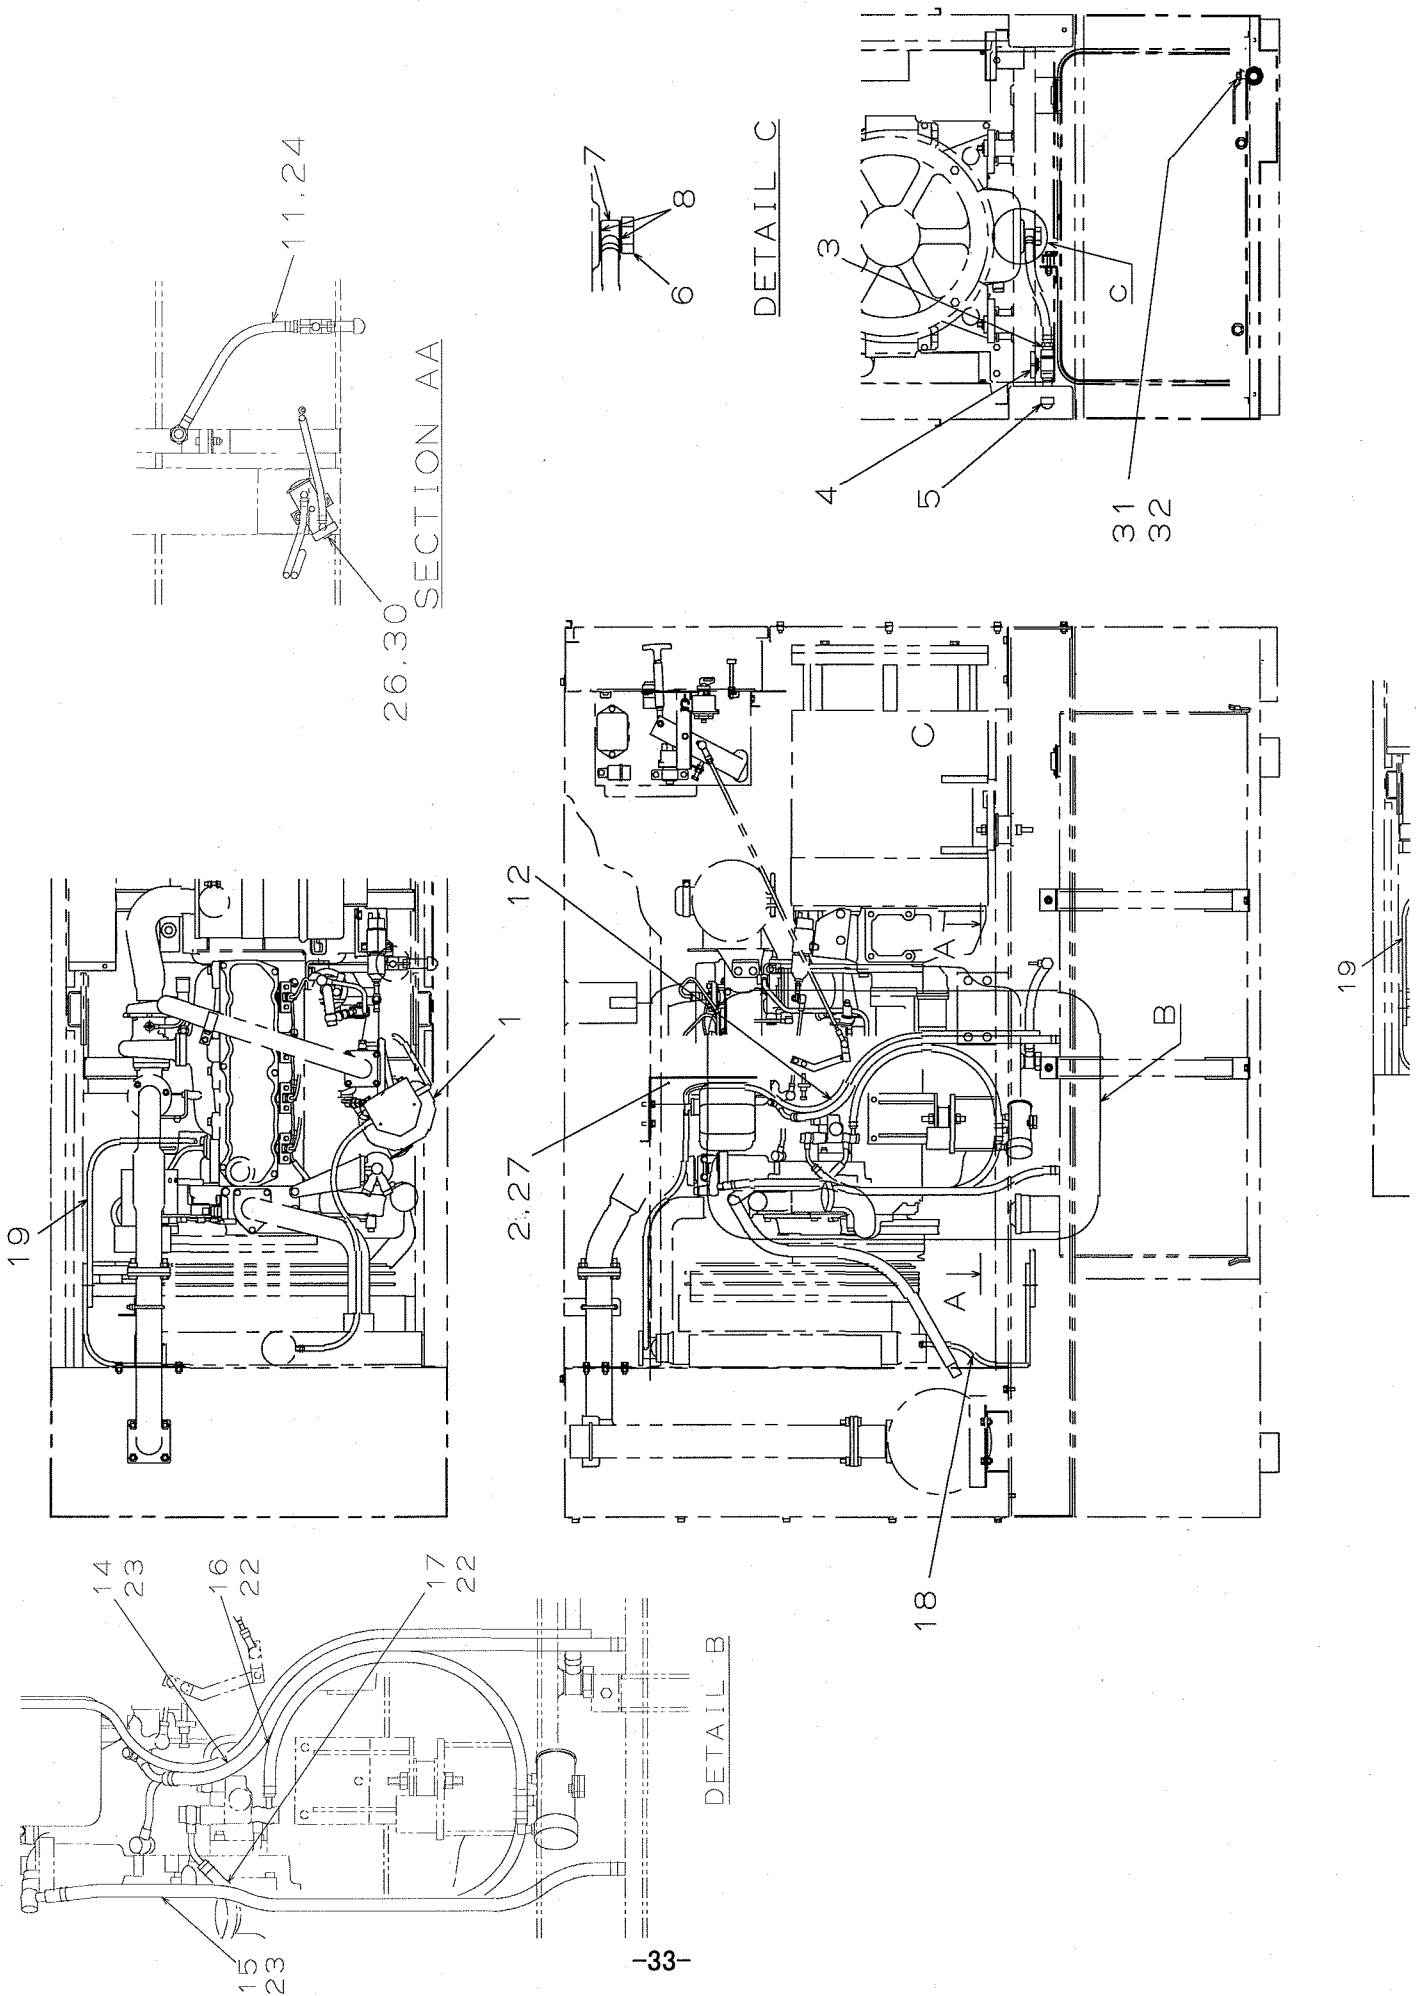


FIG.20 パイピング
PIPING

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C19790	パイピング PIPING	1SET		
1	P251 810520	リザーブタンク セッティング RESERVE TANK SETTING	1		Refer to FIG.21
2	P061 E00830	ブラケット BRACKET	1		
3	P39X 826500	ニップル, エア ホース NIPPLE, air hose	1		
4	P04X 832320	コック COCK	1		
5	S7723 04000	キャップ, G. P CAP, G. P	1		
6	P041 592390	アイ ボルト EYE BOLT	1		
7	P041 881170	コネクタ, リング CONNECTOR, ring	1		
8	P03X 556300	シール ワッシャ SEAL WASHER	2		
9					
10					
11	P35X 574000	オイル ホース OIL HOSE	1		
12		ホース HOSE	1		
13					
14	B072 L82480	ホース HOSE	1		
15	B082 L82480	ホース HOSE	1		
16	B054 L82470	ホース HOSE	1		
17	B063 L82470	ホース HOSE	1		
18		ドレ ンホース DRAIN HOSE	1		
19		ドレ ンホース DRAIN HOSE	1		
20					
21					
22	S7940 01600	クランプ, ホース CLAMP, hose	4		
23	S7940 01800	クランプ, ホース CLAMP, hose	4		
24	S7940 02200	クランプ, ホース CLAMP, hose	2		
25					
26	S9088 06030	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
27	S9088 08020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
28					
29					
30	P061 855440	フューエル ポンプ FUEL PUMP	1		
31	S7722 04000	プラグ, G. P PLUG, G. P	1	~KM011100	

FIG.20


パイピング
PIPING

NES60EH-L


照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
31A	S7722 08000	プラグ, G. P PLUG, G. P	1	KM011200~	
32	P04X 832320	ボール, バルブ BALL, valve	1	~KM011100	
32A	P08X E06130	ボール, バルブ BALL, valve	1	KM011200~	
33	S7726 04000	ニップル, G. P NIPPLE, G. P	1	~KM011100	

リザーブ タンク アッセンブリ
FIG.21 RESERVE TANK ASSY

NES60EH-L

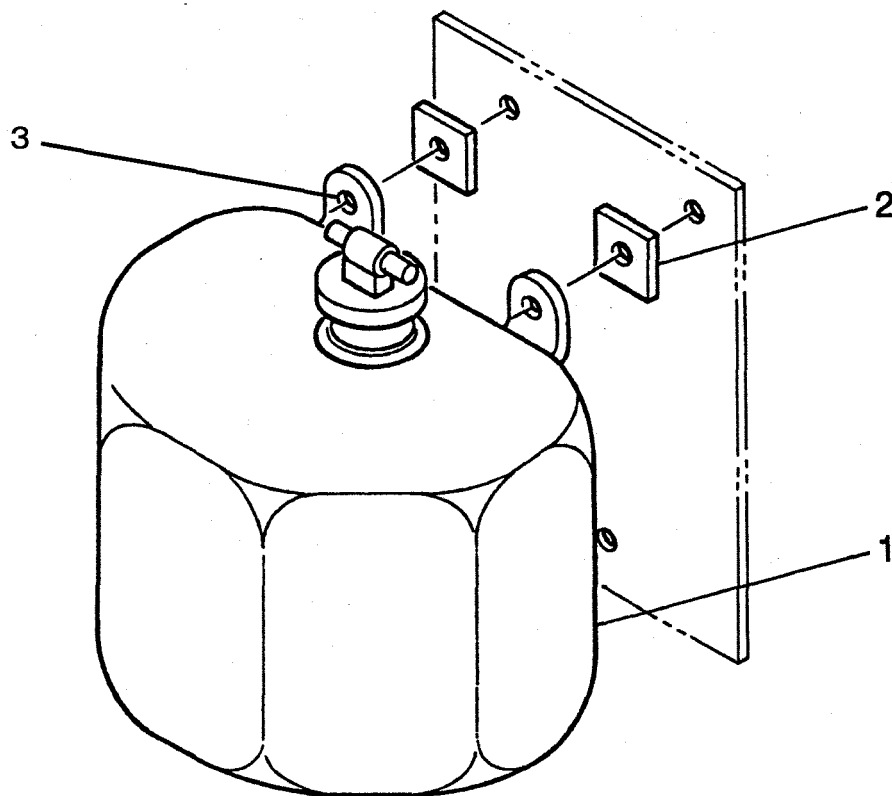

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P251 810520	リザーブ タンク アッセンブリ RESERVE TANK ASSY	1SET		
1	P111 353640	リザーブ タンク アッセンブリ RESERVE TANK ASSY	1		
2	P091 523910	パッキン PACKING	3		
3	S9088 08025	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	3		

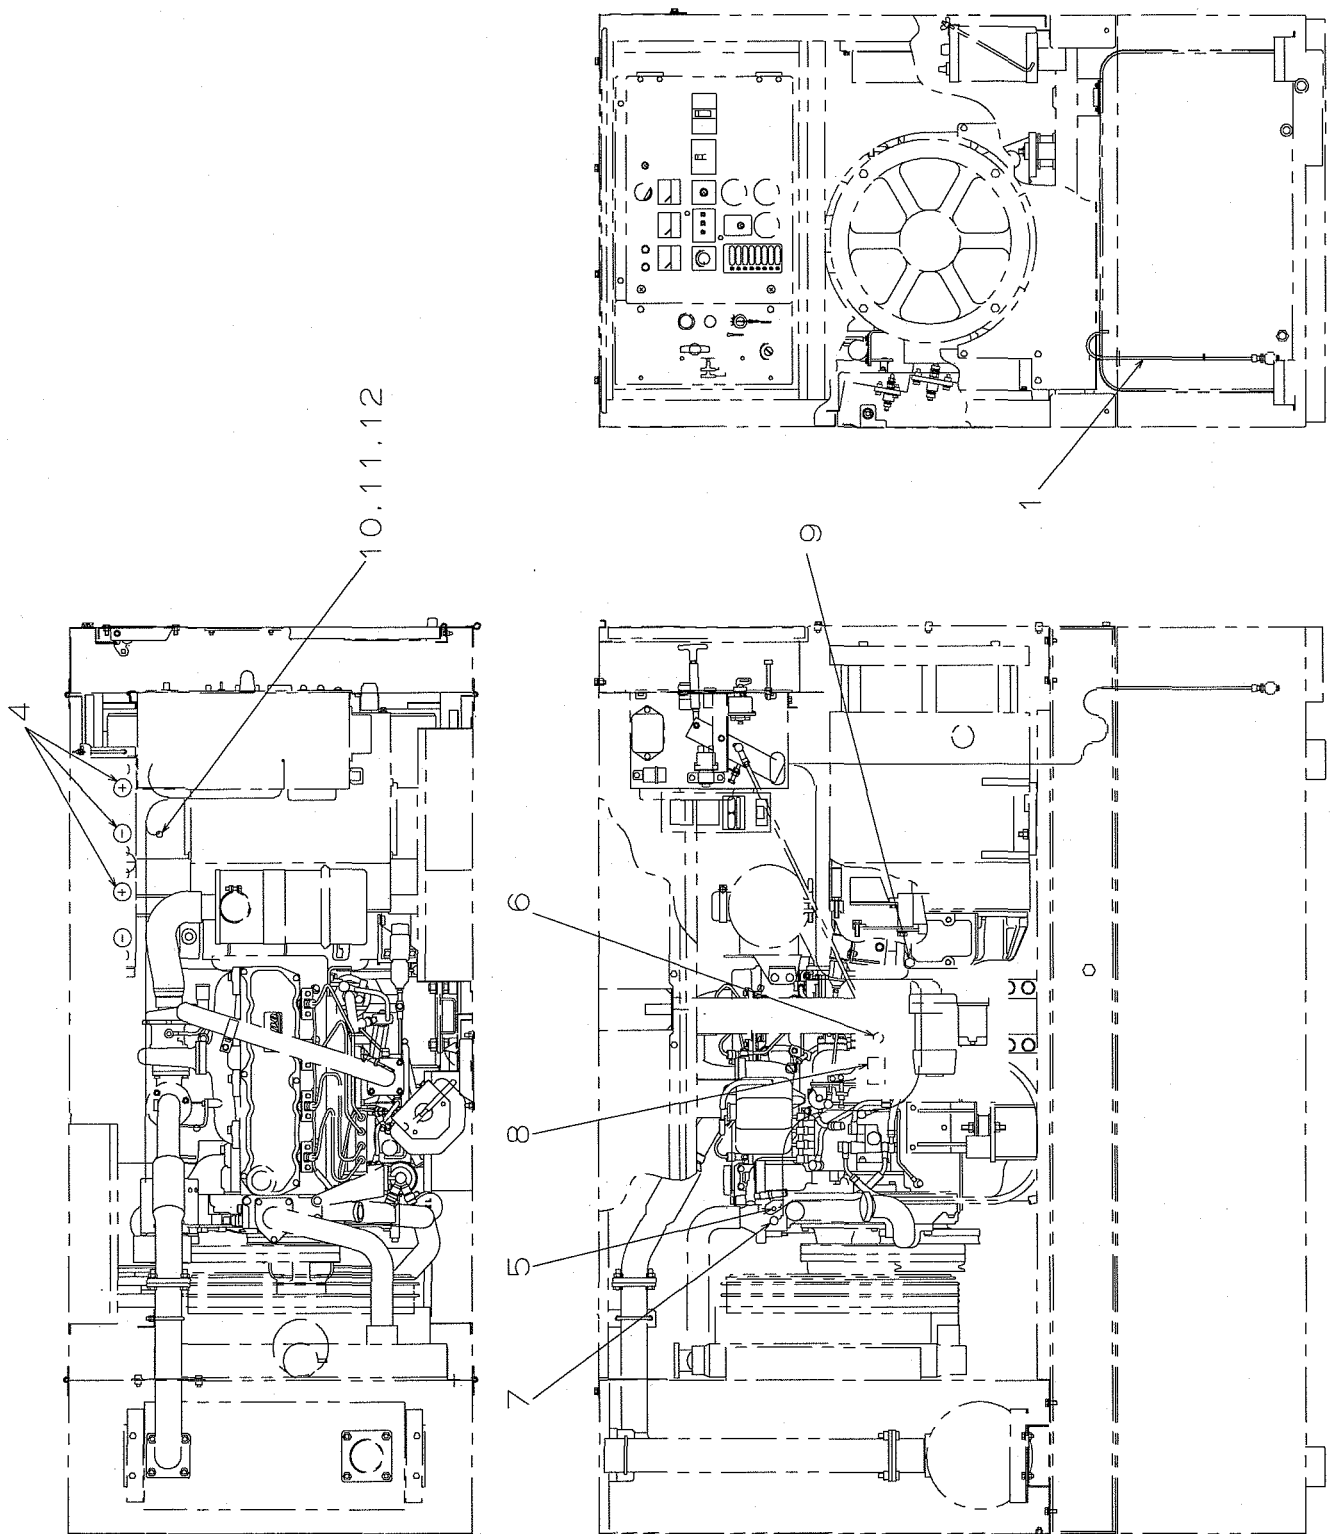

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C20000	リギング RIGGING	1SET		
1	P50X D06700	レベル センサ LEVEL SENSOR	(1)		
2					
3					
4	P09X 893710	バッテリー キャップ BATTERY CAP	3		
5	P336 510420	ウォーター テンプ センダ WATER TEMP SENDER	1		HINO 83420-1060
6	P336 510430	オイル プレッシャ センダ OIL PRESSURE SENDER	1		HINO 83520-1010A
7	P441 519440	サーモ スイッチ THERMO SWITCH	1		HINO 83430-1680
8	P241 520700	オイル プレッシャ スイッチ OIL PRESSURE SWITCH	1		HINO 83530-1080
9	S9088 12020	ボルト, ワッシャ アッセンブリ BOLT, washer ASSY	1		
10	S9060 08020	ボルト, 4T BOLT, 4T	1		
11	S9260 00800	ワッシャ WASHER	1		
12	S9265 08000	ワッシャ, スプリング WASHER, spring	1		

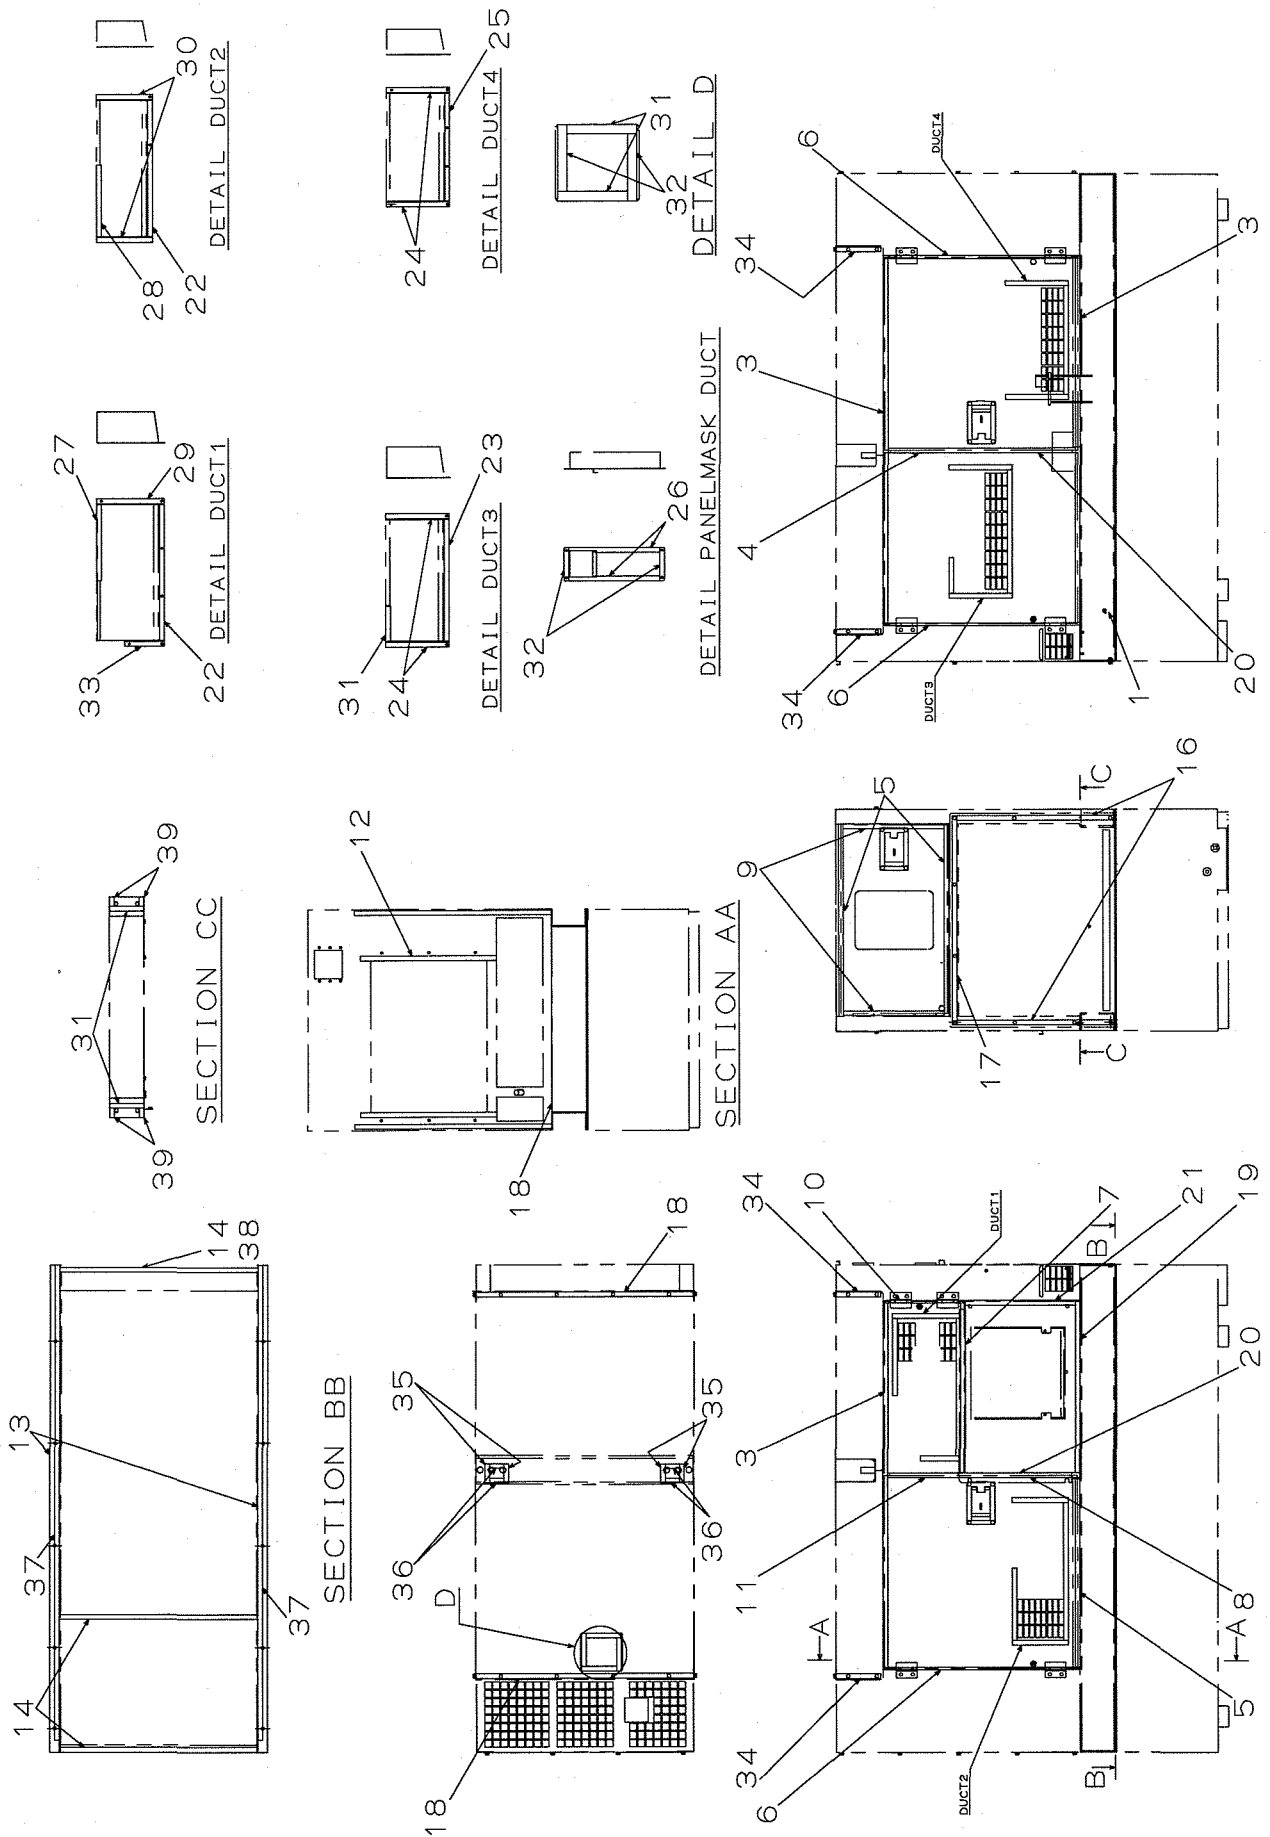


FIG.23 パッキン アッセンブリ
PACKING ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P064 240120	パッキン アッセンブリ PACKING ASSY	1SET		
1	A076 E28460	ウェザー ストリップ WEATHER STRIP	1		L=760
2					
3	P03X 240120	パッキン PACKING	3		10×20-1555
4	P04X 240120	パッキン PACKING	1		10×20-800
5	P05X 240120	パッキン PACKING	3		10×20-810
6	P06X 240120	パッキン PACKING	3		10×20-840
7	P07X 240120	パッキン PACKING	1		10×20-725
8	P08X 240120	パッキン PACKING	1		10×20-515
9	P09X 240120	パッキン PACKING	2		10×20-430
10	P10X 240120	パッキン PACKING	1		10×20-350
11	P11X 240120	パッキン PACKING	1		10×20-305
12	P12X 240120	パッキン PACKING	2		10×20-580
13	P064 E04650	パッキン1 PACKING 1	2		
14	P064 E05420	パッキン2 PACKING 2	3		
15					
16	P16X 240120	シール SEAL	2		t3×20-675
17	P17X 240120	シール SEAL	1		t3×20-890
18	P18X 240120	シール SEAL	3		t3×20-930
19	P19X 240120	シール SEAL	1		t3×20-725
20	P20X 240120	シール SEAL	2		t3×20-785
21	P21X 240120	シール SEAL	1		t3×20-470
22	P22X 240120	シール SEAL	4		t3×20-580
23	P23X 240120	シール SEAL	1		t3×20-520
24	P24X 240120	シール SEAL	4		t3×20-270
25	P25X 240120	シール SEAL	1		t3×20-460
26	P26X 240120	シール SEAL	4		t3×20-390
27	P27X 240120	シール SEAL	1		t3×20-325
28	P28X 240120	シール SEAL	1		t3×20-305
29	P29X 240120	シール SEAL	1		t3×20-290
30	P30X 240120	シール SEAL	2		t3×20-240
31	P31X 240120	シール SEAL	5		t3×20-150

FIG.23 パッキン アッセンブリ
PACKING ASSY

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適 用 号 機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
32	P32X 240120	シール SEAL	6		t3×20-140
33	P33X 240120	シール SEAL	1		t3×20-170
34	P34X 240120	シール SEAL	4		t3×20-190
35	P35X 240120	シール SEAL	2		t3×20-80
36	P36X 240120	シール SEAL	2		t3×20-60
37	P37X 240120	シール SEAL	2		t3×20-2000
38	P38X 240120	シール SEAL	1		t3×20-850
39	P39X 240120	シール SEAL	4		t3×20-40

FIG.24 NAME PLATE ASSY

NES60EH-L

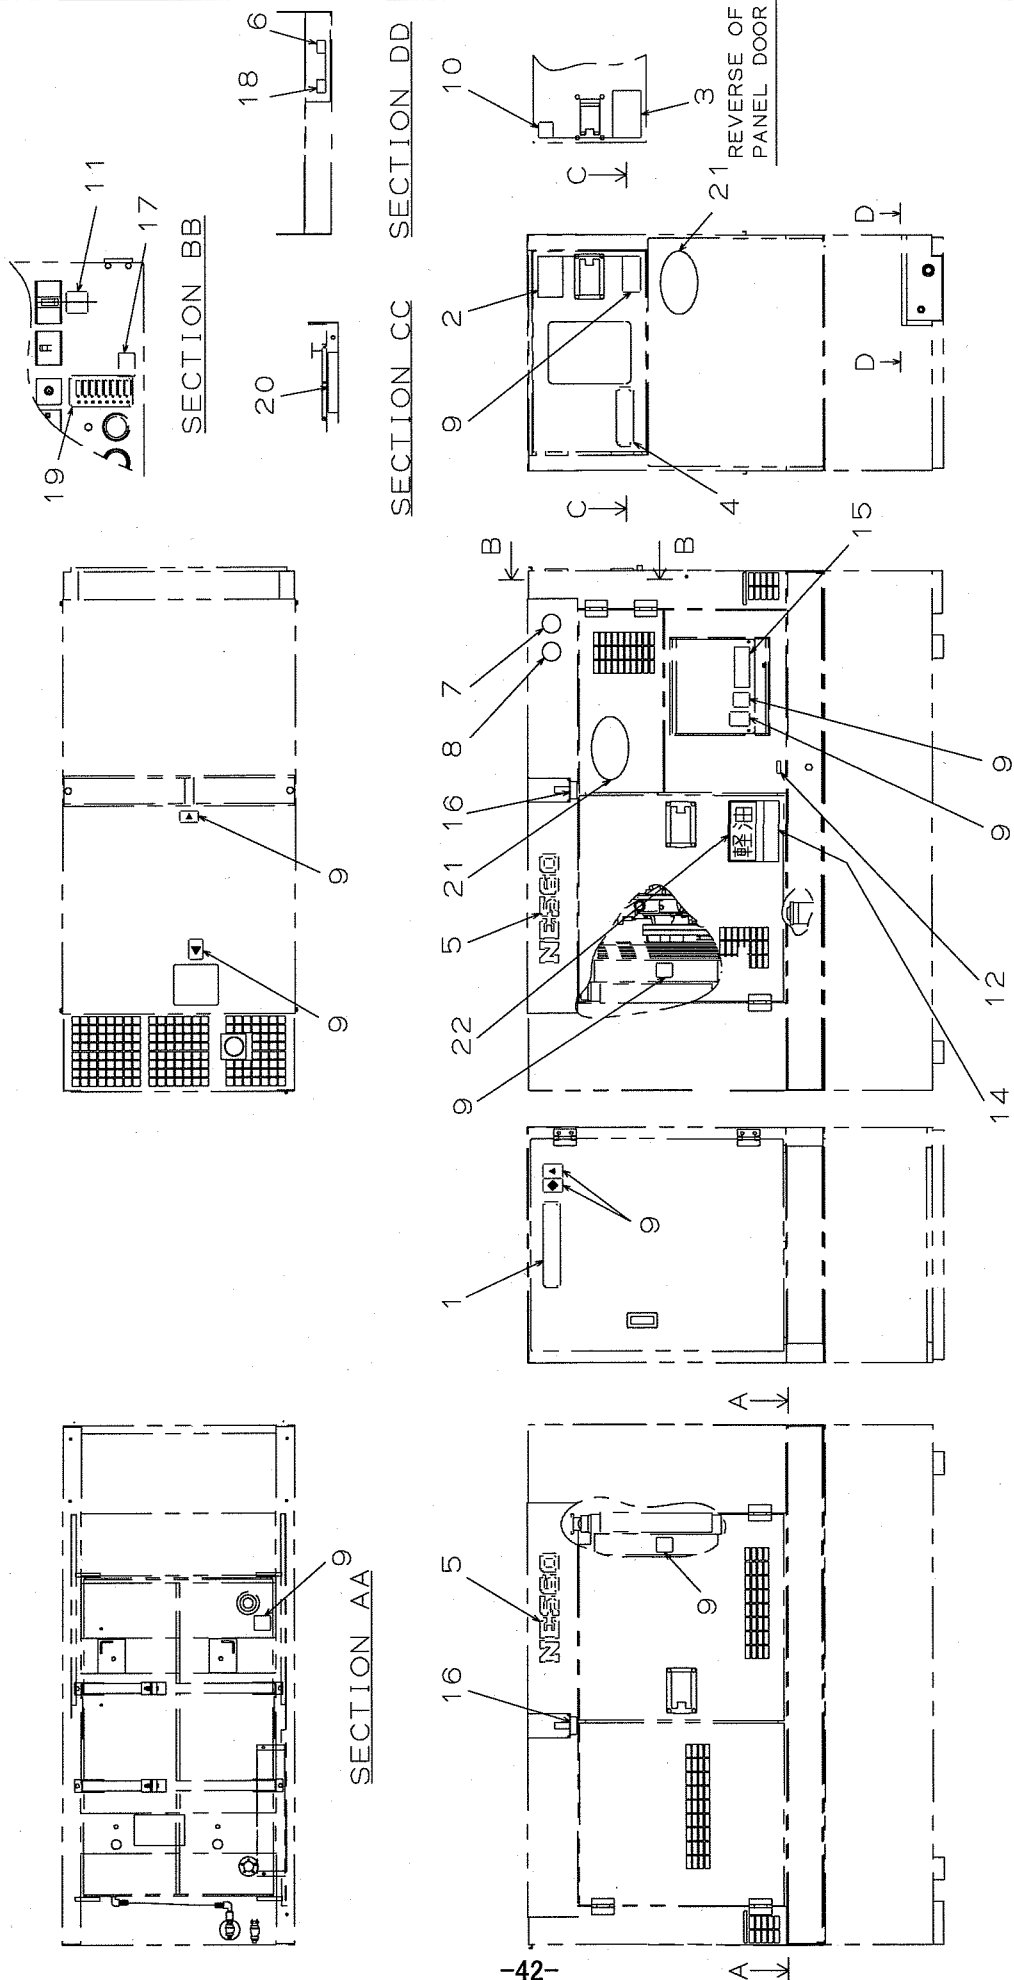


FIG.24 ネーム プレート アッセンブリ
NAME PLATE ASSY

NES60EH-L

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P066 C21870	ネーム プレートアッセンブリ NAME PLATE ASSY	1SET		
1	P016 387640	ネーム プレート NAME PLATE	1		社銘板
2	P22X C04480	ネーム プレート NAME PLATE	1		定格
3	P046 866930	ネーム プレート NAME PLATE	1		取扱
4	P116 830480	ネーム プレート NAME PLATE	1		注意
5	P03X 550630	ネーム プレート NAME PLATE	2		NES60
6	P026 E04410	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイル ガード ドレン
7	P04X 577280	ネーム プレート NAME PLATE	1		(φ90) 超低騒音
8	P03X 584660	ネーム プレート NAME PLATE	1		(φ90) 排ガス2次
9	P006 C17960	ネーム プレート NAME PLATE	1		PL
10	P026 E03480	ネーム プレート NAME PLATE	1		点検済証
11	P01X E03490	ネーム プレート NAME PLATE	1		内発協ワッペン
12	S0173 53050	ネーム プレート NAME PLATE	1		オイル ドレン
13					
14	P046 E06410	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料給油口
15	P044 584780	ネーム プレート NAME PLATE	1		単相100V容量
16	P000 E05830	ネーム プレート NAME PLATE	2		ローブかけ
17	P046 598090	ネーム プレート NAME PLATE	1		モニタ注意事項
18	S0173 54050	ネーム プレート NAME PLATE	1		燃料ドレン
19	P08X 888130	ネーム プレート NAME PLATE	1		モニタ
20	P043 D03210	ネーム プレート NAME PLATE	1		電源切替
21	P026 D09340	ネーム プレート NAME PLATE	2		ビッグタンク 大
22	P046 E06400	ネーム プレート NAME PLATE	1		軽油以外不可

FIG.25 SPEED CONTROL DEVICE

NES60EH-L

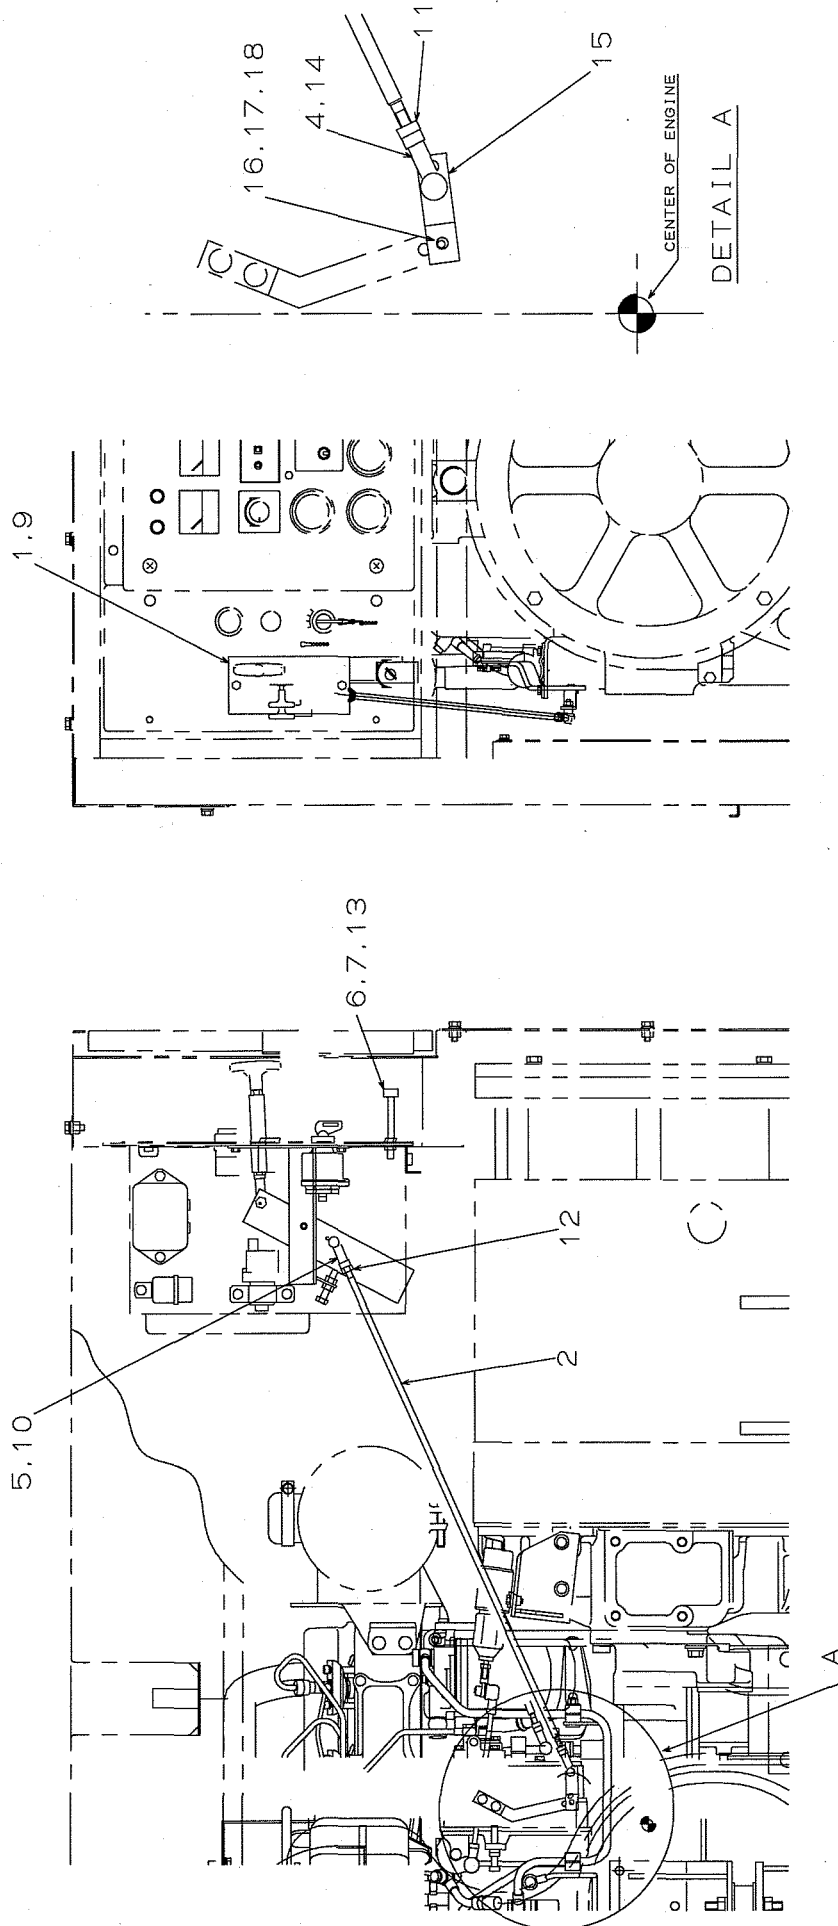



FIG.25 スピード コントロール デバイス
SPEED CONTROL DEVICE

NES60EH-L

照 号 KEY NO.	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C19820	スピード コントロール デバイス SPEED CONTROL DEVICE	1SET		
1	P061 C19980	コントロール レバー アッセンブリ CONTROL LEVER ASSY	1		Refer to FIG.26
2	P061 E04660	ロッド ROD	1		
3					
4	P01X 833780	ロッド エンド ROD END	1		
5	P02X 833790	ロッド エンド ROD END	1		
6	P041 585140	ボルト(調速) BOLT	1		
7	S9165 08000	ナット, L NUT, L	1		
8					
9	S9088 06020	ボルト, ワッシャー アッセンブリ BOLT, washer ASSY	2		
10	P08X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	1		
11	S9165 06000	ナット, L NUT, L	1		
12	S9160 08000	ナット NUT	1		
13	S9260 08000	ワッシャー WASHER	1		照号13: 誤記訂正 S9260 00800
14	P06X 570340	ハイブリッド ナット HYBRID NUT	1		
15	P061 E02830	バー2 BAR2	1		
16	S3123 06016	ピン, ヘッド PIN, head	1		
17	S9300 16012	ピン, スプリット PIN, split	1		
18	S9260 06000	ワッシャー WASHER	2		

FIG.26 コントロール レバー アッセンブリ
CONTROL LEVER ASSY

NES60EH-L

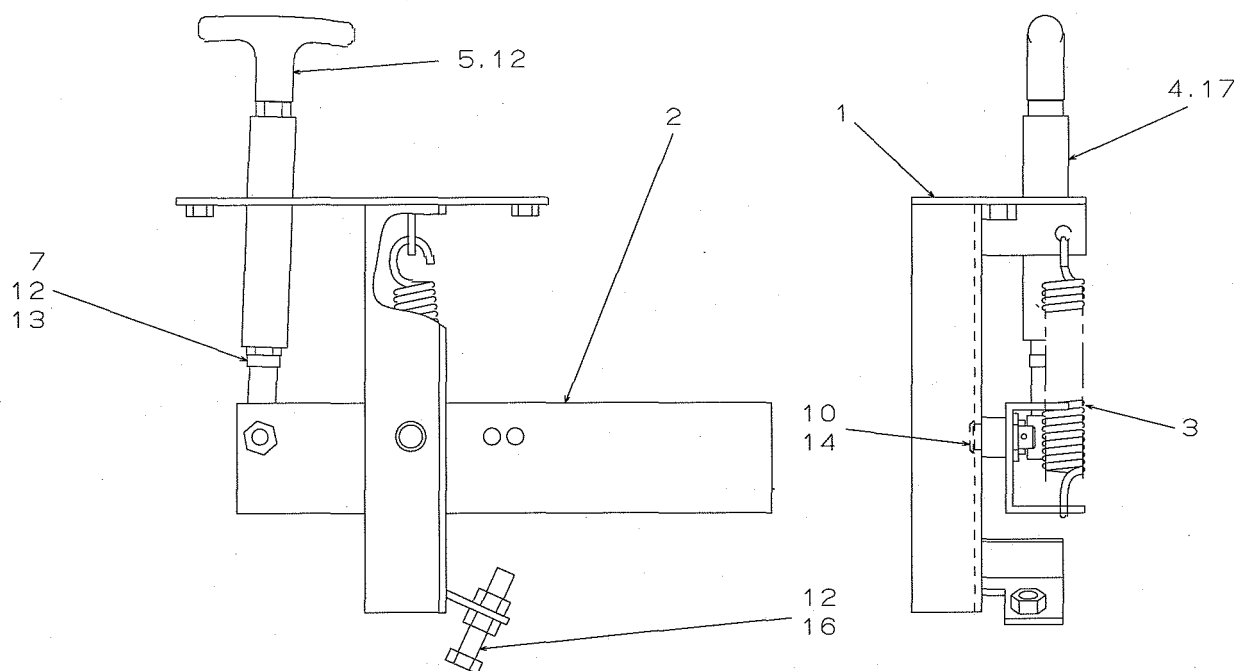

照号 KEY NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	所要数 Q'TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	P061 C19980	コントロール レバー アッセンブリ CONTROL LEVER ASSY	1SET		
1	P061 D01860	ブラケット BRACKET	1		
2	P061 D01870	レバー LEVER	1		
3	P041 587200	スプリング SPRING	1		
4	P041 583600	ロッド ROD	1		
5	P03X 578580	ハンドル HANDLE	1		
7	P02X 833790	ロッド エンド ROD END	1		
10	S9300 32016	ピン, スプリット PIN, sprit	1		
11					
12	S9160 08000	ナット NUT	3		
13	P08X 570340	ハイブリット ナット HYBRID NUT	1		
14	S9260 01000	ワッシャ WASHER	1		
16	S9060 08040	ボルト BOLT	1		
17	P10X 574000	ホース HOSE	1		

2. エンジン部品 ENGINE PARTS

FIG.22 チェンジ パーツ
CHANGE PARTS

NES60EH

部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	所要数 Q' TY	適用号機 SERIAL NO.	記 事 REMARKS
	エレメント、フューエル フィルタ ELEMENT, FUEL FILTER	1SET		HINO 23401-1341
	エレメント、オイル フィルタ ELEMENT, OIL FILTER	1SET		HINO 15607-1480
	エレメント、エア クリーナ インナ ELEMENT, AIR CLEANER INNER	1SET		HINO 17801-2670
	エレメント、エア クリーナ アウタ ELEMENT, AIR CLEANER OUTER	1SET		HINO 17801-2680
	Vベルト セット V-BELT SET	1SET		HINO 9001-49122A

純正部品のおすすめ

本機のご使用に当たって当社の指定の純正部品以外の部品をご使用になり故障が発生した場合は保証致しかねます。

平成22年8月 初版

不許
複製

NES60EH-L
ディーゼル発電装置
パーツカタログ

編集
発行

日本車輛製造株式会社機電本部
日本車輛製造株式会社

〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)623-3311(代)